

SMART  TECH

androidtv



INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual for Google Assistant 9216/9612

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

SOMMAIRE

Information de Sécurité	1
Précautions de sécurité importantes	1
Boutons et connexions du téléviseur	2
Boutons et connexions du téléviseur	2
Installer et connecter le téléviseur	3
Instructions d'installation du meuble TV	3
OSD.....	4
1. Configuration initiale.....	4
2. PAGE D'ACCUEIL.....	8
3. Paramètres.....	9
4. Réglage de la source TV	11
5. Google Play.....	12
Assistance	13
Télécommande	14

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	Avertissement: Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

Précautions de sécurité importantes

- 1) Lisez attentivement ces instructions.
 - 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
 - 3) Respectez tous les avertissements.
 - 4) Suivez toutes les instructions.
 - 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
 - 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
 - 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
 - 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
 - 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
 - 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
 - 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
 - 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.
 - 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
- Prudence:**
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
 - 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
 - 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 - 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
 - 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
 - 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
 - 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
 - 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.
 - 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
 - 23) Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
 - 24) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
 - 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre par la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
 - 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.




Boutons et connexions du téléviseur

Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé :



Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

Sept clés :

	Allumer/éteindre l'alimentation.
	Sélection d'entrée de signal externe.
	Affichez le menu principal et confirmez la sélection des éléments de menu.
	Sélection de CHAÎNE.
	Réglez le volume.

Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	Entrée AV Entrée de signal AV externe		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Sortie OPTIQUE Connectez le récepteur SPDIF.
	ANT 75 Connectez le câble de l'antenne TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Connecter à Internet.




* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Boutons et connexions du téléviseur

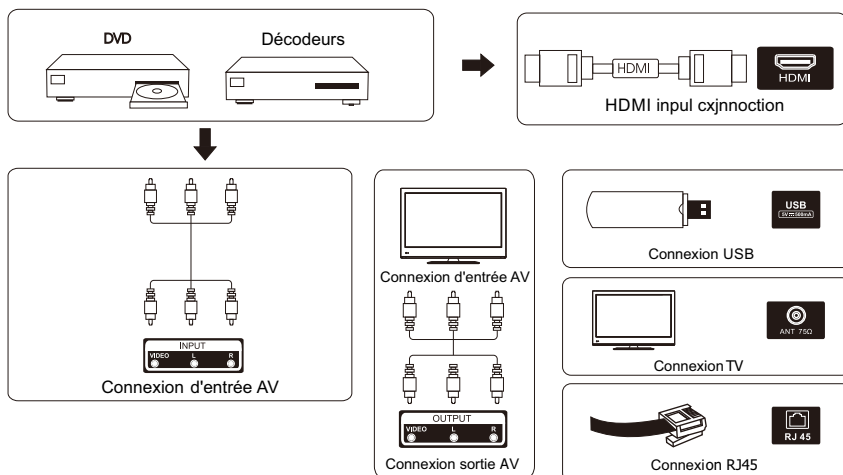

Installer et connecter le téléviseur

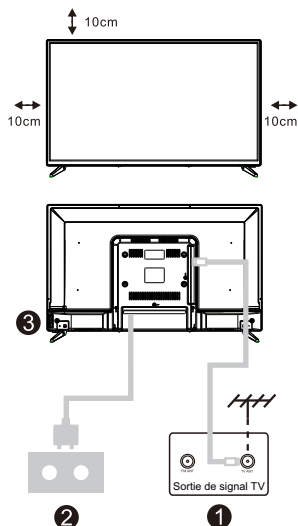

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

Connectez la source de signal et la source d'électricité


1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.

2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC100-240V~ 50/60Hz).

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au vert.

Remarque : Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.




Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
1. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

Remarque Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.

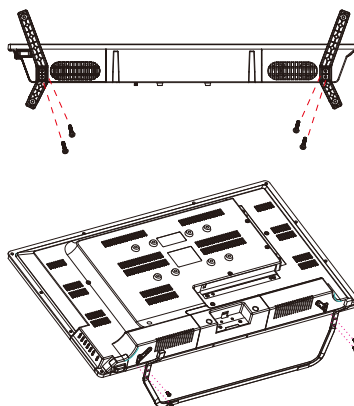

Configuration initiale

1. Configuration initiale

Pour la première configuration initiale, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera dans la configuration de votre téléviseur. Veuillez suivre le guide pour configurer votre téléviseur (TV) de façon appropriée.

1.1. Choix de la langue

Utilisez les touches $\wedge/V$ pour sélectionner les langues du système, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

1.2. Configuration rapide de votre téléviseur avec votre téléphone Android™ ? (Continuez/sautez)

Pour connecter votre téléphone Android à votre TV. Sélectionnez « Continuer ».


1. Sur votre téléphone Android, ouvrez l'application « Google » préinstallée.

2. Tapez ou dites « OK Google, configurer mon appareil ».

3. Appuyez sur le nom du modèle dans la liste.

Remarque : Appuyez sur « RETOUR » pour annuler.

Si vous souhaitez tout juste utiliser votre TV normalement, sélectionnez « Sauter ».

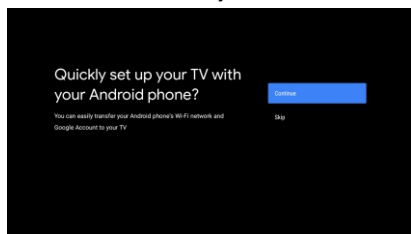

1.3 Configuration du réseau

Appuyez sur les touches $\wedge/V$ pour sélectionner le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe, puis confirmez afin de vous connecter. Si vous sélectionnez « **Sauter** », cette configuration peut se faire sur la page d'accueil ou au menu des paramètres.

1.4. Connexion au compte Google

Connectez-vous pour obtenir de nouvelles applications, des recommandations, des films et bien plus encore de Google.

Utilisez votre télécommande :


Utilisez la télécommande pour saisir votre compte Google et votre mot de passe afin de vous connecter à votre compte Google.

Configuration initiale

Configuration initiale (Cont.)


1.5. Conditions d'utilisation

Si vous acceptez les conditions d'utilisation des services Google pour améliorer l'expérience du produit, sélectionnez « Accepter » pour poursuivre avec cette condition.

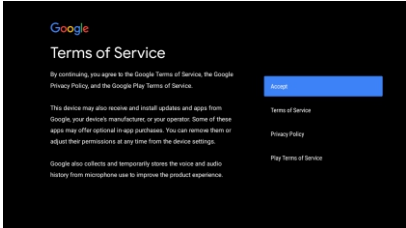

1.6 Services Google


Sélectionnez « Accepter » pour confirmer que vous souhaitez que votre emplacement soit identifié sur votre Android TV et que vous acceptez d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google en vue d'améliorer votre expérience Google.

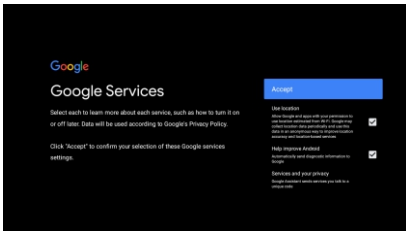

1.7 Installation automatique de Play





Sélectionnez « Installer » ou « Désinstaller » des applications recommandées et des applications Google en suivant les étapes ci-après :

Sélectionnez « Continuer » pour passer à la page suivante.

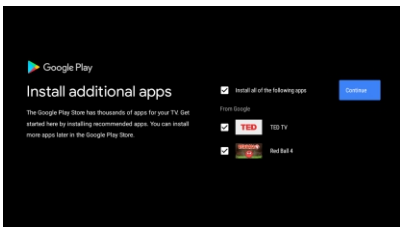

Des écrans d'information apparaissent alors. Vous pouvez faire défiler les réglages en appuyant sur la touche directionnelle « DROITE » pour continuer.


Configuration initiale

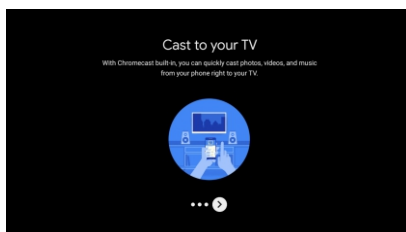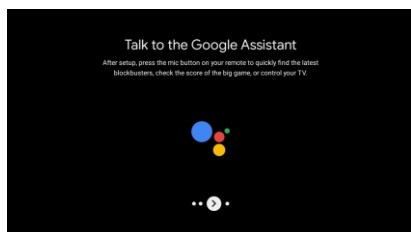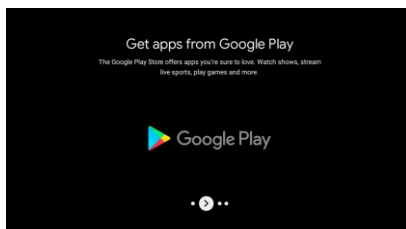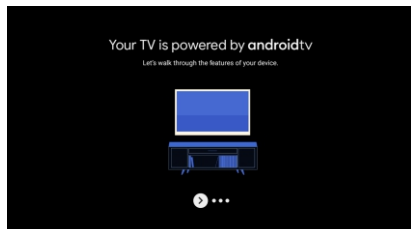

1.8. Appairage de la télécommande Bluetooth

1.Appuyez simultanément sur les touches « BACK  » et « VOL -  » de la télécommande pour accéder au mode d'appairage Bluetooth. Le témoin lumineux de la télécommande clignote au démarrage du mode appairage.

2.Appuyez sur « BACK  » pour quitter le mode appairage.

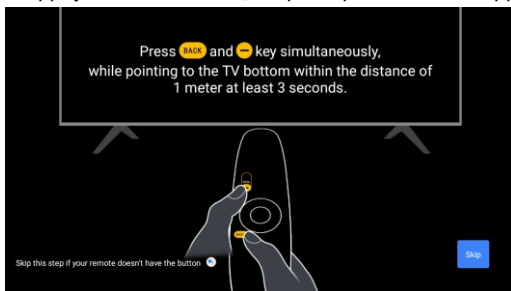

1.9. Choix de la région ou du pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez l'appareil en vous servant des touches directionnelles/↑/↓, puis appuyez sur **【OK】** pour confirmer.

1.10. Choix du mode TV (Privé/Commercial)

Veillez à sélectionner « **Privé** » dans cette étape si vous utilisez ce téléviseur à la maison. Assurez-vous de confirmer une fois que vous avez sélectionné « **Privé** ».

1.11. Chromecast intégré™



Sélectionnez Marche/Arrêt pour rendre le Chromecast intégré disponible.

Configuration initiale



1.12. Réglage des chaînes TV

Sélectionnez Antenne/Câble pour rechercher les chaînes TV.

Si vous sélectionnez « Sauter », la recherche des chaînes peut être effectuée à partir du menu.

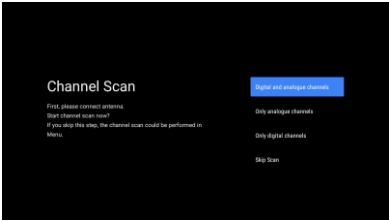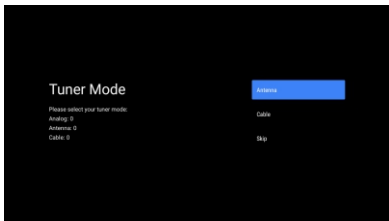



Configuration complète et Conditions d'exonération de responsabilité

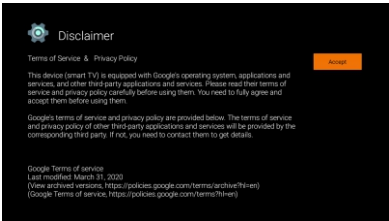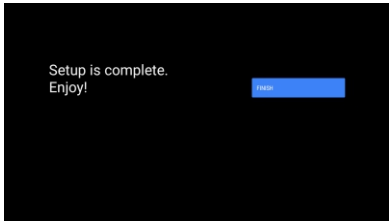

PAGE D'ACCUEIL

2. PAGE D'ACCUEIL

Une fois que vous avez terminé la configuration initiale, vous allez maintenant entrer dans l'écran d'accueil ou appuyer sur la touche  pour afficher la page d'accueil.

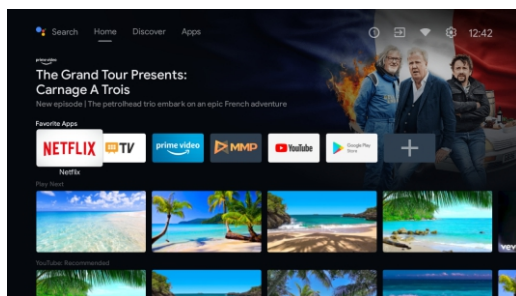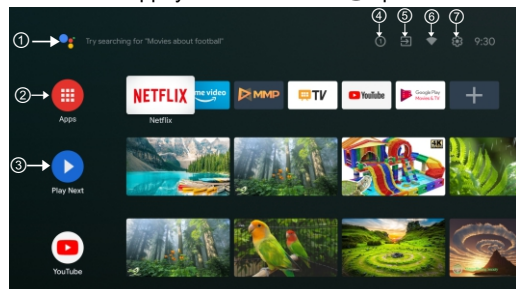

*L'écran d'accueil de certains pays peut être différent de l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

① Assistant Google

Utilisez votre voix pour accéder à des émissions, contrôler des appareils, et bien plus encore—it suffit de le demander à Google.

② Applications

Sélectionnez les « Applications » pour avoir accès à toutes vos applications. Des applications préinstallées sont disponibles pour vous dans cette ligne, sélectionnez « Google Play », si vous souhaitez rechercher et télécharger des d'autres applications.

③ Play Next

Chaque ligne après ce point affichera le contenu recommandé des applications que vous avez déjà installées.

④ Notifications

Ici s'afficheront toutes les notifications relatives à quoi que ce soit sur votre Android TV.

⑤ Entrées

Sélectionnez cette option si vous souhaitez régler l'entrée de votre TV, par exemple : TV, HDMI 1, HDMI 2.

⑥ Réseau

Elle affichera la connectivité réseau, Wi-Fi ou Ethernet.

⑦ Paramètres


Gérez les applications et les contrôles TV, modifiez les préférences, les sons et le compte.

Paramètres

3. Paramètres

Permet de régler les différentes performances de votre TV.

1. Appuyez sur la touche </> pour sélectionner « Paramètres » qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur la touche ∧/∨ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu paramètres.
3. Appuyez sur [OK] pour entrer.

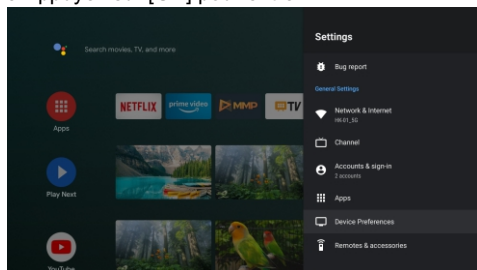


Réseaux Internet

Réglez tous les paramètres du réseau et vérifiez la connexion si vous avez des problèmes de connexion.

1. Appuyez sur le bouton ∧/∨ pour sélectionner « Réseau & Internet » dans le menu paramètres.
2. Appuyez sur les touches ∧/∨ pour sélectionner : Wi-Fi/Ajouter un nouveau réseau/Recherche toujours disponible/Paramètres Proxy/Paramètres IP. Chaîne

Affiche le sous-menu de la recherche basé sur les différents modes d'installation des chaînes.

1. Appuyez sur la touche ∧/∨ pour sélectionner « Source de la chaîne » & Mode d'installation de la chaîne & Contrôle parental.
2. Appuyez sur [OK] pour entrer dans « Contrôle parental », puis appuyez sur ∧/∨ ou utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer le mot de passe par défaut « 1234 ».
3. Appuyez sur la touche ∧/∨ pour sélectionner Chaînes bloquées, Restrictions de programmes, Entrées bloquées et Modifier le code PIN.

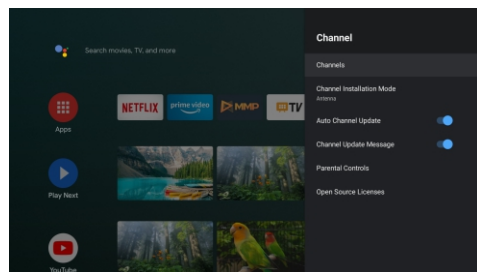


Paramètres

Préférences de l'appareil

1.Appuyez sur la touche Δ/V pour sélectionner les options d'À-propos, Date et heure, Minuterie, Langue, Entrées, Image, Son, Assistant Google, Réinitialisation et autres.

2.Appuyez sur **【OK】** pour passer à la sous-option correspondante.

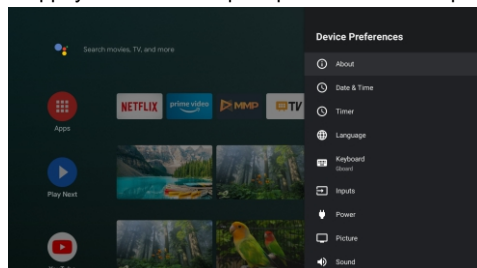


À propos

1.Appuyez sur la touche Δ/V pour vérifier des informations supplémentaires telles que la mise à jour du système, le nom de l'appareil, le redémarrage, l'état, et plus encore.

2.Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.


Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

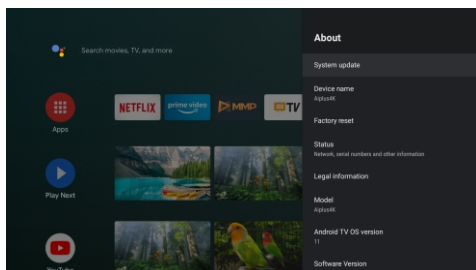

* Les images ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Si la réinitialisation des paramètres d'usine est sélectionnée, elle effacera toutes les données du stockage interne de votre appareil, y compris : votre compte Google, les données et paramètres du système et des applications, ainsi que les applications téléchargées.

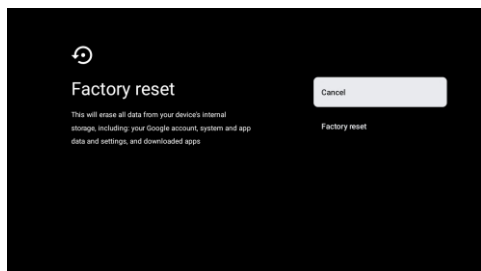


Réglage de la source TV

4. Réglage de la source TV

Pour entrer la source TV dans la page d'accueil :

1. Appuyez sur la touche  ou sélectionnez « Direct TV » sur la page d'accueil.

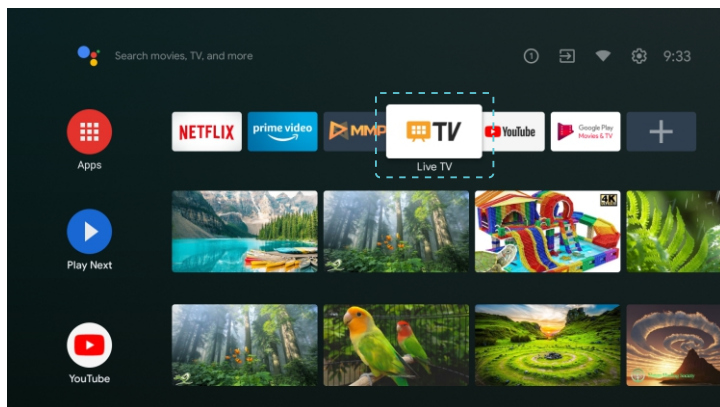


2. Appuyez sur la touche  puis sélectionnez « Chaînes » et sélectionnez « Nouvelles chaînes disponibles » pour entrer.


Google Play

5. Google Play


Pour avoir accès et télécharger des applications à partir de Google Play, vous devez vous connecter avec un compte Google.

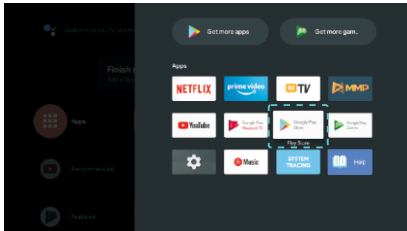

Lorsque vous ouvrez Google Play, vous êtes invité(e) à vous connecter ou à créer un nouveau compte.

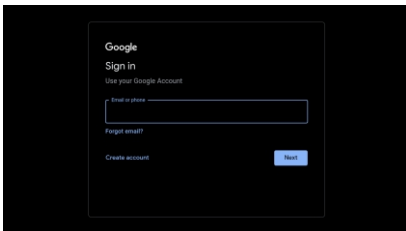

Une fois connecté(e), vous serez amené(e) à la page ci-dessous, faites défiler la liste des applications disponibles pour le téléchargement ou appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande pour parler à Google.

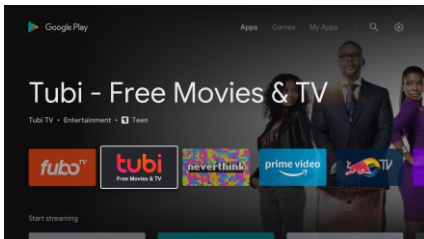

Assistance

Alimentation coupée	• Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.
Mauvaise réception du signal	• Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe. • Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Pas de l'image	• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée. • Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Vidéo s'affiche sans son	• Augmentez le volume. • Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	• Réglez la contraste et Luminosité.
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.
Des lignes d'interférences sur l'écran	• Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	• Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles. • Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.
Pas de Vidéo (mode PC)	• Contrôlez si le câble VBA est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.
Lignes verticales clignotent (mode PC)	• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	• Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	• Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	• Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	• Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

Télécommande



- 1 Permet de faire passer la TV du mode marche au mode veille.
- 2 Témoin lumineux.
- 3 Coupe ou rétablit le son du téléviseur.
- 4 PVR : enregistre le programme TV en direct.
- 5 Affiche le guide électronique des programmes (EPG).
- 6 **INFOS** : Affiche les informations sur la chaîne en cours, telles que l'heure actuelle et le nom de la chaîne.
- 7 PAGE D'ACCUEIL Affiche la page d'accueil.
- 8 **Menu** : Affiche le menu OSD (Affichage à l'écran).
- 9 **Entrées** : Affiche/sélectionne les options de la source du signal.
- 10 **Touches de navigation** :
Curseur HAUT/GAUCHE/DROITE/BAS.
- 11 **Retour** : Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière dans les menus.
- 12 **Exit** (Quitter) : Exit le menu OSD.
- 13 **Assistant Google** :
Parlez à Google pour contrôler votre TV à l'aide de votre voix.
- 14 **YouTube** :
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
- 15 **NETFLIX** :
Se connecte à NETFLIX pour regarder des émissions TV et des films en ligne (connexion Internet requise).
- 16 **Prime video** :
Se connecte à Prime video (connexion Internet requise).
- 17 **Google Play** : Se connecte à Google Play.
- 18 **Contrôle des médias** :
Avance/retour rapide
Lecture du dernier/prochain programme
Lecture/Pause/Arrêt du programme
- 19 **TXT** : Appuyez sur cette touche pour accéder au télétexte lors de la lecture du programme.
- 20 **Audio** : Affiche la liste des langues audio et sélectionne une langue ou un format audio si disponible (applicable uniquement lorsque le programme TV possède cette fonction).
- 21 **SOUS-TITRE**: Sous-titre.

*L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.



Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)
Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)
Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK