

SMART  TECH

whale tv

SMART TV

MANUEL D' INSTRUCTIONS

Instruction Manual for whale TV HD/FHD

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de lire et d'utiliser ce téléviseur.
Gardez ce manuel à portée de main pour référence future.

Sommaire

Information de Sécurité	1
Précautions de sécurité importantes	1
Boutons et connexions du téléviseur	2
Boutons et connexions du téléviseur	2
Installer et connecter le téléviseur	3
Instructions d'installation du meuble TV	3
OSD	4
1. Assistant de startup.....	4
2. Page d'accueil.....	5
3. Réinitialiser la télévision.....	6
4. Menu global	6
5. Télévision en direct.....	8
6. Médias.....	10
7. EAA	12
Assistance	13
Spécifications	14
Télécommande	15

Informations sur la sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'un fonctionnement important dans la littérature accompagnant l'appareil.	PRUDENCE Le risque de choc électrique ne s'ouvre pas
	Avertissement Le floraison de la foudre avec symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral, est intéressé à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enclenche des produits qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des tensions élevées sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit. Pour réduire le risque de choc électrique. Si le téléviseur change ou ajustement grossier, les chocs électriques à blesser, n'essayez pas d'ouvrir une maintenance machine, les centres de contact des clients ont dû être révisés.

Précautions de sécurité importantes

1) Lisez ces instructions. 2) Gardez ces instructions. 3) Étreignez tous les avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.

5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau. 6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.

8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

9) Ne pas vaincre l'objectif de sécurité de la prise de type polarisé ou de mise à la terre. Un bouchon polarisé a deux lames avec l'un plus large que l'autre. Un bouchon de type de mise à la terre a deux lames et un troisième dent de mise à la terre. La lame large ou le troisième dent sont fournies pour votre sécurité, si le bouchon fourni ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

10) Protéger le cordon d'alimentation de l'entrée ou du pincement en particulier aux bouchons, aux récipients de commodité et au point où ils sortent de l'appareil.

11) Utilisez uniquement des pièces jointes / accessoires spécifiées par le fabricant.

12) Utiliser uniquement avec le panier, le stand, le trépied, le support ou le tableau spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé pour déplacer la combinaison de chariot / appareils pour éviter la pointe des blessures.



13) Débranchez cet appareil pendant les tempêtes de la foudre ou lorsqu'elles sont inutilisées pendant de longues périodes. Prudence:

14) Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

15) La fiche du secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement opérable.

16) La douille doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

17) Ce produit ne doit jamais être placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou un rack à moins que la ventilation appropriée ne soit fournie ou que les instructions du fabricant aient été respectées.

18) L'appareil ne doit pas être exposé à des dégivrages ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

19) Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).

20) Montage mural ou plafond - L'appareil doit être monté sur un mur ou un plafond uniquement comme recommandé par le fabricant.

21)  Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les batteries près des flammes nues ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez à tout moment des bougies ou d'autres flammes du téléviseur, de la télécommande et des batteries.

22) La borne USB doit être chargée avec 0,5 A en fonctionnement normal.

Ces instructions d'entretien sont utilisées uniquement par le personnel de service qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun service autre que celui contenu dans les instructions de fonctionnement. Sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

24)  Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique.

25) Le maximum en utilisant la température de l'environnement est de 45 degrés.


Le maximum d'utilisation de l'altitude est de 2000 mètres.

Boutons de télévision et interface de terminal

Boutons de télévision

Note: Ce qui suit n'est que un schéma fonctionnel, et la position réelle et la disposition de différents modèles peuvent être différentes.

Une clé:

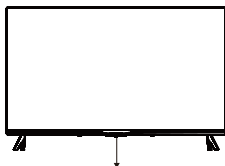

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour activer / désactiver le téléviseur.

Sept clés:

	Activer / désactiver la puissance.
SOURCE/	Sélection d'entrée de signal externe.
Menu / ok	Affichez le menu principal et confirmez la sélection des éléments du menu.
Ch +/-	Sélection du canal.
Vol +/-	Volume de réglage.

Interface terminale


Note: Voici les différentes interface de terminal, la position et la disposition réelles, le nombre de modèles différents peut être différent

	Mini av Port d'entrée de télévision pour la connexion du Mini AV		Entrée USB Connectez un appareil USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Créneau CL Le lecteur de carte Entrée CL (interface commune) Cela nécessite une CAM (module d'accès conditionnel) utilisé pour la télévision payante.		Sortie optique Connectez le récepteur SPDIF.
	Entrée HDMI Entrée du signal numérique du connecteur vidéo HDMI.		RJ45 Connectez Internet.
	Fourmi 75 Connectez l'entrée TV Antennal / Cadle (75 / VHF / UHF)		Sortie des écouteurs Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés




* Ne touchez pas ou ne soyez pas près des bornes HDMI, USB et empêchez la décharge électrostatique de perturber ces terminaux en mode de fonctionnement USB, ou cela entraînera un statut de travail ou anormal du TV.

Diagramme de connexion externe du périphérique

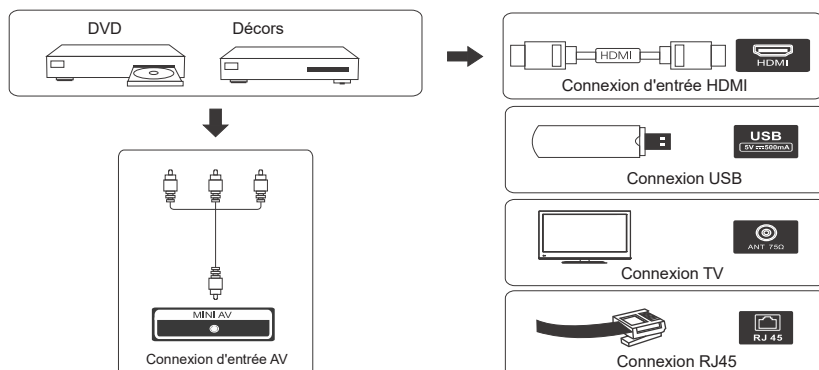

Installation et connexion du téléviseur

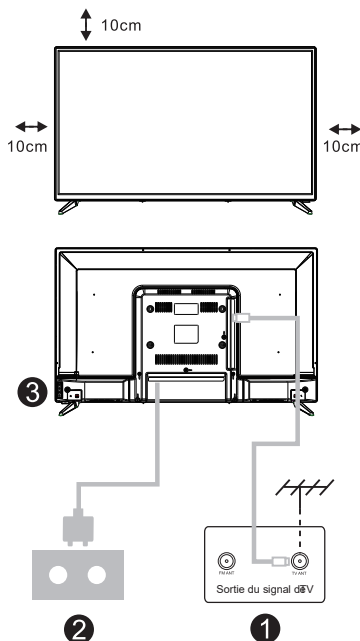

Définissez votre téléviseur

Pour mettre votre téléviseur sur un endroit ferme qui peut supporter le poids du téléviseur.
Pour éviter le danger, veuillez ne pas positionner le téléviseur près de l'eau ou un lieu de chauffage (comme la lumière, la bougie, la machine de chauffage), ne bloquez pas la ventilation à l'arrière de la télévision.

Connectez l'antenne et la puissance

1 et 1 Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.


2 Pour brancher le cordon d'alimentation du TV (AC 100-240V ~ 50 / 60Hz).

* Le cordon d'alimentation attaché est pour ce modèle uniquement.

Activer la télévision

3 et 3 Connectez l'alimentation, entrez le mode de veille (lumière rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou le bouton d'alimentation sur la télécommande pour allumer le téléviseur

Remarque: LF Le modèle a un emplacement de carte CL sur son dessus et comprend une prise de silicone dans l'emballage, veuillez insérer le bouchon en silicone dans la fente lorsqu'aucune carte CL n'est utilisée. Aucune action requise pour les modèles avec une fente mais sans bouchon en silicone.



Note: Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du stand de télévision

Guide d'installation du stand

Le téléviseur est emballé avec le stand de télévision séparé de l'armoire. Pour configurer le stand de la table de télévision, veuillez effectuer l'installation en fonction des instructions ci-dessous.

1 et 1 Le panneau peut être rayé facilement, alors s'il vous plaît:


Placer un chiffon doux sur la table et placer le téléviseur face cachée sur le tissu.

Note: Débranchez toujours d'abord le cordon AC lors de l'installation / du retrait du support.


2 Prenez la base. Veuillez aligner les trous de vis de la base et du téléviseur, puis insérez les vis dans les trous, la base et resserrez-les.

Note: Pour vous assurer que le téléviseur est stable, veuillez serrer toutes les vis.

Le support de certains modèles télévisés est conçu avec un type d'innutlage, facilement installé en s'inspirant dans la rainure du support, au lieu de la vis.

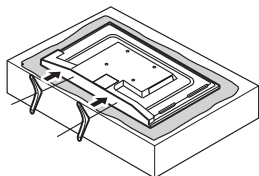

Veuillez prendre note de la direction de la base:




La vue inférieure du téléviseur
(L'armoire avant fait face)

(L'illustration est pour référence uniquement, veuillez l'emporter en nature)

Suggestion:


Pour le rendre plus pratique pour l'installation de base et pour éviter tout risque de rayures et de dommages, nous vous conseillons en utilisant le type de tournevis PH2.

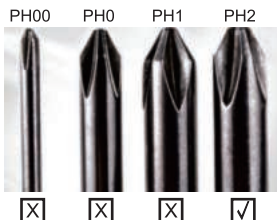

Assistant de startup

Paramètres linguistiques


Paramètre du langage système: les utilisateurs peuvent définir le langage d'affichage du système en fonction de leur langue requise.

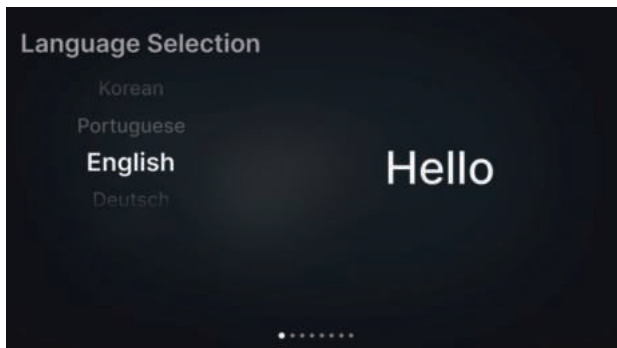

Bluetooth Remote Control Matching



Connexion d'enregistrement des utilisateurs

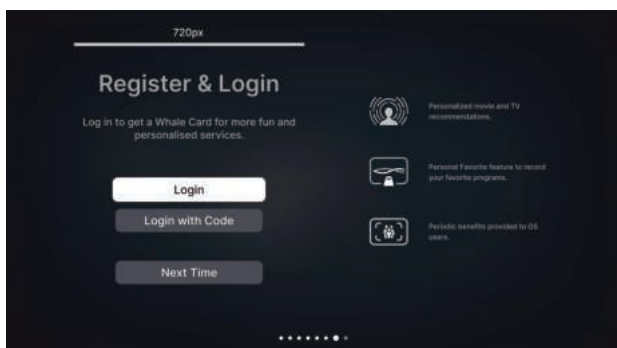


Page d'accueil

Page d'accueil

En entrant dans la page d'accueil, vous pouvez cliquer à gauche pour accéder au menu de navigation, qui comprend les modules fonctionnels suivants:

- 1 Page d'accueil: La page principale avec des applications fréquemment utilisées, des recommandations personnalisées et plus de contenu recommandé.
- 2 TV GRATUITE: Comprend des canaux gratuits, de la VOD (vidéo à la demande) et plus encore.
- 3 Découverte: Permet aux utilisateurs de parcourir ou de rechercher des films, des émissions de télévision, des vidéos et plus encore.
- 4 Applications: Comprend les mises à jour d'applications, mes applications, mes catégories d'applications et les applications recommandées et la recherche d'applications.
- 5 Paramètres rapides: Cliquez pour ouvrir le menu global (reportez-vous à la description du menu global pour plus de détails).
- 6 Recherche: Entrez les mots clés pour trouver le contenu souhaité.
- 7 Centre d'utilisateurs: Compte personnel et paramètres.

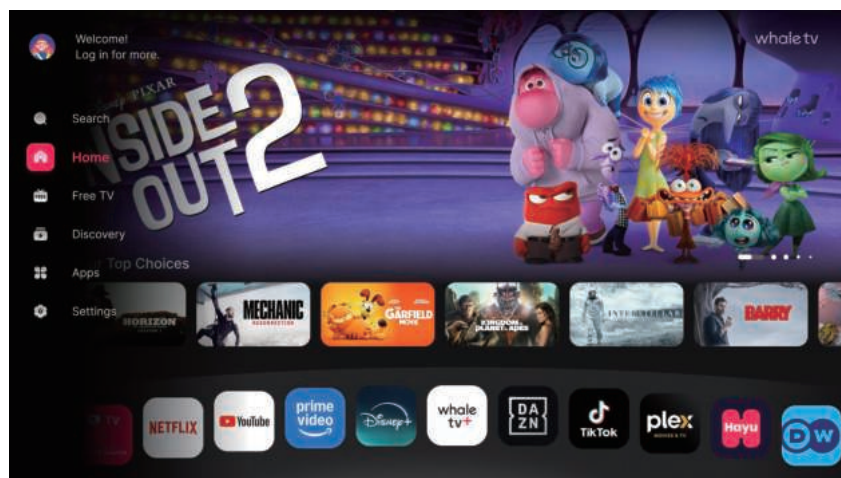


* Certains pays Écran d'accueil UL peuvent afficher une image différente de l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Réinitialiser la télévision

Réinitialiser la télévision

Cliquez sur "Réinitialiser TV" sur la page pour entrer la page de réinitialisation de l'usine. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de réinitialisation d'usine en fonction des invites.

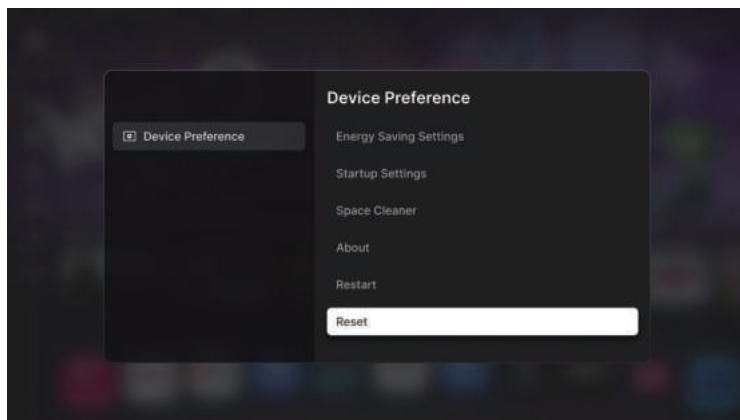


Menu global

Menu global

Le menu global est divisé en 3 onglets: Source, paramètres et regarder la télévision (exclusive aux produits TV)

Source

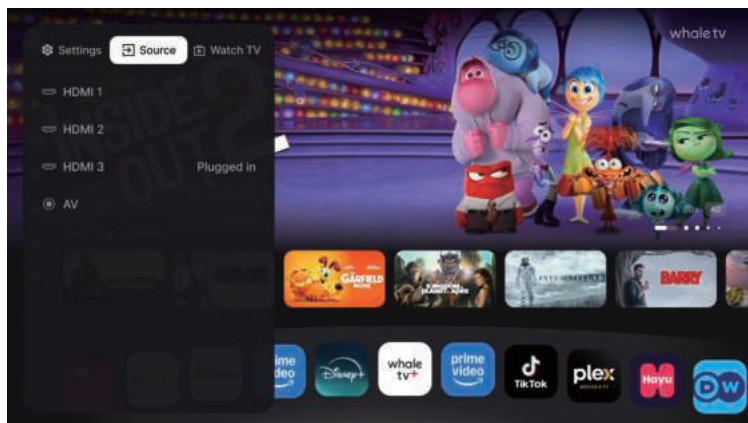


* All d'autres sources sauf la source de télévision.

Les ports de canal peuvent varier selon le modèle, veuillez vous référer à la configuration réelle!

Menu global


Paramètres

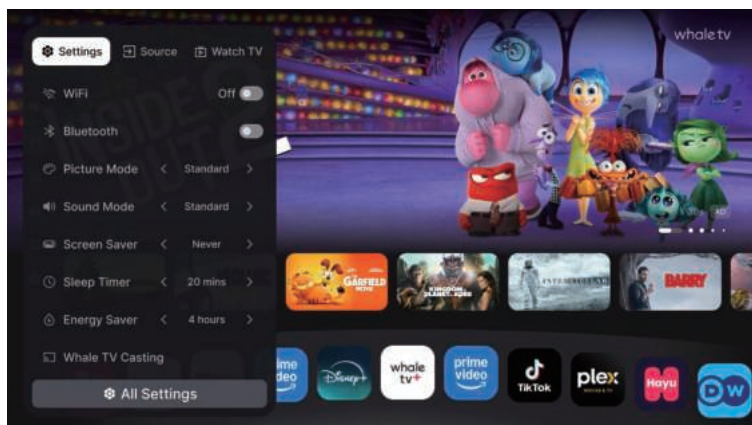

Paramètres rapides: WiFi, Bluetooth, mode image, mode sonore, économiseur d'écran, minuteur de sommeil, économie d'énergie, casting de télévision baleine.

Tous les paramètres: Tous les paramètres du système.

Regarder la télévision

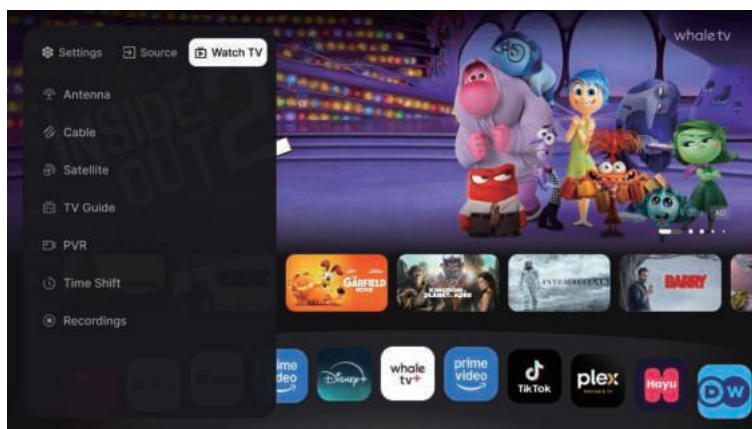


Source du téléviseur: Antenne / câble / satellite.

Fonctions TV communes: Guide de télévision, PVR, Timeshift, enregistrements.

Télévision en direct

Télévision en direct

Installation du canal

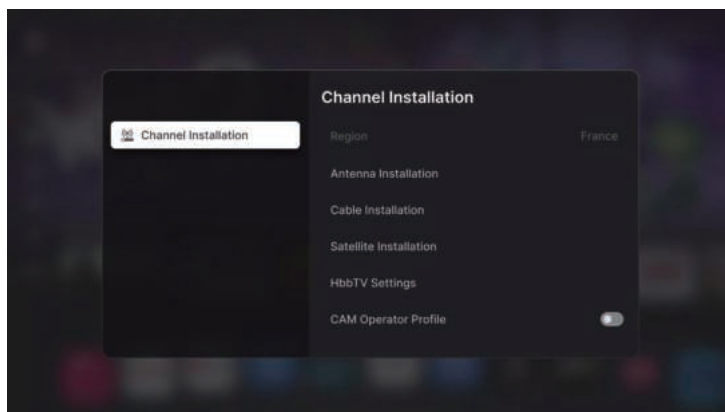


Pays: Définissez le pays du système.

Installation d'antenne ou de câble ou de satellite: Installez le canal tuner correspondant.


Installation du canal T&C: Menu global → Paramètres → Plus → Installation de canaux.

Code enfant

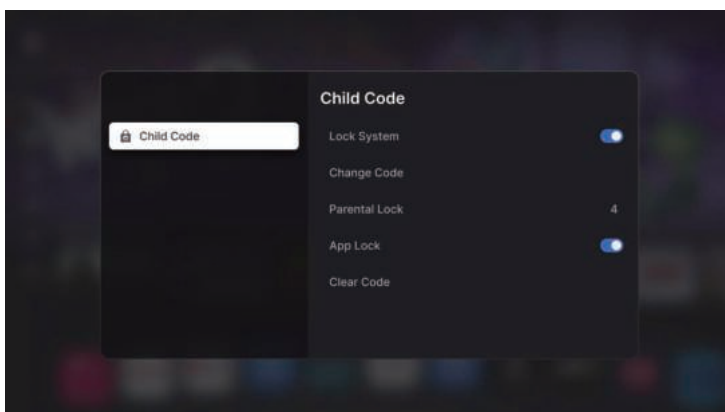

Télévision en direct

Mode hôtel

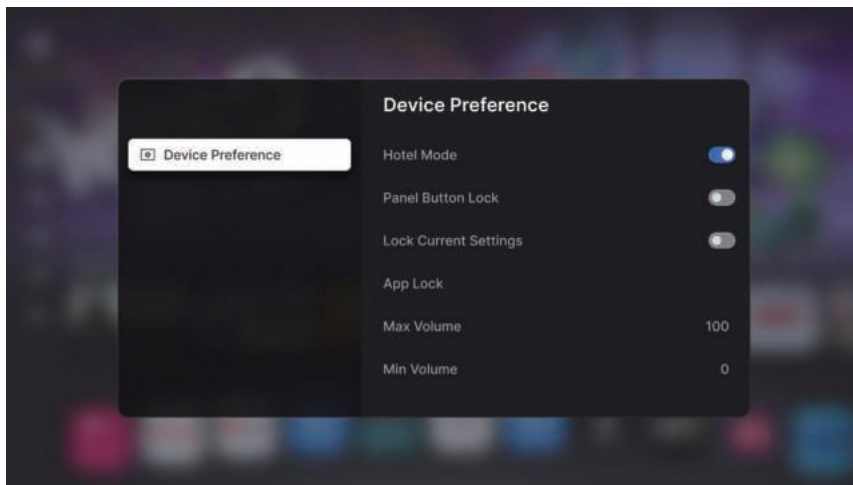


- 1: Mode de l'hôtel <ON / OFF>: Interrupteur principal
- 2: Verrouillage du bouton du panneau <On / Off>: Verrouillage du bouton du bouton
- 3: Verrouiller les paramètres actuels <ON / OFF>: verrouille les paramètres actuels
- 4: Verrouillage de l'application: verrouiller l'application
- 5: Volume maximum: Définir le volume maximum
- 6: Volume min: Définir le volume minimum
- 7: Volume prédéfini: Volume prédéfini
- 8: Source prédéfinie: Source prédéfinie
- 9: Canal prédéfini: Canal prédéfini
- 10: Mode d'alimentation: Mode de mise sous tension
- 11: Verrouillage de la source: verrouiller la source
- 12: Logo de démarrage: Importer le logo
- 13: Sélection de la langue <On / Off>: S'il faut sélectionner le langage système lors du démarrage du clone: Paramètres et liste d'exportation de la liste des canaux

Médias

Fichiers

Peut parcourir les informations sur le fichier des appareils externes, des vidéos stockées locales, de la musique, des photos, etc.

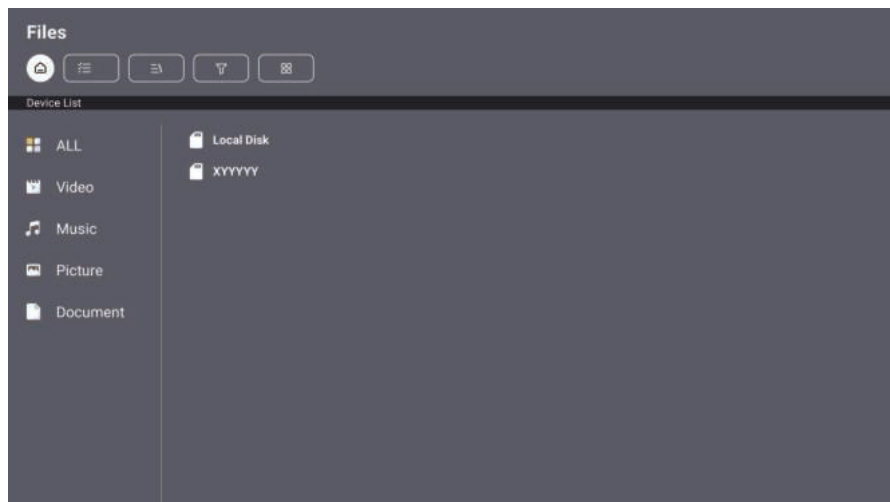

Vidéo

Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à lire la vidéo.



Médias


Audio

Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner le fichier audio que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche "OK" pour commencer à lire.




Image

Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner l'image que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur la touche "OK" pour ouvrir l'image.

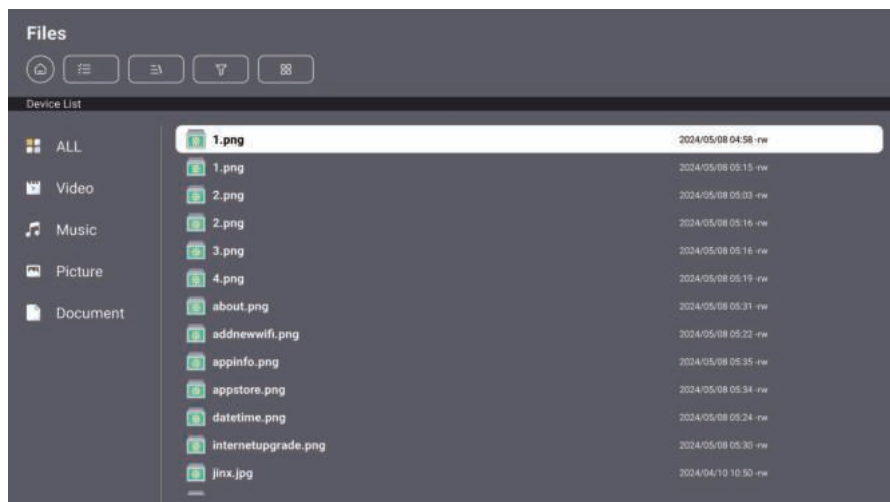

Fonction auxiliaire malvoyante et malentendante

Certaines fonctionnalités nécessitent la prise en charge de la source vidéo et peuvent varier en fonction de la version système et du modèle de périphérique. Les fonctionnalités réelles peuvent différer des spécifications. Veuillez vous référer au produit que vous avez acheté pour plus de détails.

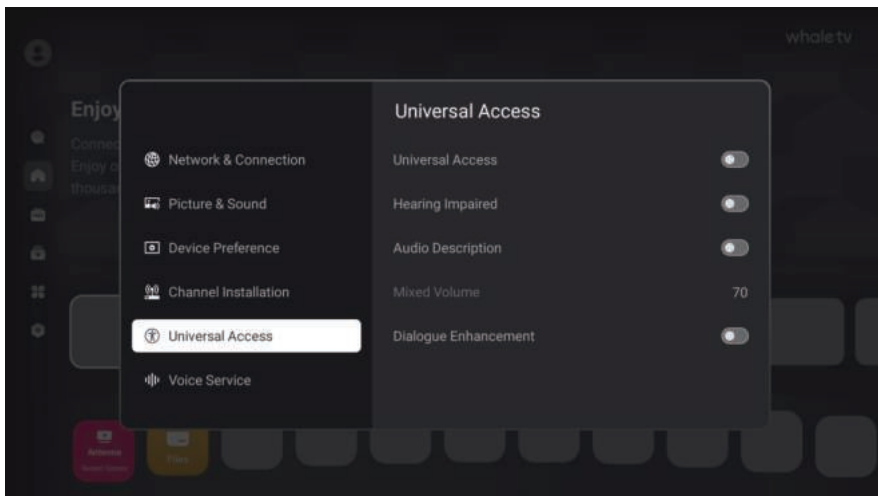

* Toutes les images ci-dessus sont pour référence uniquement, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

1 .Audio Description Caractéristique (pour les troubles visuellement)

Introduction: La description de l'audio est courte pour la «description verbale des images» et est destinée aux utilisateurs malvoyants. En ajoutant des commentaires vocaux supplémentaires, il fournit des descriptions auxiliaires pour les médias visuels tels que la télévision, les films et les drames télévisés, aidant les utilisateurs malvoyants à comprendre les informations visuelles qui seraient autrement inaccessibles, telles que des scènes, des expressions faciales et des détails des mouvements de caractère.

Méthode: **Paramètres -> Accès universel -> Description audio(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2 Fonction des malentendants

Introduction: La fonction malentendante (assistance auditive) à la télévision numérique est une technologie d'assistance conçue spécifiquement pour les utilisateurs ayant des déficiences auditives, visant à aider les utilisateurs à mieux comprendre le contenu de la télévision via des sous-titres visuels.

Méthode: **Paramètres -> Accès universel -> Ferme auditive Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3.Serger les préférences **des utilisateurs** → **Prise en charge le contraste de police, les autres fonctionnalités non prises en charge.**

Méthode: **Paramètres -> Accessibilité -> Texte de contraste élevé(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Aide

Pas de pouvoir	● Vérifiez si le cordon AC du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, veuillez déconnecter la prise et reconnecter à la prise après 60 secondes. Rattachez la puissance.
Signal non reçu correctement	● Les images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a des bâtiments ou des montagnes élevés près de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image à travers le fonctionnement manuel: consulter l'instruction de la réglementation Vernier ou ajuster la direction de l'antenne externe. ● Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.
Pas d'image	● Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. ● Affichez d'autres canaux pour voir si le problème se produit toujours.
La vidéo apparaît sans audio	● Essayez d'augmenter le volume. ● Vérifiez si le son du téléviseur est en muette ou non.
L'audio est présent, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décollée	● Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.
Le bruit statique affecte la qualité des vidéos et audio	● Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
Lignes brisées à l'écran	● Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	● Assurez-vous que le sac en plastique accompagné de la télécommande est retiré. Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si le placement des batteries est correct ou essayez d'utiliser de nouvelles batteries avec la télécommande. ● Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse en quelques minutes.
Pas de vidéo (mode PC)	● Veuillez vérifier si le câble est connecté correctement au port HDMI ou si le câble est plié à certains endroits.
L'écran est trop brillant ou sombre (mode PC)	● Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu principal.
Aucune réponse du PC	● Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est définie sur une résolution compatible (ou le téléviseur).
Des lignes apparaissent lorsqu'un périphérique est connecté au port RCA	● Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Les problèmes ne sont pas résolus	● Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur par vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

Ne quittez pas votre téléviseur affichant une image statique, que ce soit à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, cela endommagera l'écran et peut provoquer un brûlage de l'image.

Liste des procédures de maintenance

- * Choisissez un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, loin des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), plantes (pollen, poussière, eau) et le sol (risque de coups, poussière).
- * Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures sur le dessus, les côtés ou le bas de l'appareil.
- * Éteignez la télévision après utilisation (à moins que les instructions d'exploitation du fabricant n'en conseillent, comme c'est généralement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débranchez s'il ne sera pas utilisé pour (s'il s'agit d'un téléviseur OLED, laissez-le en veille avant de le débrancher)
- * Conservez soigneusement la télécommande, ne l'exposez pas aux liquides et vérifiez régulièrement l'état des batteries à distance pour éviter la corrosion des contacts.
- * Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché la télévision, et évitez les sprays en verre et autres agents de nettoyage ménagers.

Caractéristiques

Taille d'écran	consommation d'énergie	Accessoires principaux
24 "	30W / 36W	Manuel de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (facultative)
28 "	31W / 36W	
32 "	56W/60W	
39 "/ 40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W / 108W / 120W	
55 "	110W / 140W / 170W	
58 "	135W / 160W	
65 "	160W / 160W / 200W	
75 "	180W / 220W / 240W / 260W	

★ Temps de vie: 60 000 heures



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio et le Symbole Double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes interface multimédia HDMI et HDMI à haute définition et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou des décès.

De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:


- 1 et 1 Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- 2 Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.
- 3 et 3 S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.
- 4 Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des placards ou des bibliothèques).
- 5 Ne pas placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent être situés entre le téléviseur et le mobilier de soutien,
6. Éduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est retenu et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis murale: 22-24 pouces M4, 28-75 pouces / 85 pouces M6, 77 pouces / 100 pouces M8.

Remarque: Ne vous accrochez pas à un angle pour éviter le risque de tomber.

Télécommande

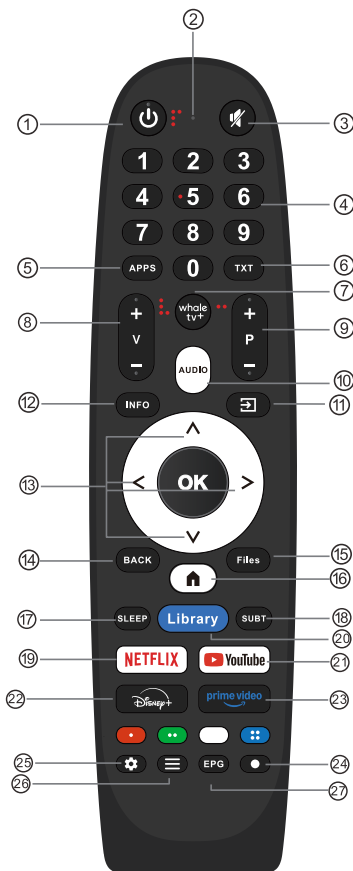

- ① et 1 Bascule le téléviseur entre le mode ON et le mode veille.
- ② Lumière indicatrice.
- ③ et 3 Muet ou restaurer votre son télévisé.
- ④ **0-9**: Les chiffres «0-9» sont utilisés pour saisir directement le numéro de canal.
- ⑤ **Applications: Ouvrez la page des applications.**
- ⑥ **SMS**: Appuyez sur pour entrer le télétexte lorsque vous jouez au programme.
- ⑦ **whole tv**: **Ouvrez RAXX TV.**
- ⑧ **V +/-**: Appuyez pour augmenter / diminuer le niveau sonore.
- ⑨ **P +/-**: Appuyez sur pour scanner à travers les canaux.
- ⑩ **Audio**: DIS joue la liste des langues audio et sélectionnez une langue audio ou un format audio si disponible (uniquement applicable lorsque le programme télévisé me dispose de cette fonctionnalité).
- ⑪ **Entrées**: Afficher / sélectionner les options de source de signal.
- ⑫ **Infos**: Affiche les informations de canal actuelles telles que l'heure actuelle et le nom du canal.
- ⑬ **Boutons de navigation**: Curseur vers le haut / gauche / droite / vers le bas.
- ⑭ **Dos**: Appuyez sur pour revenir dans les menus.
- ⑮ **Fichiers: Ouvrez la demande de gestionnaire de fichiers.**
- ⑯ **MAISON**: DIS joue l'écran d'accueil.
- ⑰ **DORMIR: Réglez le temps de sommeil.**
- ⑱ **Subt**: Sous-taire
- ⑲ **Netflix**:
Se connecte à Netflix pour consulter des émissions de télévision en ligne et des films (connexion Internet requise).
- ⑳ **Bibliothèque: Application Open Whale Time.**
- ㉑ **YouTube**:
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
- ㉒ **Disney+**:
Se connecte à Disney + (connexion Internet requise).
- ㉓ **Vidéo principale**:
Se connecte à la vidéo p rime (connexion Internet requise).
- ㉔ **PVR**: Enregistrez le programme télévisé en direct moi.
- ㉕ **Paramètre**: Dans la page d'accueil, ce bouton est la fonction "tableau de bord". Sur le téléviseur en direct, ce bouton est une fonction "menu".
- ㉖ **Menu OSD**: Affiche le menu OSD (sur l'écran).
- ㉗ **EPG**: Menu EPG.

*La disponibilité des apps peut varier selon les pays.

Installation des piles:

Retirer le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en faisant glisser le couvercle vers le bas, puis vers l'extérieur. Mettre deux piles AAA à l'intérieur du compartiment à piles avec leurs extrémités + et - alignées comme indiqué. Ne pas mélanger des piles usagées et neuves ou différents types de piles. Remplacer le couvercle du compartiment à piles. Faire glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez qu'il a été bien placé.

CAUTION:

Les piles installées dans l'appareil ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.