

SMART  TECH

whale tv

SMART TV

MANUEL D' INSTRUCTIONS

Instruction Manual for whale TV 4K

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de lire et d'utiliser ce téléviseur.
Gardez ce manuel à portée de main pour référence future.

Sommaire

Information de Sécurité	1
Précautions de sécurité importantes	1
Boutons et connexions du téléviseur.....	2
Boutons et connexions du téléviseur.....	2
Installer et connecter le téléviseur	3
Instructions d'installation du meuble TV	3
OSD	4
1. Assistant de startup.....	4
2. Page d'accueil.....	5
3. Réinitialiser la télévision.....	6
4. Menu global	6
5. Télévision en direct.....	8
6. Médias.....	10
7. EAA.....	12
Assistance	13
Spécifications	14
Télécommande	15

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	Avvertissement: Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

Précautions de sécurité importantes

- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.



Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant le recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.



- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pur la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder les 35 degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

Boutons et connexions du téléviseur

Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé

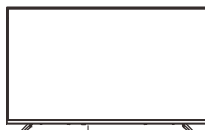

Appuyez sur ce bouton en mode veille
pour allumer/éteindre le téléviseur.

Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	Entrée AV Entrée de signal AV externe		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Mini AV Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		Sortie OPTIQUE Connectez le récepteur SPDIF.
	Fente CI Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		RJ45 Connecter à Internet.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Sortie écouteur Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.
	ANT 75 Connectez le câble de l'antenne (75VHF/UHF)		




* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Boutons et connexions du téléviseur

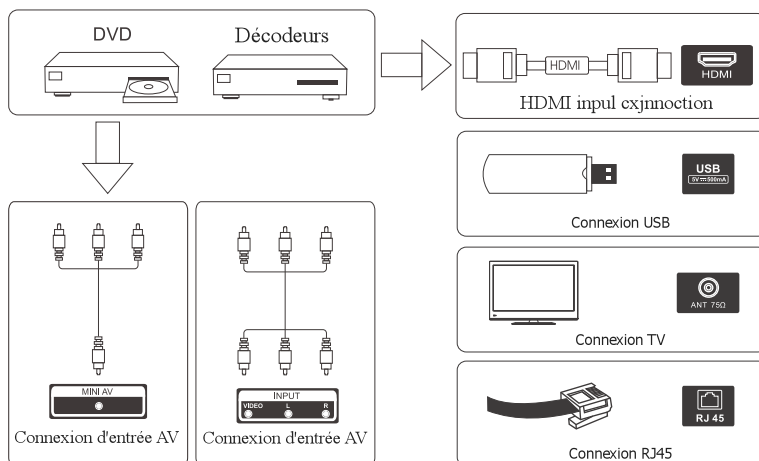

Installer et connecter le téléviseur

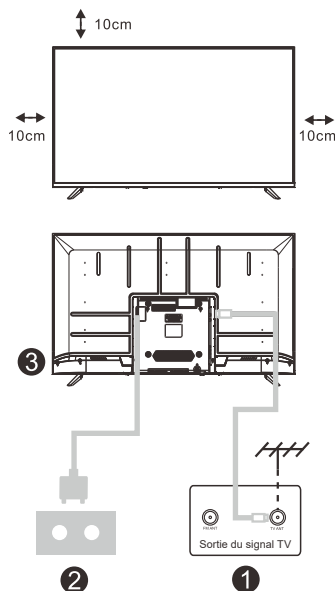

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~50/60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au vert.

Remarque : Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.




Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.


Remarque : Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.

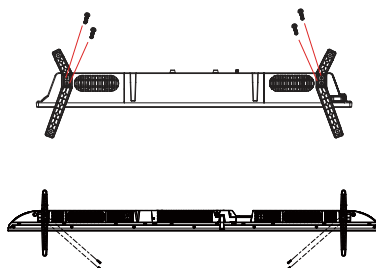

Assistant de startup

Paramètres linguistiques


Paramètre du langage système: les utilisateurs peuvent définir le langage d'affichage du système en fonction de leur langue requise.

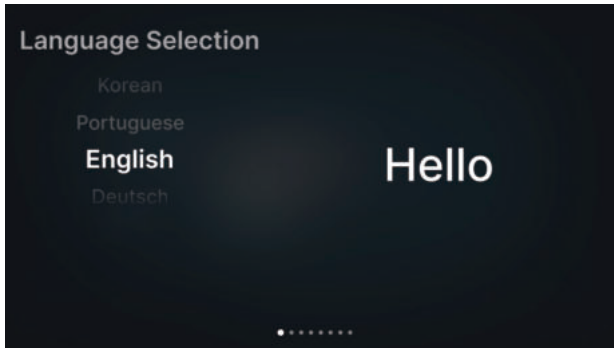

Bluetooth Remote Control Matching



Connexion d'enregistrement des utilisateurs

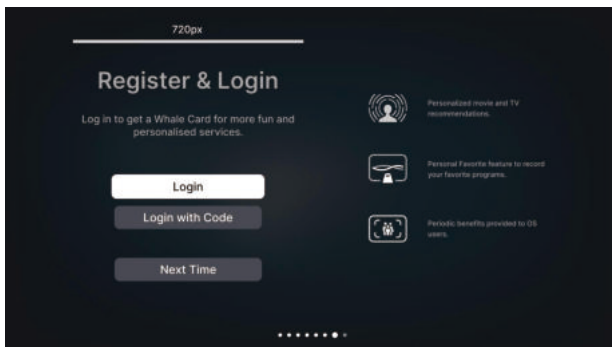


Page d'accueil

Page d'accueil

En entrant dans la page d'accueil, vous pouvez cliquer à gauche pour accéder au menu de navigation, qui comprend les modules fonctionnels suivants:

- 1 Page d'accueil: La page principale avec des applications fréquemment utilisées, des recommandations personnalisées et plus de contenu recommandé.
- 2 TV GRATUITE: Comprend des canaux gratuits, de la VOD (vidéo à la demande) et plus encore.
- 3 Découverte: Permet aux utilisateurs de parcourir ou de rechercher des films, des émissions de télévision, des vidéos et plus encore.
- 4 Applications: Comprend les mises à jour d'applications, mes applications, mes catégories d'applications et les applications recommandées et la recherche d'applications.
- 5 Paramètres rapides: Cliquez pour ouvrir le menu global (reportez-vous à la description du menu global pour plus de détails).
- 6 Recherche: Entrez les mots clés pour trouver le contenu souhaité.
- 7 Centre d'utilisateurs: Compte personnel et paramètres.

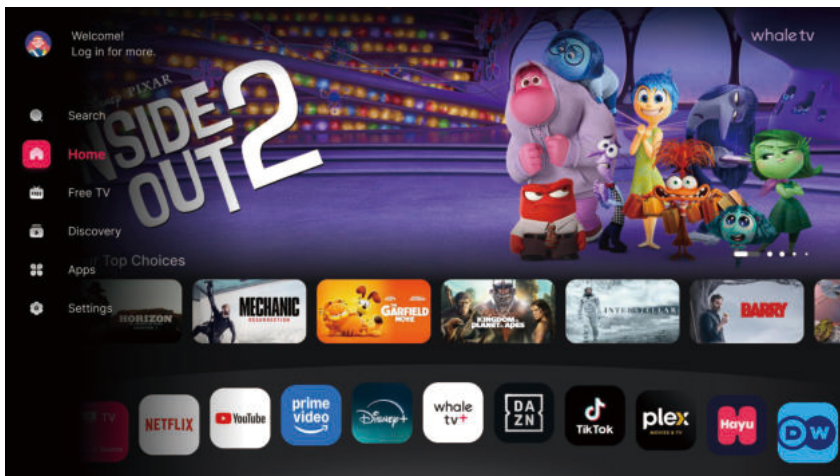


* Certains pays Écran d'accueil UL peuvent afficher une image différente de l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Réinitialiser la télévision

Réinitialiser la télévision

Cliquez sur "Réinitialiser TV" sur la page pour entrer la page de réinitialisation de l'usine. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de réinitialisation d'usine en fonction des invites.

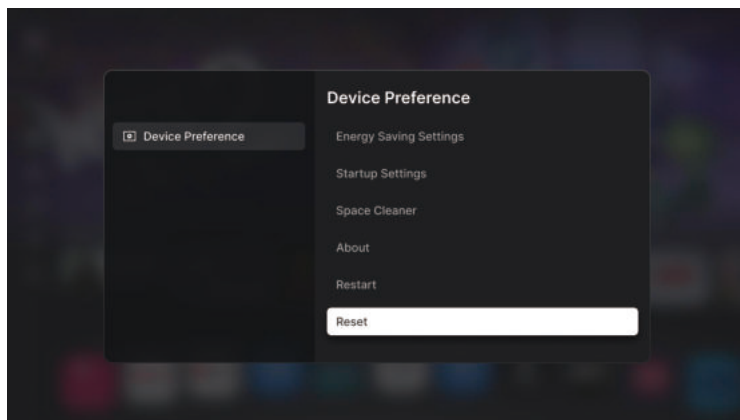


Menu global

Menu global

Le menu global est divisé en 3 onglets: Source, paramètres et regarder la télévision (exclusive aux produits TV)

Source

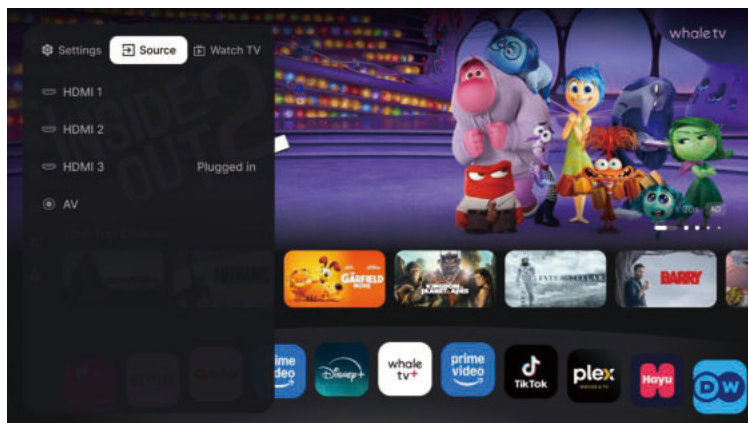

* All d'autres sources sauf la source de télévision.

Les ports de canal peuvent varier selon le modèle, veuillez vous référer à la configuration réelle!

Menu global


Paramètres



Paramètres rapides: WiFi, Bluetooth, mode image, mode sonore, économiseur d'écran, minuteur de sommeil, économie d'énergie, casting de télévision baleine.

Tous les paramètres: Tous les paramètres du système.

Regarder la télévision

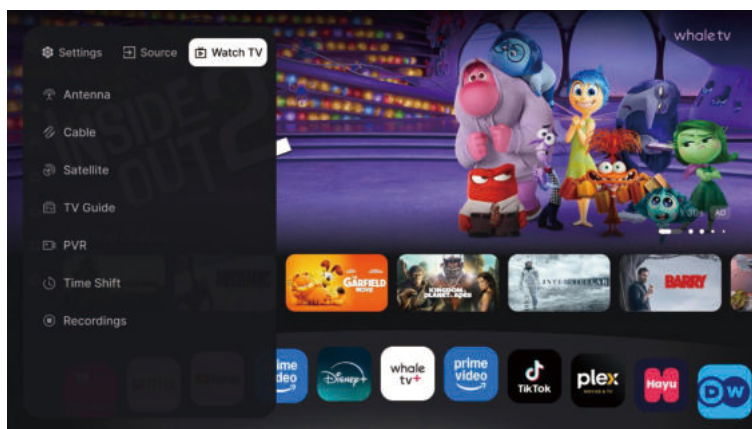


Source du téléviseur: Antenne / câble / satellite.

Fonctions TV communes: Guide de télévision, PVR, Timeshift, enregistrements.

Télévision en direct

Télévision en direct

Installation du canal

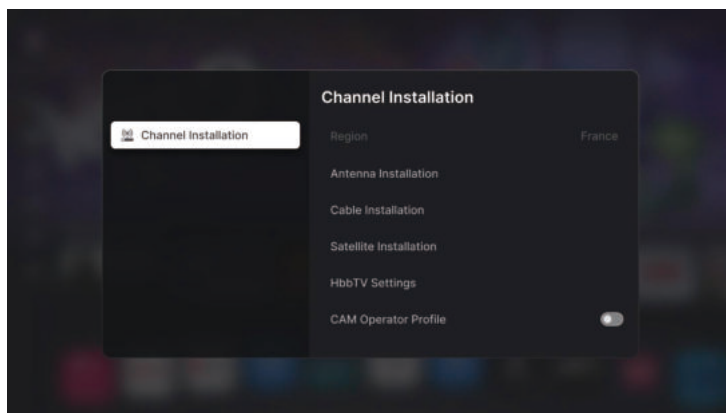


Pays: Définissez le pays du système.

Installation d'antenne ou de câble ou de satellite: Installez le canal tuner correspondant.


Installation du canal T&C: Menu global → Paramètres → Plus → Installation de canaux.

Code enfant

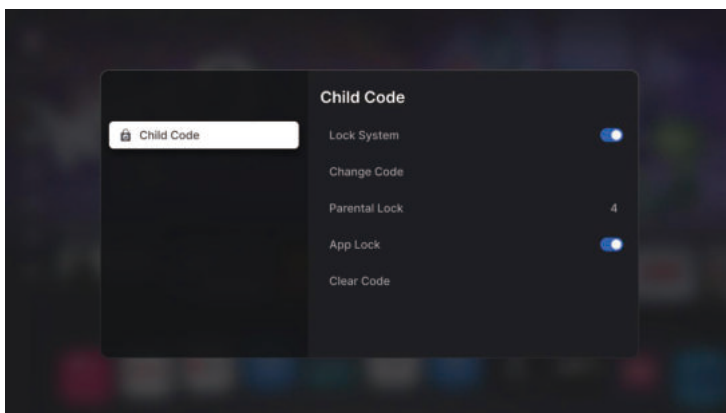

Télévision en direct

Mode hôtel

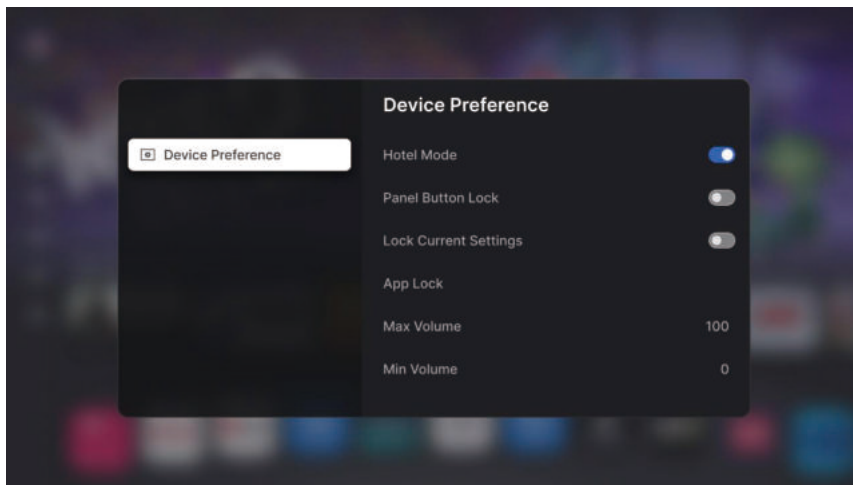


- 1: Mode de l'hôtel <ON / OFF>: Interrupteur principal
- 2: Verrouillage du bouton du panneau <On / Off>: Verrouillage du bouton du bouton
- 3: Verrouiller les paramètres actuels <ON / OFF>: verrouille les paramètres actuels
- 4: Verrouillage de l'application: verrouiller l'application
- 5: Volume maximum: Définir le volume maximum
- 6: Volume min: Définir le volume minimum
- 7: Volume prédéfini: Volume prédéfini
- 8: Source prédéfinie: Source prédéfinie
- 9: Canal prédéfini: Canal prédéfini
- 10: Mode d'alimentation: Mode de mise sous tension
- 11: Verrouillage de la source: verrouiller la source
- 12: Logo de démarrage: Importer le logo
- 13: Sélection de la langue <On / Off>: S'il faut sélectionner le langage système lors du démarrage du clone: Paramètres et liste d'exportation de la liste des canaux

Médias

Fichiers

Peut parcourir les informations sur le fichier des appareils externes, des vidéos stockées locales, de la musique, des photos, etc.

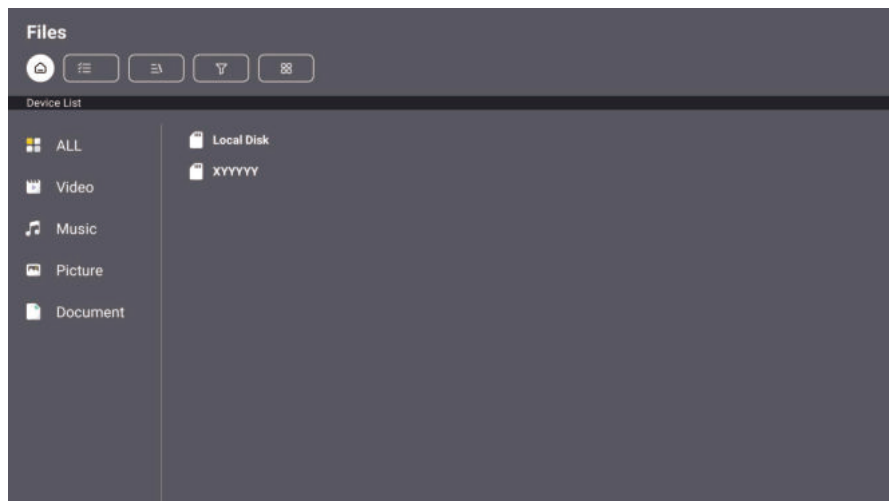

Vidéo


Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à lire la vidéo.



Médias


Audio

Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner le fichier audio que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche "OK" pour commencer à lire.

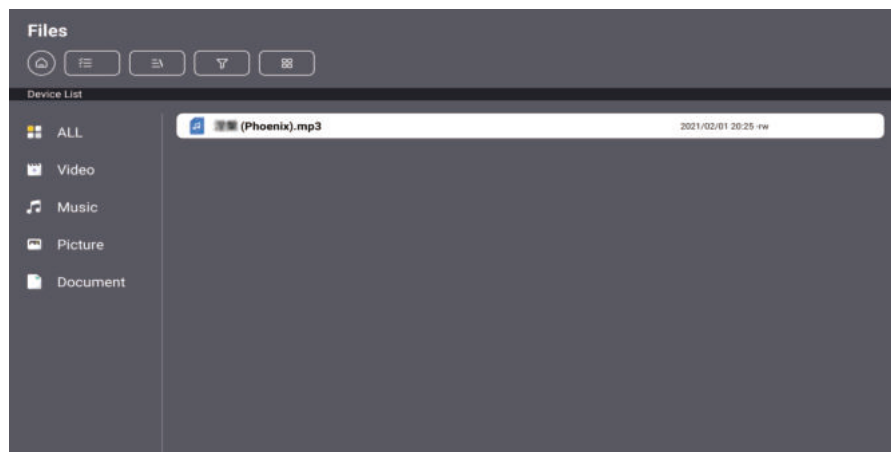


Image

Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner l'image que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur la touche "OK" pour ouvrir l'image.

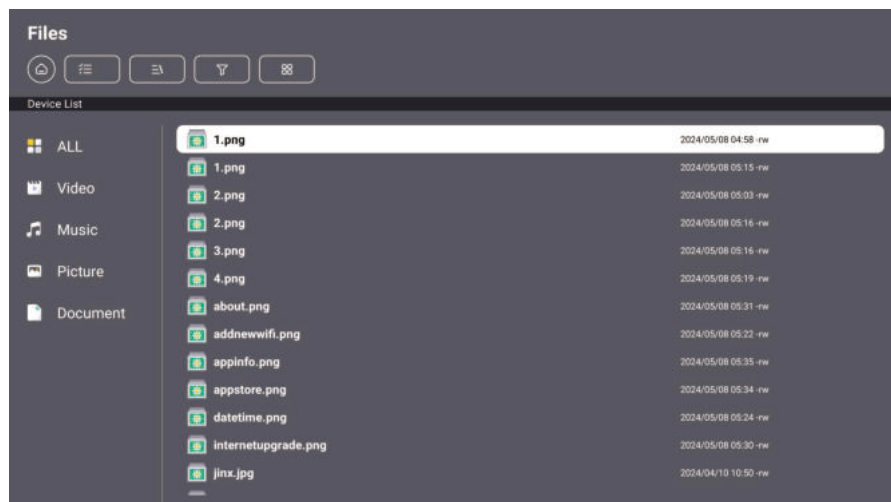

Fonction auxiliaire malvoyante et malentendante

Certaines fonctionnalités nécessitent la prise en charge de la source vidéo et peuvent varier en fonction de la version système et du modèle de périphérique. Les fonctionnalités réelles peuvent différer des spécifications. Veuillez vous référer au produit que vous avez acheté pour plus de détails.

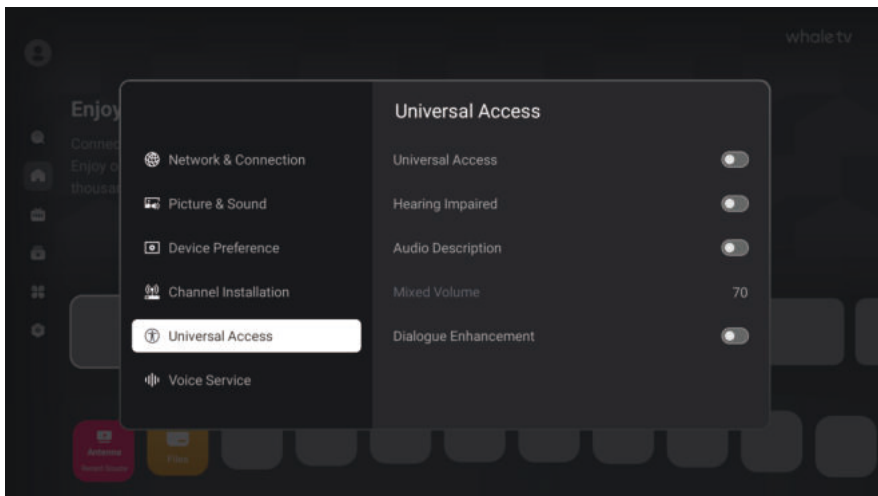

* Toutes les images ci-dessus sont pour référence uniquement, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

1 .Audio Description Caractéristique (pour les troubles visuellement)

Introduction: La description de l'audio est courte pour la «description verbale des images» et est destinée aux utilisateurs malvoyants. En ajoutant des commentaires vocaux supplémentaires, il fournit des descriptions auxiliaires pour les médias visuels tels que la télévision, les films et les drames télévisés, aidant les utilisateurs malvoyants à comprendre les informations visuelles qui seraient autrement inaccessibles, telles que des scènes, des expressions faciales et des détails des mouvements de caractère.

Méthode: **Paramètres -> Accès universel -> Description audio(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2 Fonction des malentendants

Introduction: La fonction malentendante (assistance auditive) à la télévision numérique est une technologie d'assistance conçue spécifiquement pour les utilisateurs ayant des déficiences auditives, visant à aider les utilisateurs à mieux comprendre le contenu de la télévision via des sous-titres visuels.

Méthode: **Paramètres -> Accès universel -> Ferme auditive Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3.Serger les préférences **des utilisateurs** → **Prise en charge le contraste de police, les autres fonctionnalités non prises en charge.**

Méthode: **Paramètres -> Accessibilité -> Texte de contraste élevé(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Assistance

Alimentation coupée	Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.
Mauvaise réception du signal	- Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe. - Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Pas de l'image	- Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée. - Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Vidéo s'affiche sans son	- Augmentez le volume. - Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	Réglez la contraste et Luminosité.
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.
Des lignes d'interférences sur l'écran	Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	- Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles. - Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.
Pas de Vidéo (mode PC)	Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.
Lignes verticales clignotent (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	30W/36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	40W/56W	
39"	60W/70W	
40"	60W/70W/90W	
42"	65W/70W/90W	
43"	70W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	230W/250W/260W/270W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
---	--

ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :


1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support.
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8 (pour la série VA)
22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6,
100 pouces M8 (pour la série KA)

Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

Télécommande

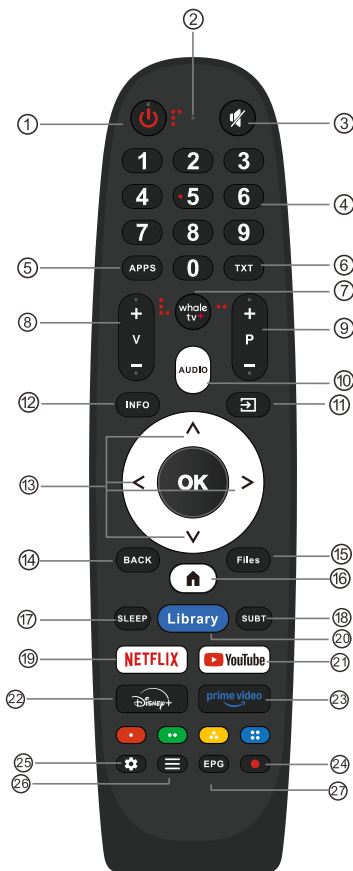

- ① et 1 Bascule le téléviseur entre le mode ON et le mode veille.
- ② Lumière indicatrice.
- ③ et 3 Muet ou restaurer votre son télévisé.
- ④ **0-9**: Les chiffres «0-9» sont utilisés pour saisir directement le numéro de canal.
- ⑤ **Applications**: Ouvrez la page des applications.
- ⑥ **SMS**: Appuyez sur pour entrer le télétexte lorsque vous jouez au programme.
- ⑦ **whole tv**: Ouvrez RAXX TV.
- ⑧ **V+/-**: Appuyez pour augmenter / diminuer le niveau sonore.
- ⑨ **P+/-**: Appuyez sur pour scanner à travers les canaux.
- ⑩ **Audio**: DIS joue la liste des langues audio et sélectionnez une langue audio ou un format audio si disponible (uniquement applicable lorsque le programme télévisé me dispose de cette fonctionnalité).
- ⑪ **Entrées**: Afficher / sélectionner les options de source de signal.
- ⑫ **Infos**: Affiche les informations de canal actuelles telles que l'heure actuelle et le nom du canal.
- ⑬ **Boutons de navigation**: Curseur vers le haut / gauche / droite / vers le bas.
- ⑭ **Dos**: Appuyez sur pour revenir dans les menus.
- ⑮ **Fichiers**: Ouvrez la demande de gestionnaire de fichiers.
- ⑯ **MAISON**: DIS joue l'écran d'accueil.
- ⑰ **DORMIR**: Réglez le temps de sommeil.
- ⑱ **Subt**: Sous-taire
- ⑲ **Netflix**:
Se connecte à Netflix pour consulter des émissions de télévision en ligne et des films (connexion Internet requise).
- ⑳ **Bibliothèque**: Application Open Whale Time.
- ㉑ **YouTube**:
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
- ㉒ **Disney+**:
Se connecte à Disney + (connexion Internet requise).
- ㉓ **Vidéo principale**:
Se connecte à la vidéo p rime (connexion Internet requise).
- ㉔ **PVR**: Enregistrez le programme télévisé en direct moi.
- ㉕ **Paramètre**: Dans la page d'accueil, ce bouton est la fonction "tableau de bord". Sur le téléviseur en direct, ce bouton est une fonction "menu".
- ㉖ **Menu**: Affiche le menu OSD (sur l'écran).
- ㉗ **EPG**: Menu EPG.

*La disponibilité des apps peut varier selon les pays.

Installation des piles:

Retirer le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en faisant glisser le couvercle vers le bas, puis vers l'extérieur. Mettre deux piles AAA à l'intérieur du compartiment à piles avec leurs extrémités + et - alignées comme indiqué. Ne pas mélanger des piles usagées et neuves ou différents types de piles. Remplacer le couvercle du compartiment à piles.
Faire glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez qu'il a été bien placé.

CAUTION:

Les piles installées dans l'appareil ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15

GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.