



# SMART TV

## MANUEL D' INSTRUCTIONS

### **IMPORTANT:**

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de lire et d'utiliser ce téléviseur.  
Gardez ce manuel à portée de main pour référence future.

# Sommaire

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Information de Sécurité.....                  | 1  |
| Précautions de sécurité importantes .....     | 1  |
| Boutons et connexions du téléviseur.....      | 2  |
| Boutons et connexions du téléviseur.....      | 2  |
| Installer et connecter le téléviseur.....     | 3  |
| Instructions d'installation du meuble TV..... | 3  |
| OSD .....                                     | 4  |
| 1. Configuration initiale .....               | 4  |
| 2. ACCUEIL .....                              | 9  |
| 3. Paramètres.....                            | 9  |
| 4. Réglage de la source TV.....               | 11 |
| 5. Comptes et Profils.....                    | 12 |
| Assistance.....                               | 13 |
| Spécifications .....                          | 14 |
| Télécommande .....                            | 15 |

## Information de Sécurité

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.</p>                                                                                                                                                 | <p><b>ATTENTION</b></p> <p><b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p><b>Avertissement:</b><br/>Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.</p> | <p>Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié.</p> <p>Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.</p> |

## Précautions de sécurité importantes

- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. **Installez** l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
 



Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.
 



- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.  
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pur la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

## Boutons et connexions du téléviseur

### Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé :

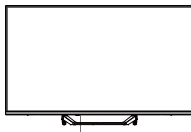

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

### Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Mini AV</b><br>Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV                                                                                   |  | <b>Entrée USB</b><br>Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.   |
|  | <b>Fente CI</b><br>Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante. |  | <b>Sortie OPTIQUE</b><br>Connectez le récepteur SPDIF.                                       |
|  | <b>Entrada HDMI</b><br>Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.                                                                     |  | <b>RJ45</b><br>Connecter à Internet.                                                         |
|  | <b>ANT 75</b><br>Connectez le câble de l'antenne (75/VHF/UHF)                                                                                        |  | <b>Sortie écouteur</b><br>Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs. |




\* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

## Boutons et connexions du téléviseur

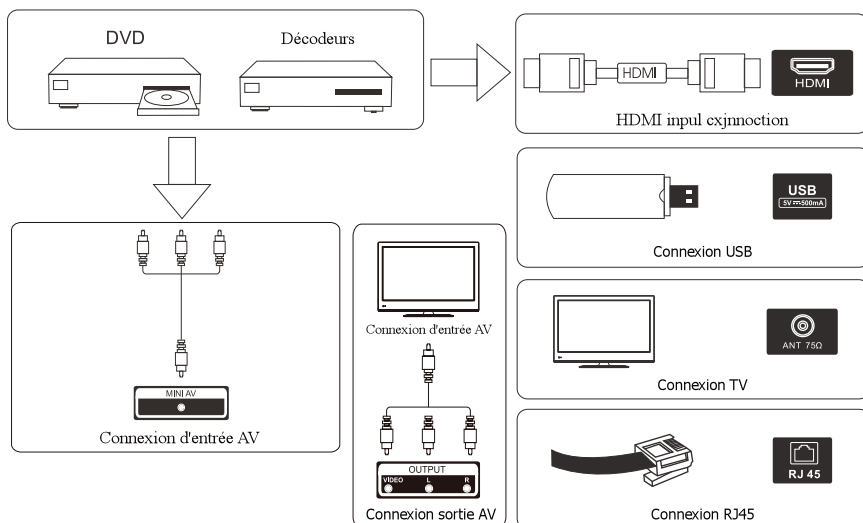

## Installer et connecter le téléviseur

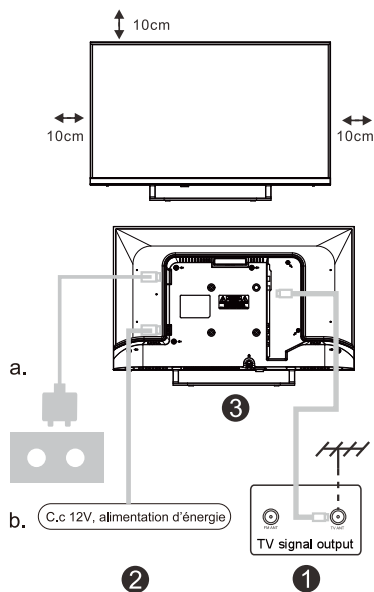

### Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


### Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.
2. Insérez le cordon d'alimentation TV (facultatif):
  - a. Connectez le cordon d'alimentation dans une prise murale appropriée et allumez (AC 100-240V~ 50/60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.
  - b. Reliez l'alimentation d'énergie par l'adaptateur de voiture 12V.

### Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur.

**Remarque :** Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.




**Remarque :** Image à des fins de référence uniquement.

## Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

**Remarque :** Le photo à titre indicatif.  
Modèle actuel prévaut en tout temps.

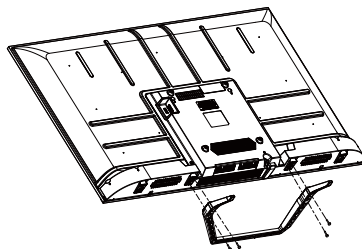

## Configuration initiale


### 1. Configuration initiale

Pour la configuration initiale, le guide de configuration à l'écran vous guidera lors de la configuration de votre téléviseur. Veuillez suivre le guide pour configurer correctement votre téléviseur.

#### 1.1 Appairage de la télécommande Bluetooth


1. Appuyez simultanément sur 'RETOUR←' et 'Accueil' 🏠 sur la télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth.

Le voyant de la télécommande clignote lors du démarrage du mode d'appairage.

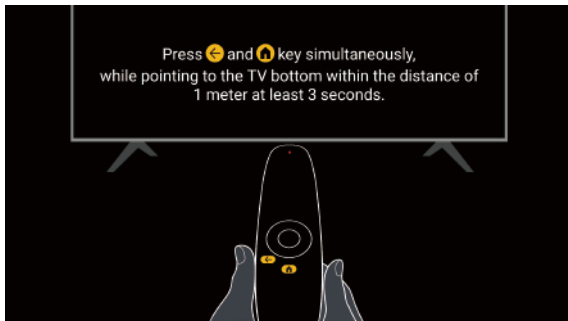


#### 1.2 Sélection de la langue

Utilisez les ▲/▼ pour sélectionner les langues du système, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

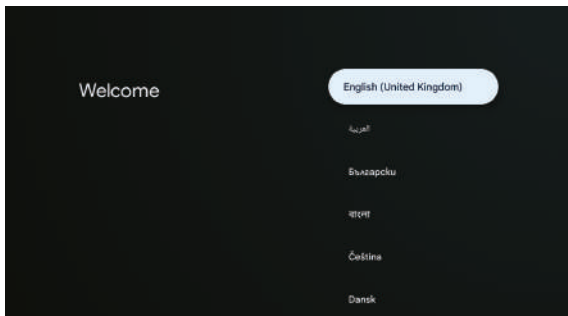

#### 1.3 Sélectionnez votre région ou pays

Utilisez les ▲/▼ pour sélectionner votre région ou pays, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

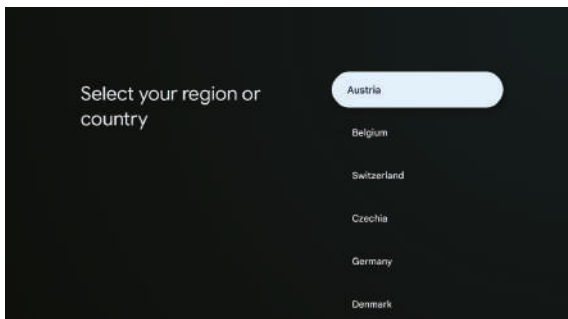


## Configuration initiale

### 1.4 Configuration rapide avec votre téléphone

Suivez les instructions de l'application Google Home.


Note: Vous pouvez choisir «Configuration manuelle (avec télécommande TV)».

Tous les pays ne prennent pas en charge l'application Google Home, Les codes de configuration varient selon les téléviseurs, veuillez vous référer au logiciel réel.

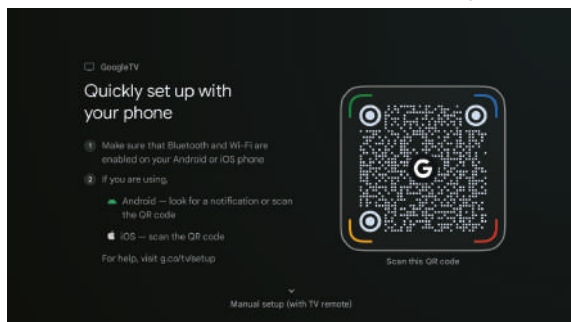



### 1.5 Sélectionnez le mode TV

Utilisez les  $\wedge/\vee$  pour sélectionner la Mode de votre téléviseur, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

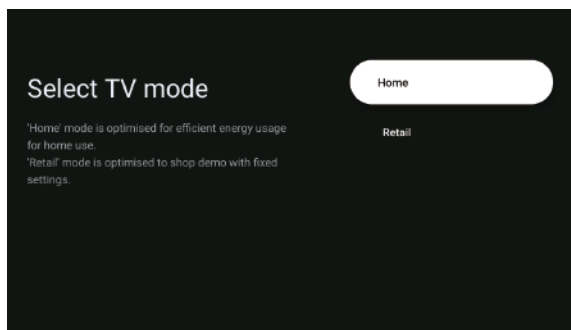

### 1.6 Configurer le réseau wifi


Appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour sélectionner le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe, puis confirmez la connexion. Si vous sélectionnez "Ignorer", cela peut être effectué dans la page d'accueil ou le menu des paramètres.

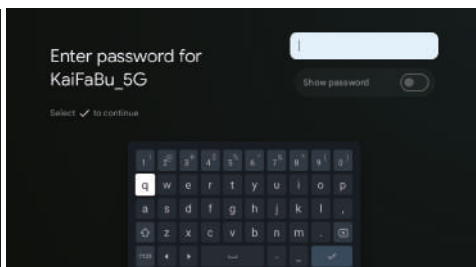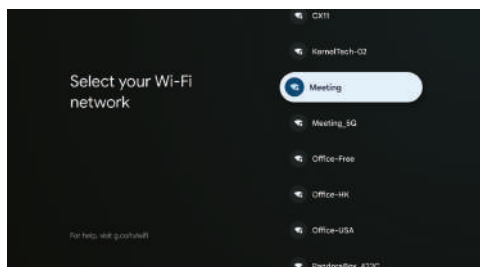

## Configuration initiale


### 1.7 Conditions d'utilisation

En acceptant les Conditions d'utilisation de Google pour améliorer l'expérience du produit, sélectionnez "Accepter" pour procéder à cette condition.

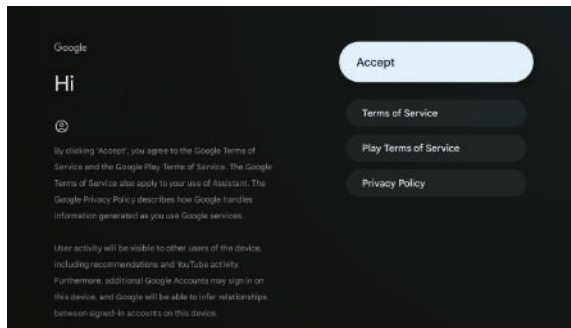


### 1.8 Services Google

Sélectionnez "Accepter" pour confirmer si vous souhaitez que votre position soit identifiée sur votre Google TV et acceptez d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google pour améliorer votre expérience.

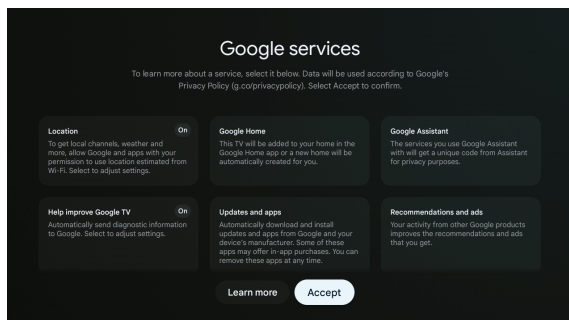

### 1.9 Sélectionnez une maison


Appuyez sur les boutons  $\wedge$  /  $\vee$  pour sélectionner une maison, puis appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

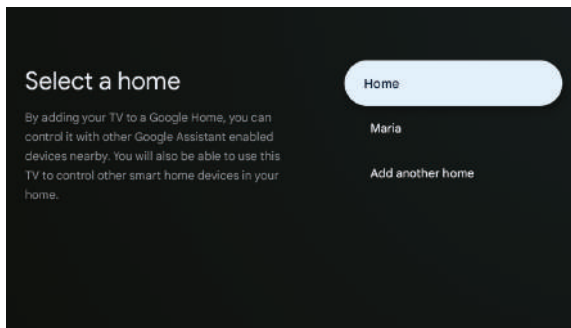

## Configuration initiale


### 1.10 Sélectionnez une pièce

Appuyez sur les boutons  $\wedge$  /  $\vee$  pour sélectionner une pièce, puis appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

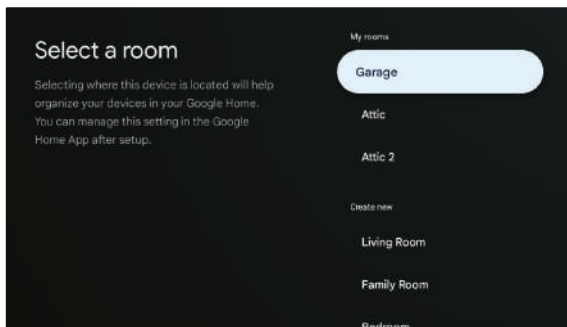


### 1.11 Recherche sur toutes vos applications TV

Appuyez sur les boutons  $\wedge$  /  $\vee$  pour sélectionner «Autoriser» ou «Non merci», puis appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

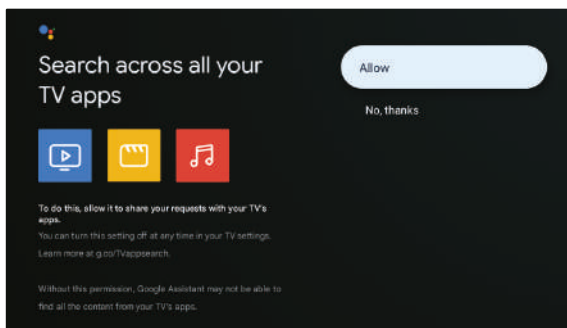

### 1.12 Choisissez vos services


Appuyez sur les boutons  $\wedge$  /  $\vee$ ,  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  pour choisir vos applications et appuyez sur le bouton [OK] pour le confirmer.

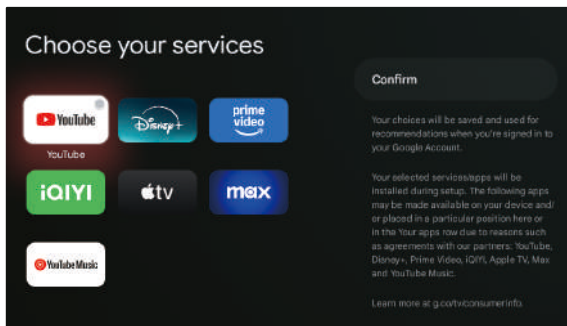

## Configuration initiale

### 1.13 Politique de confidentialité du réseau



Appuyez sur le bouton [OK] jusqu'à la page suivante.

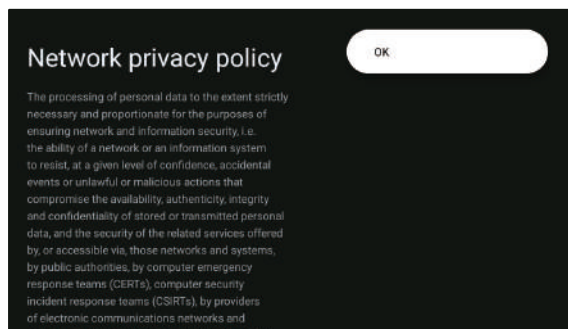

### 1.14 Réglage du mode Tuner

Sélectionnez Antenne/Câble/Satellite pour scanner la chaîne de télévision.


Si vous sélectionnez "Ignorer", l'analyse des canaux peut être effectuée dans le menu.

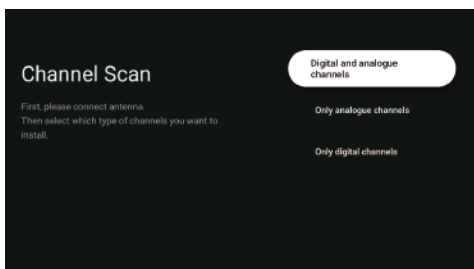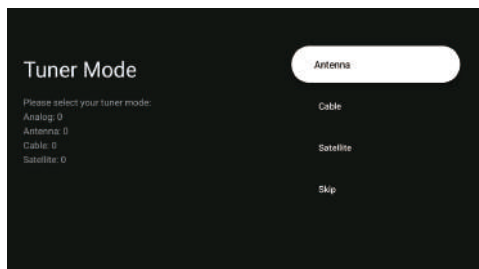

### 1.15 Installation de lecture auto.

Sélectionnez Installer ou désinstaller les apps recommandées et les apps Google à l'aide de ce processus.


Sélectionnez "Aller sur Google TV" à la page suivante.

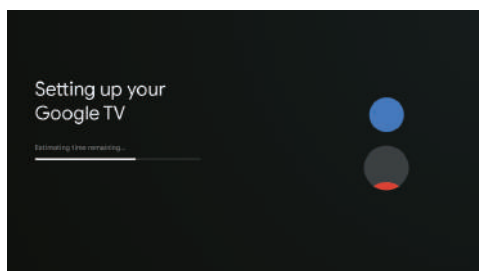

## ACCUEIL

### 2. ACCUEIL

Une fois que vous avez terminé la configuration initiale, vous allez maintenant entrer dans l'écran d'accueil ou appuyer sur  pour afficher la page d'accueil.

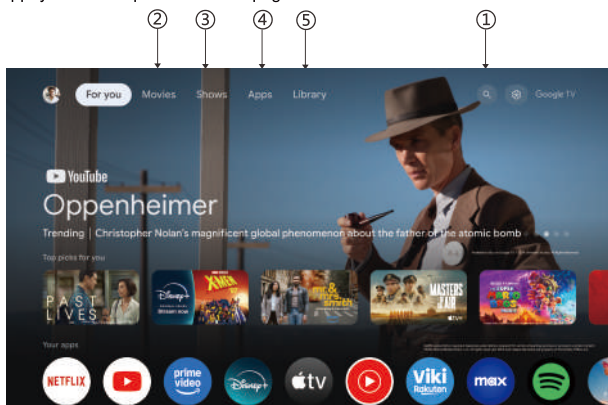

\* Certains pays L'interface utilisateur de l'écran d'accueil peut afficher une image différente de l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

#### 1. Recherche

Utilisez votre voix pour accéder à des émissions, appareils de commande et plus encore, il suffit de demander à Google.

#### 2. Films & 3. Émissions

Regardez vos films et émissions préférés ou découvrez de nouveaux favoris au même endroit.

#### 4. Apps

Téléchargez et accédez à vos applications préférées pour découvrir des films, des émissions, des jeux et plus encore.

#### 5. Bibliothèque

Gardez toutes vos émissions et films dans une seule liste de surveillance.

## Paramètres


### 3. Paramètres

Permet de définir diverses performances de votre téléviseur.

1. Appuyez sur < / > bouton pour sélectionner "Tous les paramètres" qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Paramètres.

3. Appuyez sur [OK] pour entrer.

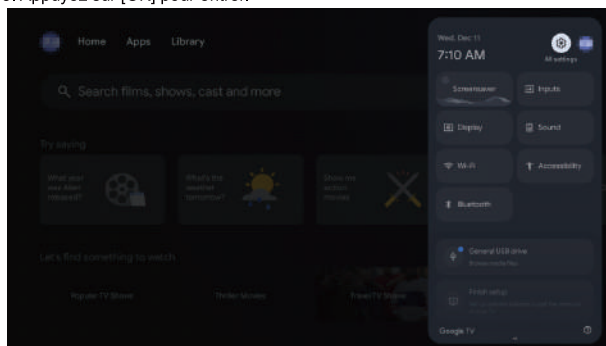


## Paramètres

### Canal et entrées

Affichez le sous-menu d'analyse en fonction des différents modes d'installation des canaux.


1. Appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour sélectionner "Canaux et entrées".
2. Appuyez sur [OK] pour entrer "Canaux", puis appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour choisir Analogique, Antenne, Câble, etc. pour scanner les canaux.
3. Appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour sélectionner "Entrées", appuyez sur [OK] pour entrer "Entrées", puis appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour choisir HDMI 1, HDMI2, HDM3, Composite, etc.

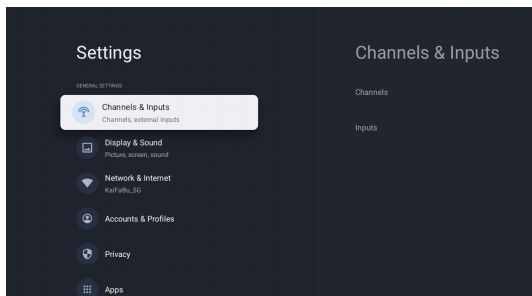

### Réseau & Internet

Ajustez tous les paramètres réseau et vérifiez la connexion si vous rencontrez des problèmes de connexion.


1. Appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour sélectionner "Réseau et Internet" dans le menu Paramètres.
2. Appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour sélectionner: Wi-Fi / Ajouter un nouveau réseau / Analyse toujours disponible / Paramètres proxy / Paramètres IP.

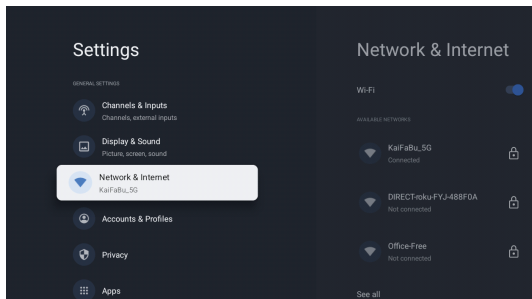

### Système

1. Appuyez sur  $\wedge/\vee$  pour sélectionner les options À propos, Date et Heure, Minuterie, Langue, Entrées, Image, Son, Assistant Google, Réinitialiser et autres.


2. Appuyez sur [OK] pour accéder à la sous-option correspondante.

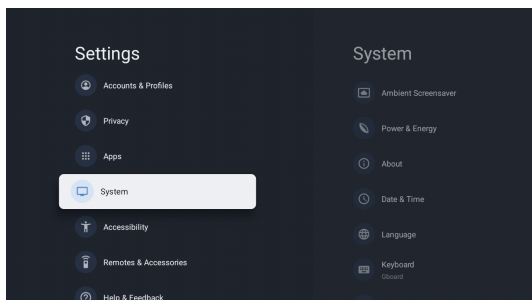

## Paramètres


### À propos

1. Appuyez sur ^/v pour vérifier des informations supplémentaires telles que la Mise à jour du système, le Nom de l'appareil, le Redémarrage, l'État, etc.
2. Appuyez sur ← pour revenir au menu précédent.

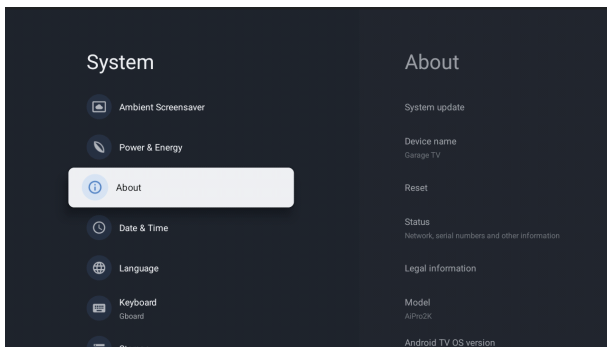

### Réinitialisation d'usine

Si l'option Réinitialisation d'usine est sélectionnée, toutes les données de la mémoire interne de votre appareil seront effacées, y compris les informations relatives à votre compte Google, les données et paramètres système et apps, ainsi que les applications téléchargées.

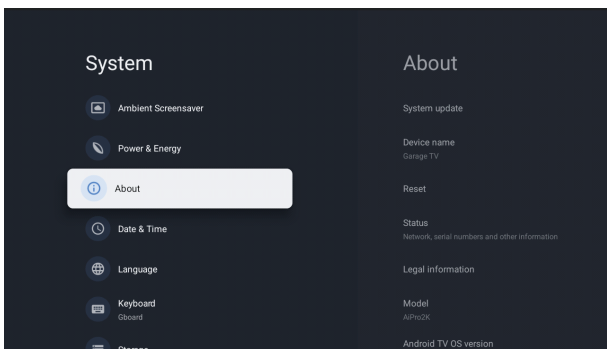

## Réglage de la source TV


### 4. Réglage de la source TV

Pour accéder à la source TV dans la page d'accueil :

Appuyez sur le bouton  ou sélectionnez «Live TV» sur la page d'accueil.

Entrez "Live TV" pour rechercher des programmes télévisés via tuner, Switch Source, etc.


## Réglage de la source TV

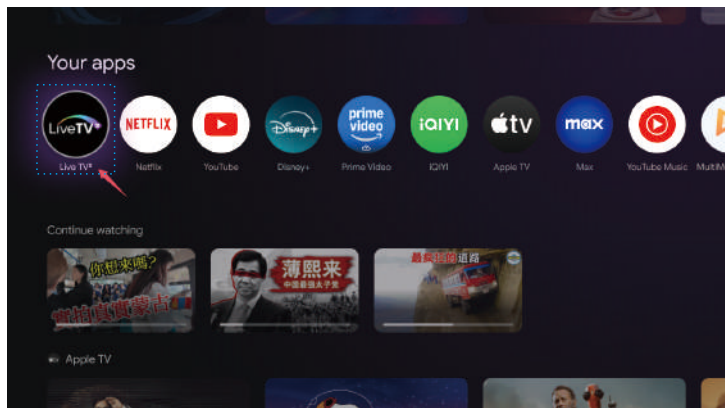

## Comptes et Profils

### 5. Comptes et Profils

Pour avoir accès aux apps et les télécharger, vous devez vous connecter avec un Compte Google.

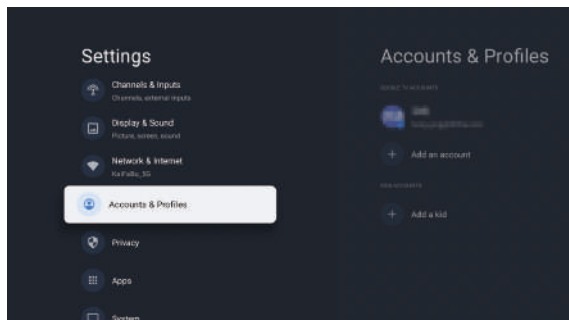

Une fois connecté à votre compte Google, vous serez amené à la page d'accueil. De là, vous pouvez parcourir plus de 400 000 films et épisodes télévisés de vos services de streaming - en un seul endroit, et organisé par les genres et les sujets qui vous intéressent le plus.



\* Les photos ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

## Assistance

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation coupée                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mauvaise réception du signal                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe.</li> <li>Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.</li> </ul> |
| Pas de l'image                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> <li>Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vidéo s'affiche sans son                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez le volume.</li> <li>Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Il y a du son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la contraste et Luminosité.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bruits statiques influent la qualité du vidéo et son            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des lignes d'interférences sur l'écran                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La télécommande ne fonctionne pas                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles.</li> <li>Le téléviseur se met en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Pas de Vidéo (mode PC)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lignes verticales clignotent (mode PC)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lignes Horizontales visibles (mode PC)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luminosité de l'écran est trop forte/faible                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pas de réponse du PC                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Problèmes non résolus                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

## Spécifications

| Taille de l'écran | Consommation en énergie | Principaux accessoires                                                                                   |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24"               | 36W                     | Guide de l'utilisateur x1<br>Télécommande x1<br>Cordon d'alimentation x1<br>Batteries AAA x2 (Optionnel) |
| 32"               | 56W                     |                                                                                                          |
| 39"               | 60W                     |                                                                                                          |
| 40"/42"/43"       | 90W                     |                                                                                                          |
| 50"               | 100W                    |                                                                                                          |
| 55"               | 110W                    |                                                                                                          |
| 58"               | 120W                    |                                                                                                          |
| 65"               | 160W                    |                                                                                                          |
| 70"               | 180W                    |                                                                                                          |
| 75"               | 250W                    |                                                                                                          |
| 85"               | 300W                    |                                                                                                          |

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.                     |
|  | Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. |

### ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :

1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support,
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.


Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8.  
Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, Accueil de Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon les pays et les langues.

Ce manuel d'utilisation est conçu uniquement à titre de référence.

## Télécommande

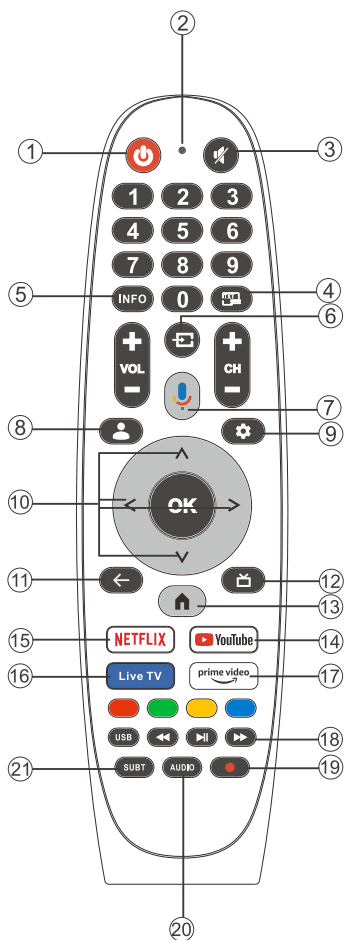

1. Basculer le moniteur entre le Mode Marche et le Mode Veille.
2. Voyant.
3. Désactiver ou restaurer le son de votre TV.
4. TXT: Appuyez sur pour entrer dans le Têlêtexte lors de la lecture du programme.
5. INFO: Affiche les informations actuelles sur le canal telles que l'heure actuelle et le nom du canal.
6. Entrées: Afficher/Sélectionner les options de source de signal.
7. Assistant Google:  
Parlez à Google pour contrôler votre téléviseur à l'aide de votre voix.
8. Enfants: Passez en mode Enfants.
9. Réglage: Dans la page d'Accueil, ce bouton est la fonction "Tableau de bord". Sur la TV en direct, ce bouton est la fonction "Menu".
10. Boutons de navigation: Curseur HAUT/GAUCHE/DROITE/BAS.
11. Retour: Appuyez sur pour revenir en arrière à travers les menus.
12. Guide en direct: Ouvrez l'EPG TV en direct.
13. ACCUEIL: Affiche l'écran d'accueil.
14. YouTube:  
Connectez-vous à YouTube (connexion Internet requise).
15. NETFLIX:  
Se connecter à NETFLIX pour regarder des émissions de télévision et des films en ligne (connexion Internet requise).
16. Live TV: lancement à la télévision en direct.
17. Prime vidéo:  
Se connecte à Vidéo Prime (Connexion Internet requise)
18. USB Appuyez sur pour accéder au Lecteur Multimédia.  
◀▶: Avance/retour rapide  
⏸: Jouer/Mettre en pause
19. PVR: Enregistrer un programme TV en direct.
20. Audio: Affiche la liste Langue audio et sélectionne une langue audio ou un format audio si disponible (applicable uniquement lorsque le programme TV dispose de cette fonctionnalité).
21. SOUS-TITRE: SOUS-TITRE.

\*Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon les pays et les langues.

**Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]**



Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

**ATTENTION:**



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

**Conditions ambiantes**

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)  
 Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)  
 Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz  
 Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

|  |    |    |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE |
|  | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV |
|  | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |
|  | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK |



1.Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2.Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3.Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4.Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5.Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.