

FR

SMART TECH

webOS Hub

MANUEL D' INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

Table des matières

Guide de préparation

INFORMATION DE SÉCURITÉ	2
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2

Instalação e ligação da TV

BOUTONS ET CONNEXIONS DU TÉLÉVISEUR.....	3
SCHÉMA DE RACCORDEMENT DES APPAREILS EXTERNES	3
Installer et connecter le téléviseur	4
Instructions d'installation du meuble TV.....	4
TÉLÉCOMMANDE.....	5

Mise en route avec webOS TV

INSTALLATION INITIALE.....	6
GÉRER L'ACCUEIL.....	8
CONNEXION AU RÉSEAU.....	8
CONNEXION À SIMPLINK (HDMI-CEC)	10

Connexion d'appareils externes

UTILISATION DU HOME HUB	11
CONNEXION D'APPAREILS HOME LOT	12
CONNEXION USB	13
Photo et vidéo.....	13
Photo.....	13
Vidéo	14
Musique	14

Réglage du téléviseur

PARAMÈTRES RAPIDES	14
GESTIONNAIRE DE PROGRAMMES.....	16
SÉCURITÉ	18

Autres informations

Assistance.....	19
SPÉCIFICATIONS	20

Ce manuel d'utilisation est conçu uniquement à titre de référence.

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	Avertissement: Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

Précautions de sécurité importantes

- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommagez le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin d'éviter qu'il ne bascule.
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.
- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24) Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre par la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.




Boutons et connexions du téléviseur

Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé :

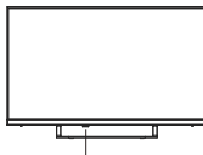

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

Connexions TV


Remarque : Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	Entrée AV Entrée de signal AV externe		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Mini AV Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		Sortie OPTIQUE Connectez le récepteur SPDIF.
	Fente CI Entrée de lecture de la carte CI (interface). Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		RJ45 Connecter à Internet.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Sortie écouteur Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.
	ANT 75 Connectez le câble de l'antenne (75VHF/UHF)		




* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Boutons et connexions du téléviseur

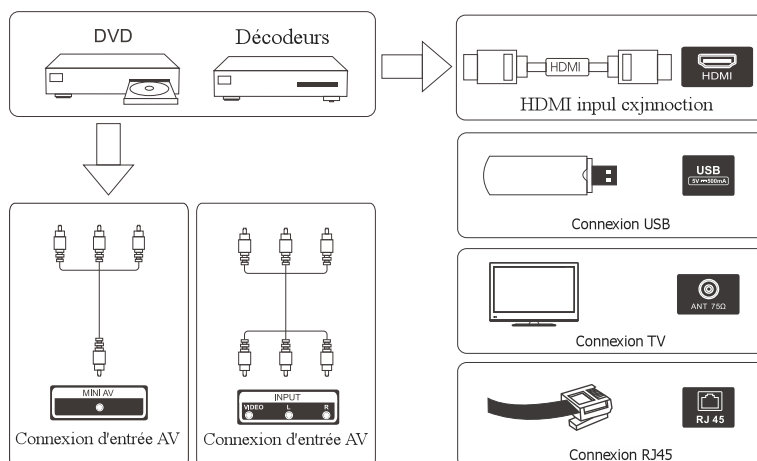

Installer et connecter le téléviseur

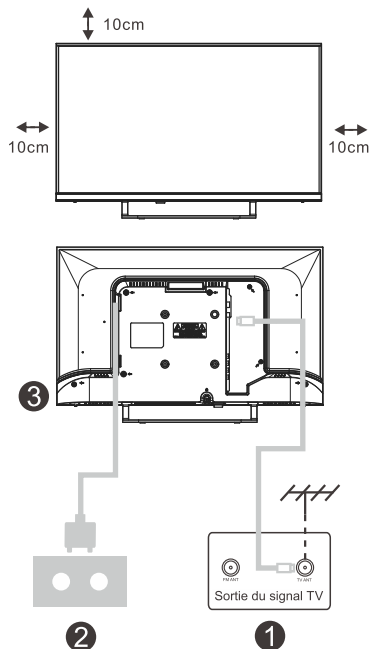

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.


2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur, et le voyant lumineux deviendra incolore.

Remarque : Si le modèle est équipé d'un emplacement pour carte CI sur le dessus et d'un bouchon en silicone dans l'emballage, veuillez insérer ce dernier dans l'emplacement lorsqu'aucune carte CI n'est utilisée. Aucune action n'est requise pour les modèles avec emplacement, mais sans bouchon en silicone.




Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

Remarque : Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.

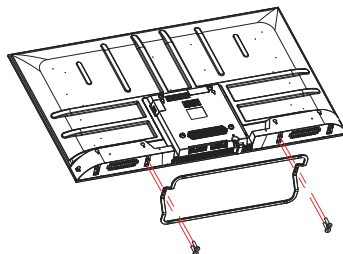

Télécommande

 : Puissance activée / désactivée.

 : Sélectionne une source d'entrée.

 INFO : Afficher les informations du programme.

 : Sous-titre.

SAP : Langue audio.

 : Entre dans le menu Paramètres rapide.

0-9 : Clé de sélection de numéros.

GUIDE : Vous pouvez vérifier le programme.

... : Il affiche les boutons supplémentaires sur la télécommande.

 : Définition du volume.

 : Commutation de canal.

 : Mutes le son.

 : Recherche.

TV : Passez à la télévision.

 : Affiche le menu d'accueil.

NETFLIX : Allez à Netflix.

Prime video : Allez dans la vidéo de premier ordre.

Disney+ : Allez à Disney.

LG Channels : Allez sur les canaux LG

  : Boutons droite / gauche // vers le haut / bas pour naviguer dans les menus à l'écran.

 : Sélectionnez l'option actuelle qui est mise en évidence.

 : Passez à l'étape précédente.

 : Tous les services se sont terminés.

 **LIST** : Liste des canaux.

 : Enregistrer.

 : Arrêt.


 : Rembobiner.

 : Jouer.

 : Pause.

 : Avance rapide.



 : Correspond à diverses fonctions de couleur dans le menu ou le télétexte.

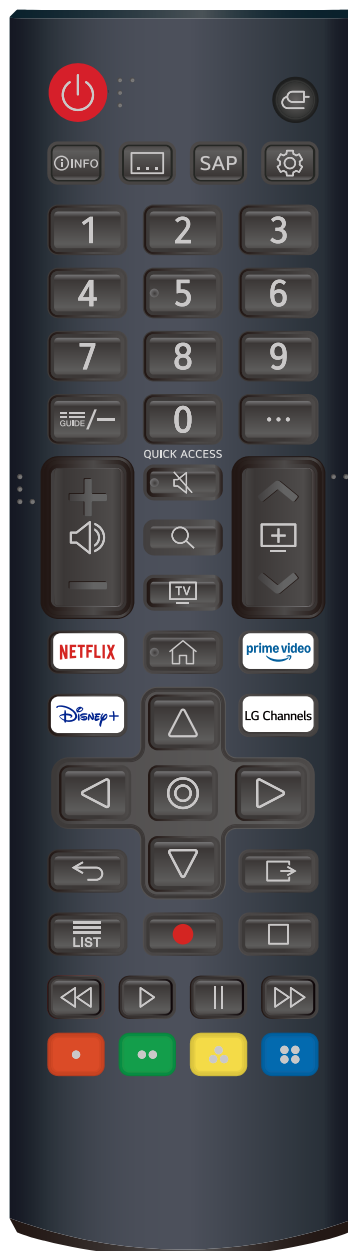


Installation initiale

Accédez à la page d'accueil et appuyez sur le bouton ◀▶ pour commencer la méthode d'installation.


1. Appuyez sur le bouton OK de votre télécommande, puis sélectionnez la langue.

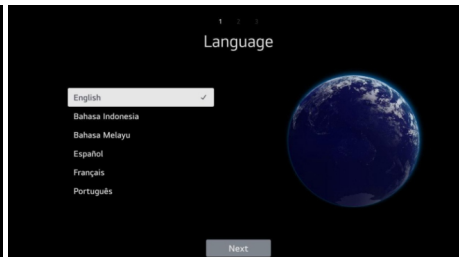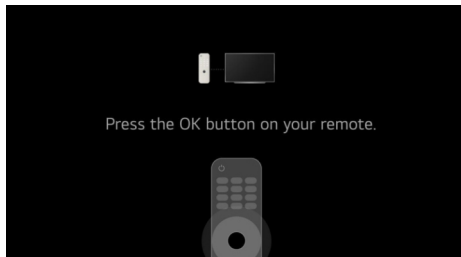


2. Sélectionnez le pays.

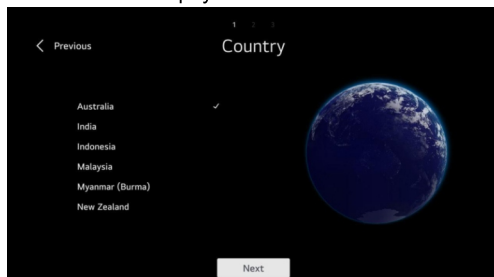

3. Sélectionnez la méthode d'installation, sélectionnez « Appareil mobile » ou « TV ».

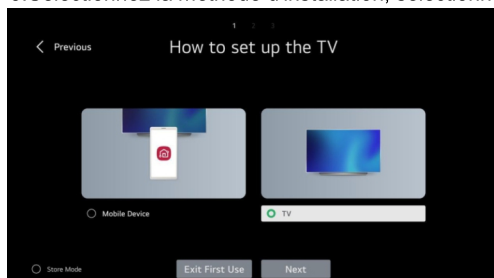


4. Sélectionnez le Wi-Fi ou vous pouvez choisir de l'ignorer.

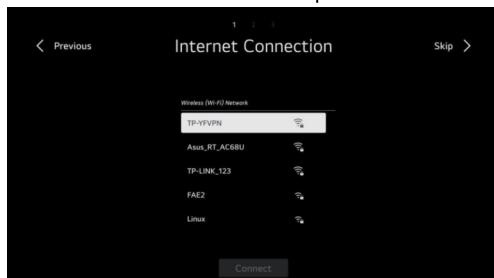


Installation initiale

5. Sélectionnez le mode de visionnage de la télévision, puis saisissez le code postal de la zone de service.

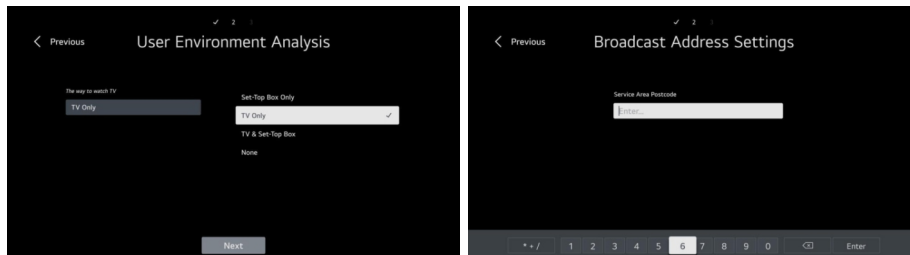


6. Sélectionnez la méthode d'installation pour utiliser la télévision.

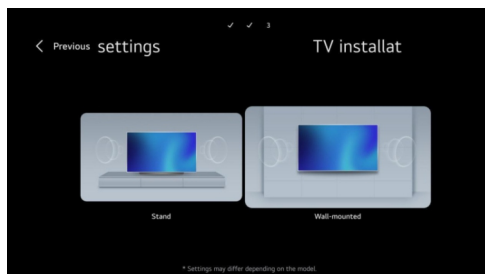

7. Connectez votre antenne ou votre ligne câblée au port approprié derrière le téléviseur.



8. Accédez à la recherche de chaînes, puis après la recherche, sélectionnez pour quitter et revenir à la page d'accueil du téléviseur.

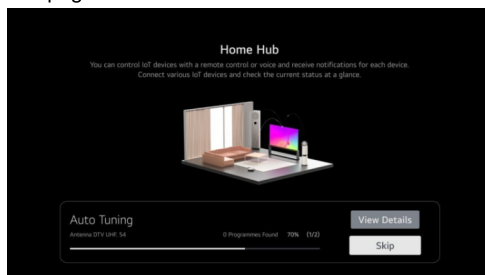


Gérer l'accueil

Gérer l'accueil de webOS TV

Vous pouvez modifier l'ordre des applications affichées ou des listes de contenu en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

Vous pouvez accéder au mode d'édition en sélectionnant  situé en bas de l'écran.

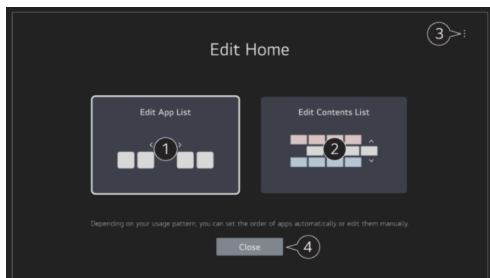

1. Accédez au mode Modifier la liste des applications.

Selon votre modèle d'utilisation, vous pouvez définir automatiquement l'ordre des applications ou le modifier vous-même.

- Après avoir sélectionné l'application que vous souhaitez modifier dans la liste des applications sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande et maintenez-le enfoncé ou sélectionnez le bouton **Modifier la liste des applications** situé dans la dernière zone de la liste des applications pour accéder au mode **Modifier la liste des applications**.

2. Accès au mode Modifier la liste de contenu.

Accès au mode **Modifier la liste de contenu**.

3. Réinitialiser l'ordre des applications :

Réinitialiser les données d'utilisation :

Réinitialise l'ordre des éléments dans la liste des applications.

Réinitialise l'historique de visualisation du contenu et l'historique d'utilisation des applications. Si vous les réinitialisez, il faut un certain temps pour recevoir à nouveau des recommandations de contenu.

Paramètres

d'accueil :

Lors de la mise sous tension, accédez à l'écran qui définit le comportement de l'accueil ou l'affichage des publicités.

Guide de l'utilisateur :


Accédez à l'application **Guide de l'utilisateur**.

- Les éléments pouvant être définis peuvent varier en fonction du mode d'édition.

4. Quitter le mode d'édition.

Connexion au réseau

Configuration d'un réseau câblé

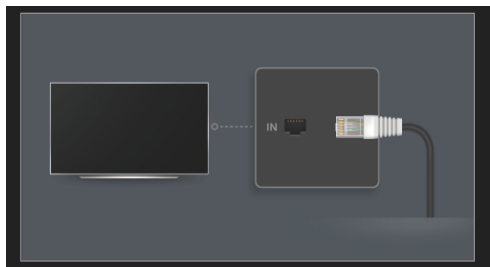

Connexion au réseau

1. Connectez le port LAN du téléviseur et du routeur à l'aide d'un câble LAN.

Le routeur doit être connecté à Internet au préalable.

- Si le routeur prend en charge DHCP, le téléviseur est automatiquement connecté au réseau lorsque vous connectez le téléviseur au réseau avec un câble LAN.

Si le réseau n'est pas automatiquement connecté

1. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 2. Sélectionnez  → Général → Réseau → Connexion filaire (Ethernet).
- Pour voir les détails, cliquez sur Paramètres → Réseau → Connexion câblée (Ethernet) dans le Guide de l'utilisateur.

Configuration d'un réseau sans fil



1. Mettez sous tension le routeur connecté à Internet.
 2. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 3. Sélectionnez  → Général → Réseau → Connexion Wi-Fi..
 4. Une fois la recherche de réseau terminée, la liste des réseaux disponibles pour la connexion s'affiche.
 5. Sélectionnez un réseau auquel se connecter. Si votre routeur LAN sans fil est protégé par un mot de passe, saisissez le mot de passe configuré pour le routeur.
- Pour voir les détails, cliquez sur Paramètres → Réseau → Connexion Wi-Fi dans le Guide de l'utilisateur.

Avertissements sur les paramètres réseau

1. Utilisez un câble LAN standard (connectez-le à un câble Cat7 ou supérieur avec un connecteur RJ45, un port LAN 10 Base-T ou 100 Base TX).
2. La réinitialisation du routeur peut entraîner des problèmes de connexion réseau. Dans ce cas, le routeur fonctionnera normalement si vous l'éteignez et déconnectez le téléviseur, puis le reconnectez et le rallumez.
3. Le fabricant n'est pas responsable de la connectivité réseau ou de l'échec de fonctionnement dû à des problèmes tels qu'une panne de l'équipement ou des lignes déconnectées.
4. La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en raison des paramètres réseau ou du fournisseur d'accès Internet.
5. Le service DSL doit utiliser un modem DSL et le service de câble doit utiliser un modem câble. Étant donné que seul un nombre limité de connexions réseau peut être disponible, le paramètre réseau TV peut ne pas être utilisé en fonction du contrat avec le fournisseur d'accès Internet. (Si le contrat n'autorise pas plus d'un appareil par ligne, seul le PC déjà connecté peut être utilisé.)
6. Un réseau sans fil peut subir des interférences provenant d'autres appareils qui utilisent la fréquence 2,4 GHz (téléphone sans fil, appareil Bluetooth ou four à micro-ondes). Bien que des interférences puissent également se produire lors de l'utilisation de la fréquence 5 GHz, elles sont moins susceptibles de se produire.

Connexion au réseau

7. L'environnement sans fil peut ralentir le service réseau sans fil.
8. L'utilisation simultanée de plusieurs appareils sans fil peut ralentir votre réseau.
9. Le point d'accès doit prendre en charge les connexions sans fil et la fonction de connexion sans fil doit être activée sur l'appareil pour avoir une connexion AP (point d'accès). Contactez le fournisseur de services pour connaître la disponibilité des connexions sans fil sur le point d'accès.
10. Vérifiez le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès. Consultez la documentation appropriée pour connaître les paramètres SSID et de sécurité du point d'accès.
11. Si le réseau est modifié en déplaçant le téléviseur ou en modifiant les itinéraires, vous devez reconfigurer le réseau sans fil. Les connexions réseau sans fil existantes ne seront pas enregistrées.
12. Des paramètres non valides des périphériques réseau (concentrateur de partage de ligne filaire/sans fil) peuvent ralentir ou entraîner un dysfonctionnement du téléviseur. Installez correctement les périphériques conformément au manuel et au réseau appropriés.
13. La méthode de connexion peut varier en fonction du fabricant du point d'accès.
14. Pour résoudre un problème lié à cette fonction, reportez-vous à la section Dépannage du Guide de l'utilisateur.

Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilisation de SIMPLINK

Avec une seule télécommande, vous pouvez facilement gérer différents appareils tels qu'une barre de son ou un décodeur connecté à un téléviseur via HDMI.

- Jusqu'à trois appareils peuvent être connectés et utilisés simultanément.
1. Connectez le port de sortie HDMI SIMPLINK au port d'entrée HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
 2. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 3. Sélectionnez  → Général → Appareils → Paramètres HDMI.
 4. Réglez SIMPLINK (HDMI-CEC) sur Activé.
 5. Allumez l'appareil connecté. Lorsque le téléviseur se connecte automatiquement à l'appareil, l'entrée change.

Si l'appareil n'est pas automatiquement connecté au téléviseur, cliquez sur le bouton Entrée et sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

- Cette fonction fonctionne uniquement avec les appareils portant le logo SIMPLINK. Vérifiez la présence du logo SIMPLINK sur l'appareil externe.
- L'utilisation de tout produit autre que ceux spécifiés peut entraîner des problèmes pendant le fonctionnement.
- Pour utiliser SIMPLINK, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse avec fonction CEC (Consumer Electronics Control). Le câble HDMI haute vitesse est doté de la broche 13 pour permettre l'échange d'informations entre les appareils.
- Pour émettre le son d'un appareil audio externe, connectez l'appareil audio au port HDMI (eARC/ARC) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Réglez la sortie audio sur le périphérique HDMI (ARC) et réglez SIMPLINK (HDMI-CEC) sur Activé.

Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)

Fonctions SIMPLINK prises en charge

Lecture instantanée

Lorsque vous démarrez un périphérique multimédia, vous pouvez immédiatement regarder le contenu de l'appareil sur le téléviseur sans avoir à contrôler quoi que ce soit.

Contrôle des appareils avec la télécommande du téléviseur

Permet à l'utilisateur de contrôler les appareils multimédias avec la télécommande du téléviseur pour regarder du contenu.

- Le menu de l'appareil multimédia peut être utilisé avec les touches fléchées de la télécommande.

Arrêt de l'alimentation principale

Éteindre le téléviseur éteindra également les appareils connectés via SIMPLINK.

- Cette fonction n'est disponible que sur certains appareils.

Arrêt de l'alimentation principale

L'activation d'un appareil SIMPLINK allumera également le téléviseur.


- Certains modèles peuvent ne pas être pris en charge.

Connexion d'appareils externes

Utilisation de Home Hub

Vous pouvez sélectionner ou contrôler un appareil (mobile, appareil externe, appareils Home IoT, etc.) connecté au téléviseur.

Exécutez **Home Hub** en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

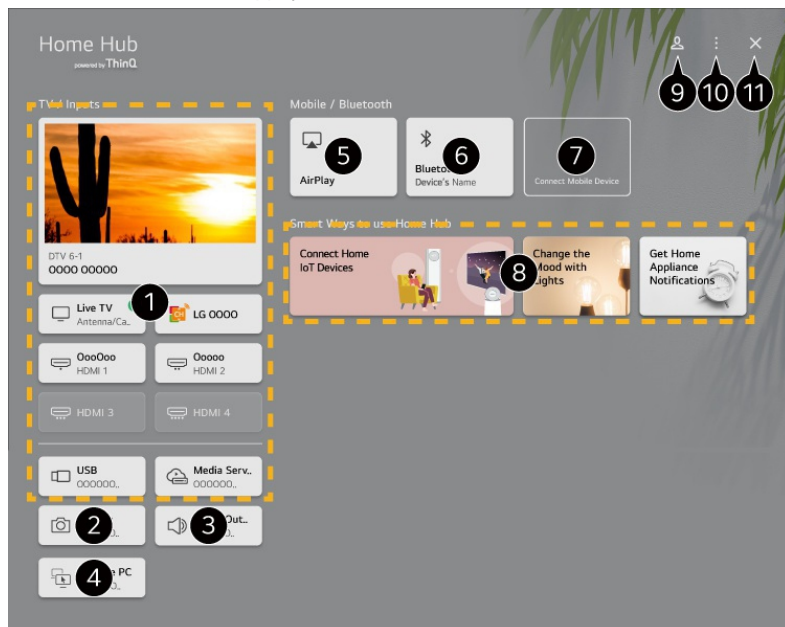

Connexion d'appareils externes

1. Vous pouvez vérifier et sélectionner l'appareil externe connecté via le port d'entrée externe ou le réseau.
2. La caméra connectée est lancée.
3. Le haut-parleur de sortie actuellement sélectionné s'affiche et vous pouvez accéder à l'écran des paramètres du haut-parleur de sortie.
4. Le PC peut être commandé à distance depuis le téléviseur.
- Veillez vous reporter à la section Connexion d'appareils externes Fonctionnement à distance du PC dans le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur l'action.
5. Utilisez Apple Home, AirPlay 2 pour contrôler votre téléviseur et regarder le contenu de votre iPad ou Mac sur l'écran du téléviseur.
 - La disponibilité et l'accès aux contenus et services de l'appareil sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis.
6. Vous pouvez consulter la liste des appareils Bluetooth connectés et en sélectionner un.
7. Connectez votre appareil mobile au téléviseur pour partager l'écran mobile et profiter du contenu stocké.
8. Vous pouvez connecter et voir les appareils enregistrés avec votre compte LG ThinQ. Une fois l'appareil connecté, la carte sera modifiée en une taille plus petite et apparaîtra en bas de la liste de connexion des appareils.
9. Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter avec votre compte LG ThinQ.
10. Modifier les entrées : Vous pouvez modifier le nom de l'appareil connecté ou appliquer les paramètres associés.
 - Paramètres de contrôle universel : Accédez à l'application Paramètres de contrôle universel.
 - Modifier la liste : Vous pouvez masquer ou afficher les appareils IoT domestiques connectés et réorganiser la liste.
 - Supprimer des appareils : Vous pouvez supprimer l'appareil connecté. Vous ne pouvez supprimer que certains appareils du téléviseur.
 - Notification : Vous pouvez activer ou désactiver les notifications sur l'appareil connecté.
 - Guide de l'utilisateur : Accédez à l'application Guide de l'utilisateur.
 - Quitter l'application : Désactive l'application en arrière-plan.
11. Ferme l'application.
 - Les paramètres disponibles varient selon le modèle ou la région.

Connexion d'appareils IoT domestiques

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état des appareils IoT domestiques connectés.

01. Installez l'application LG ThinQ 01 sur votre smartphone.
02. Connectez-vous à votre compte LG ThinQ et enregistrez votre propre appareil LG ThinQ.
03. Exécutez Home Hub en appuyant sur le bouton de la télécommande.
04. Sélectionnez le  en haut à droite.
05. Connectez-vous à votre compte LG ThinQ. Une liste des appareils LG ThinQ enregistrés s'affiche.
 - Les paramètres disponibles varient en fonction du modèle ou de la région.
 - Si vous vous trouvez dans une zone où l'application LG ThinQ n'est pas en service, la connexion de l'appareil LG ThinQ ne sera pas prise en charge.
 - Pour enregistrer votre appareil IoT, sélectionnez Connecter les appareils Home IoT et suivez les instructions pour appliquer les paramètres.
 - Si vous contrôlez l'appareil externe à partir de votre application mobile, vous ne pourrez peut-être pas contrôler l'appareil à partir de votre téléviseur. Quittez l'application mobile pour le contrôler à partir de votre téléviseur.
 - Les appareils IoT pouvant être connectés à un téléviseur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
 - Les appareils LG ThinQ connectables et les fonctions disponibles peuvent différer entre le mobile et le téléviseur.

Connexion d'appareils externes

CONNEXION USB

Connectez un périphérique de stockage USB (disque dur USB, clé USB) au port USB du téléviseur pour profiter des fichiers de contenu stockés sur le périphérique de stockage USB de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Photo et vidéo/Photo/Vidéo/Musique.


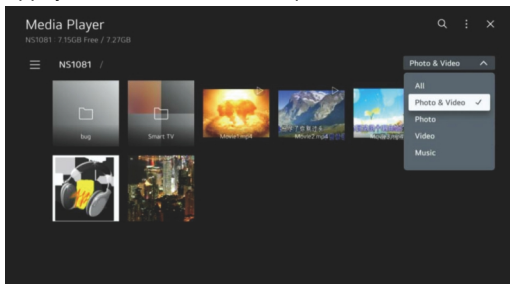



Photo et vidéo

Vous pouvez afficher des photos et des vidéos à l'aide de l'application Photo et vidéo.

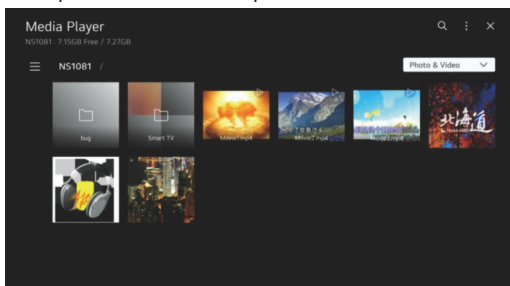

Photo


La sélection d'une photo dans l'application Photo et vidéo exécute le lecteur de photos. Vous pouvez afficher vos photos enregistrées.

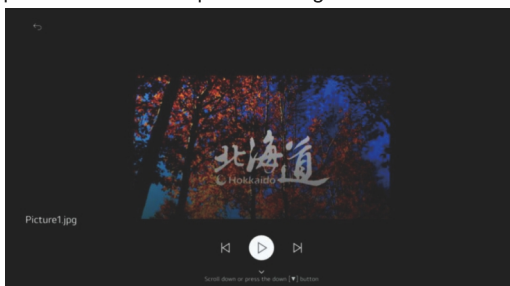

Connexion d'appareils externes



Vidéo

La sélection d'une photo dans l'application Photo et vidéo exécute le lecteur de photos. Vous pouvez visualiser vos vidéos enregistrées.

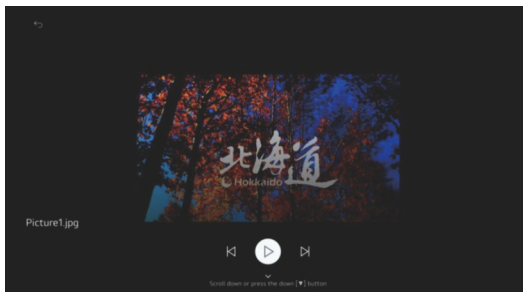

Musique

Vous pouvez écouter de la musique facilement en sélectionnant les fichiers musicaux enregistrés dans l'application Musique ou en sélectionnant l'icône du lecteur de musique pendant la lecture du contenu dans des applications telles que Photo et Vidéo.

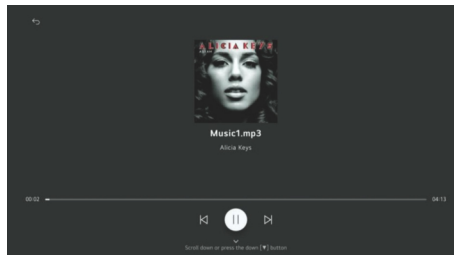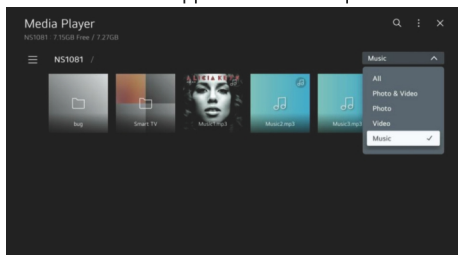


Paramètres rapides

Pour utiliser rapidement la fonction de réglage

Vous pouvez utiliser rapidement et facilement les paramètres ou fonctions fréquemment utilisés.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

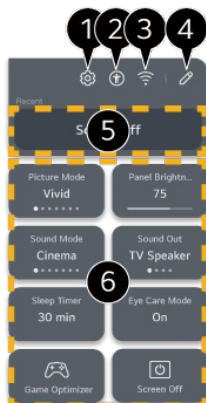

Paramètres rapides

1. Vous pouvez définir plus d'options.

- Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton de la télécommande pour exécuter directement tous les paramètres.

2. Rend accès aux paramètres d'accessibilité.

3. Rend accès aux paramètres réseau.

4. Vous pouvez ajouter/supprimer des éléments dans les paramètres rapides et modifier l'ordre.

5. L'élément le plus récemment sélectionné dans les paramètres rapides s'affiche.

6. Vous pouvez modifier les paramètres de l'écran, du son, etc. ou exécuter des fonctions.

- Vous pouvez le modifier en n'importe quel élément de votre choix.

- Les éléments configurables diffèrent selon le modèle.

Tableau de bord du jeu

Pendant une partie, vous pouvez rapidement changer le genre de jeu et vérifier l'état des paramètres en temps réel.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

- Lorsque vous connectez une console de jeu et exécutez un jeu, l'optimiseur de jeu général est réglé sur Activé et le mode de sélection d'image/son est réglé sur Optimiseur de jeu. Si le tableau de bord du jeu ne s'affiche pas, veuillez vérifier chaque paramètre.



1. Vous pouvez optimiser l'écran en fonction du genre du jeu.

2. Les signaux en temps réel et les valeurs des paramètres du genre sélectionné sont affichés.

- Les éléments affichés peuvent varier selon le modèle.

3. Mode Pièce sombre : Vous pouvez régler la luminosité de l'ensemble de l'écran pour réduire la fatigue oculaire dans un environnement sombre ou lorsque vous regardez pendant une longue période pour rendre l'écran plus facile à regarder.

Couleur du menu : Vous pouvez modifier la couleur du menu.

Optimiseur de jeu : Rendez-vous aux paramètres de l'optimiseur de jeu. Pour voir les détails, cliquez sur Paramètres → Optimiseur de jeu dans le Guide de l'utilisateur.

Tous les paramètres : Vous pouvez définir plus d'options. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton  de la télécommande pour exécuter directement tous les paramètres.

4. Lancez le Guide de l'utilisateur.

- Les éléments configurables diffèrent selon le modèle.

Gestionnaire de programmes

Configuration automatique des programmes

 →  → Généralités → Programmes → Programme → Réglage → Réglage automatique
Règle automatiquement les programmes.

01.Sélectionnez le pays où le téléviseur est utilisé. Les paramètres de programme changent en fonction du pays que vous choisissez.

02.Lancez le réglage automatique.

03.Réglez le réglage automatique en suivant les instructions à l'écran.

- Si la source d'entrée n'est pas correctement connectée, l'enregistrement du programme peut ne pas fonctionner.
- Le réglage automatique ne trouve que les programmes en cours de diffusion.
- Si la sécurité est activée, une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant le mot de passe.

Pour utiliser le réglage manuel des programmes

 →  → Généralités → Programmes → Réglage des programmes (Réglage et paramètres des programmes) → Réglage manuel

Cette fonction permet de rechercher et d'enregistrer manuellement des programmes.

Pour la diffusion numérique, la force et la qualité du signal peuvent être vérifiées.

Pour utiliser le test de signal

 →  → Général → Programmes → Réglage des programmes (Réglage et paramètres des programmes) → Test de signal

Affiche les informations MUX et Service, etc.

- Le test de signal est uniquement disponible en mode Antenne ou Câble.
- Certains modèles peuvent ne pas être pris en charge.

Modifier les programmes


Vous pouvez modifier les programmes sélectionnés parmi tous les programmes enregistrés ou les ajouter/supprimer des programmes favoris.

Modifier la liste de tous les programmes

 →  → Général → Programmes → Gestionnaire de programmes → Modifier tous les programmes

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les programmes sélectionnés parmi tous les programmes enregistrés, ou vous pouvez les configurer pour qu'ils soient ignorés lors du changement de programme.

Gestionnaire de programmes

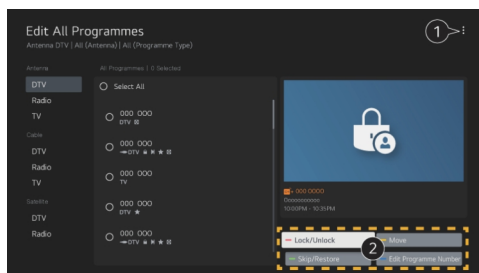

① Définir l'option de tri.

② Verrouiller/Déverrouiller: Verrouiller les programmes sélectionnés ou déverrouiller les programmes verrouillés.

Sauter/Restaurer : Définir les programmes sélectionnés à ignorer lors du changement de programme, ou désactiver l'option de saut des programmes précédemment définis pour être ignorés.

Déplacer : Déplacer les programmes sélectionnés.

Modifier les numéros de programme : Modifier les numéros des programmes sélectionnés.


Supprimer : Supprimez les programmes sélectionnés.

- Les fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.
- Pour un modèle prenant en charge les mêmes de programmes satellites, vous pouvez gérer les programmes satellites dans Modifier les programmes satellites (avancé).

Modifier la liste des programmes favoris

⚙️ → ⚙️ → Général → Programmes → Gestionnaire de programmes → Modifier les favoris

Vous pouvez ajouter/supprimer les programmes souhaités dans/depuis les programmes favoris, modifier leur position, etc.

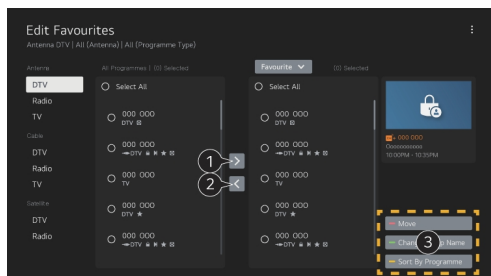

1. Sélectionnez les programmes souhaités dans la liste de tous les programmes et appuyez sur le bouton pour les ajouter à la liste des programmes favoris.
2. Supprimez les programmes sélectionnés de la liste des programmes favoris.
3. **Déplacer** : Sélectionnez un ou plusieurs programmes dans la liste des programmes préférés, appuyez sur le bouton **Déplacer**, puis sélectionnez la position vers laquelle les déplacer. Les programmes sélectionnés se déplaceront vers la position que vous avez sélectionnée.

Modifier le nom du groupe : Modifiez le nom de la liste des programmes favoris.

Trier par programme : Trie la liste des programmes favoris par programme.

Sécurité

Réglage de la sécurité

 →  → **Généralités** → **Système** → **Sécurité**

Vous pouvez verrouiller les émissions télévisées ou les applications.

Réglez-le sur **Activé** pour appliquer le verrouillage.

Verrouillages de classement TV

Cette fonction fonctionne selon les informations de la station de diffusion. Par conséquent, si le signal contient des informations incorrectes, cette fonction ne fonctionne pas.

Empêche les enfants de regarder certains programmes télévisés pour adultes, en fonction de la limite de classification définie.

Saisissez un mot de passe pour regarder un programme bloqué. La classification varie selon les pays.

- Pris en charge uniquement en mode numérique.
- Certains modèles peuvent ne pas être pris en charge.

Verrouillage des programmes

Bloque les programmes qui contiennent des contenus inappropriés pour les enfants. Les programmes peuvent être sélectionnés, mais l'écran est vide et le son est coupé. Pour regarder un programme verrouillé, saisissez le mot de passe.

Verrouillage des applications

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'application.

- La fonction de verrouillage n'est pas immédiatement disponible pour l'application en cours d'exécution.

Verrouillage des entrées

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les entrées.

Réinitialiser le mot de passe

Définissez ou modifiez le mot de passe du téléviseur.

- Le mot de passe par défaut est défini sur « 0000 ».

Lorsque la France, la Norvège ou la Belgique sont sélectionnés comme pays, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

Réinitialisation d'un mot de passe perdu

Si vous perdez le mot de passe que vous avez défini, vous pouvez le réinitialiser comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Paramètres de la télécommande.
2. **Sélectionnez → Général → Système → Sécurité.**
3. Appuyez sur **Programmes en hausse → Programmes en hausse → Programmes en baisse → Programmes en hausse**. La fenêtre de saisie du mot de passe principal apparaît.
4. Entrez les chiffres « 0313 » dans la fenêtre de saisie du mot de passe principal, puis appuyez sur **OK**. Le mot de passe sera réinitialisé.

Assistance

Alimentation coupée	Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.
Mauvaise réception du signal	- Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe. - Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Pas de l'image	- Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée. - Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Vidéo s'affiche sans son	- Augmentez le volume. - Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	Réglez la contraste et Luminosité.
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.
Des lignes d'interférences sur l'écran	Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	- Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles. - Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.
Pas de Vidéo (mode PC)	Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.
Lignes verticales clignotent (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

	Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :

1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support.
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8. Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

	BE	BG	CZ	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY
	LT	LU	HU	MT	NL	AT
	PL					
	PT	RO	SI	SK	FI	SE



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.