

FR

SMART TECH

webOS Hub

MANUEL D' INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

Table des matières

Guide de préparation

INFORMATION DE SÉCURITÉ	2
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2

Instalação e ligação da TV

BOUTONS ET CONNEXIONS DU TÉLÉVISEUR.....	3
SCHÉMA DE RACCORDEMENT DES APPAREILS EXTERNES	3
Installer et connecter le téléviseur	4
Instructions d'installation du meuble TV.....	4
TÉLÉCOMMANDE.....	5

Mise en route avec webOS TV

INSTALLATION INITIALE.....	6
GÉRER L'ACCUEIL.....	8
CONNEXION AU RÉSEAU.....	8
CONNEXION À SIMPLINK (HDMI-CEC)	10

Connexion d'appareils externes

UTILISATION DU TABLEAU DE BORD	11
CONNEXION D'APPAREILS HOME LOT	12
CONNEXION USB	13
UTILISATION DU LECTEUR MULTIMÉDIA	13
AFFICHAGE DE PHOTOS	13
LECTURE DE VIDÉOS	13
ÉCOUTE DE MUSIQUE	14

Réglage du téléviseur

PARAMÈTRES RAPIDES.....	14
GESTIONNAIRE DE PROGRAMMES.....	16
SÉCURITÉ	18

Autres informations

Assistance.....	19
SPÉCIFICATIONS	20

Ce manuel d'utilisation est conçu uniquement à titre de référence.

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	Avertissement: Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

Précautions de sécurité importantes

- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommagez le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin d'éviter qu'il ne bascule.
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.
- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24) Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre par la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.




Boutons et connexions du téléviseur

Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.


Une clé :

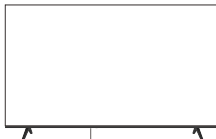

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

Connexions TV


Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	Mini AV Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Fente CI Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		Sortie OPTIQUE Connectez le récepteur SPDIF.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		RJ45 Connecter à Internet.
	ANT 75 Connectez le câble de l'antenne (75VHF/UHF)		Sortie écouteur Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.





* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Schéma de raccordement des appareils externes

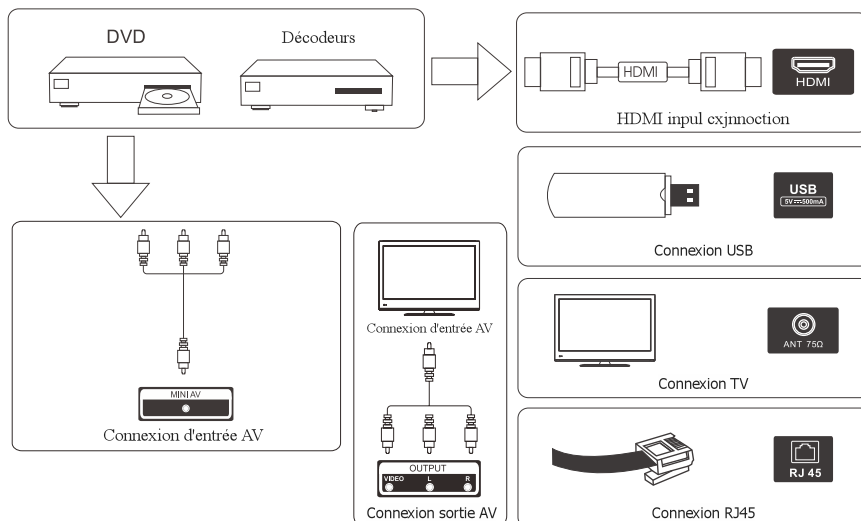

Installer et connecter le téléviseur

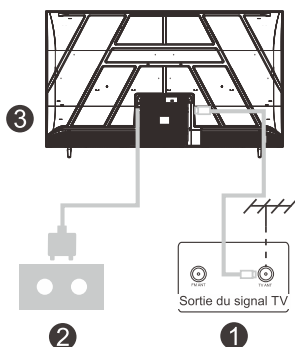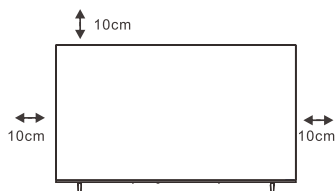

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.


2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur.


Remarque : Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.



Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

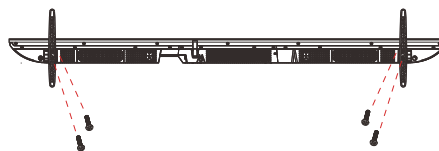

Remarque : Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.

FR

Télécommande




- Allumer/éteindre le téléviseur.
- TV/RAD Passez à la télévision ou à la radio.
- Recherche.
- SUBTITLE Activer/désactiver les sous-titres.
- Entre dans le menu Paramètres rapides.
- Sélectionne une source d'entrée.
- 1 - 9 Touche de sélection du numéro.
- LIST L'écran de modification QUICK ACCESS apparaît.
- QUICK ACCESS Brief : touche numérique / attente : accès rapide.
- ... Il affiche les boutons supplémentaires de la télécommande.
- + Monter le son.
- Baisser le volume.
- ^ Canal HAUT.
- v Canal vers le bas.
- AD Activez ou désactivez le commutateur AD.
- GUIDE Vous pouvez consulter le programme.
- Coupe le son.
- Jouer.
- Affiche le menu Accueil.
- Pause.
- BACK Passez à l'étape précédente.
- EXIT Ferme le menu.
- Boutons DROITE/GAUCHE HAUT/BAS pour naviguer dans les menus à l'écran.
- Sélectionnez l'option actuelle qui est mise en surbrillance.
- TEXT Ouvrez le TEXTE.
- T.OPT Ouvrez le menu des fonctions de TEXTE.
- MOVIES Rechercher des films.
- REC Lancez l'enregistrement.
- LANCEZ la lecture en direct.
- Exécution de l'application NETFLIX.
- Exécution de l'application AMAZON.
- Correspond à diverses fonctions de couleur dans le menu ou le télétexte.


Installation initiale

Accédez à la page d'accueil et appuyez sur le bouton ◀▶ pour commencer la méthode d'installation.


1. Sélectionnez la méthode d'installation. Sélectionnez « Appareil mobile » ou « TV ».

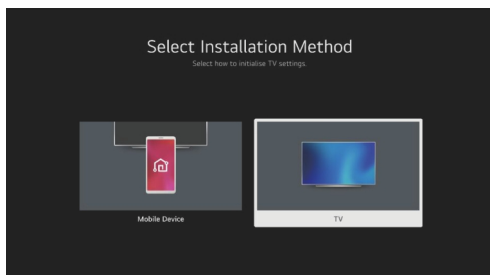


2. Sélectionnez les paramètres de langue et d'emplacement.

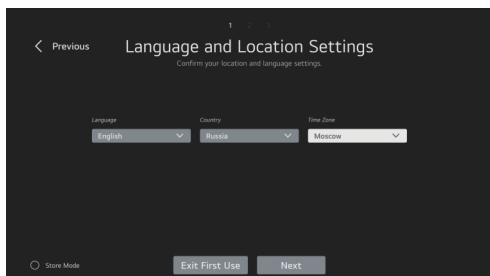

3. Sélectionnez le Wi-Fi ou vous pouvez choisir de l'ignorer.

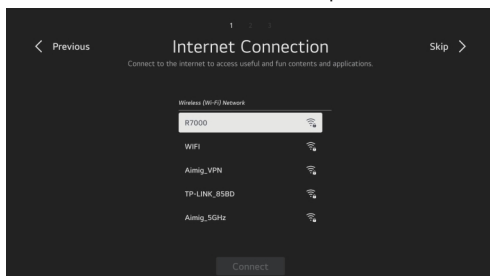


4. Vérifiez les paramètres et définissez votre adresse.

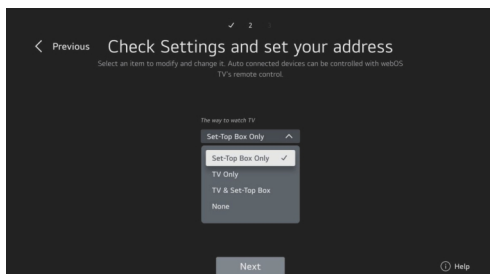


Installation initiale


5. Sélectionnez le type de téléviseur.

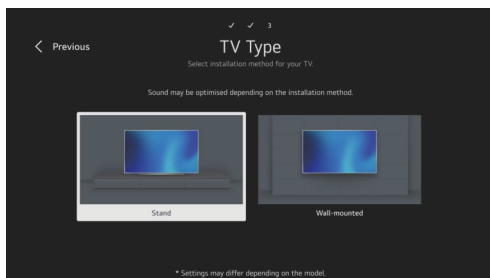


6. Réglage de la programmation.

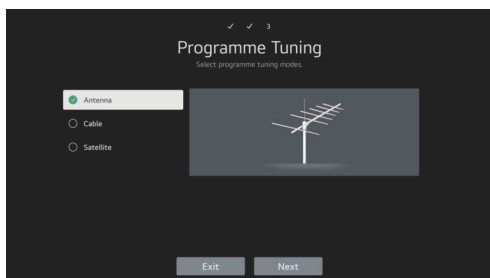

7. Après avoir sélectionné le mode de réglage, vous pouvez commencer à rechercher les chaînes ou vous pouvez choisir de l'ignorer.

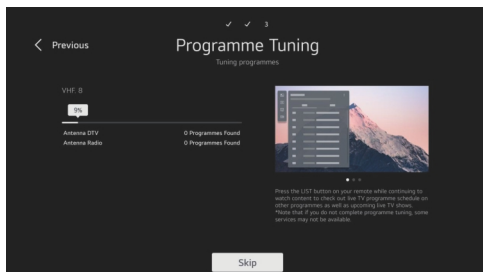

8. Terminez le réglage du téléviseur pour accéder à la page d'accueil.

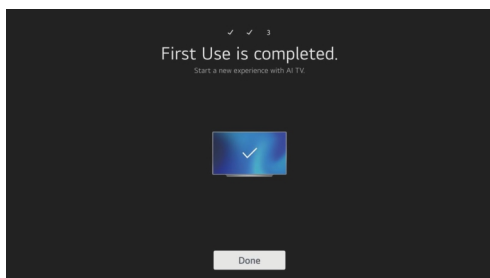


Gérer l'accueil

Gérer l'accueil de webOS TV

Vous pouvez modifier l'ordre des applications affichées ou des listes de contenu en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

Vous pouvez accéder au mode d'édition en sélectionnant  situé en bas de l'écran.

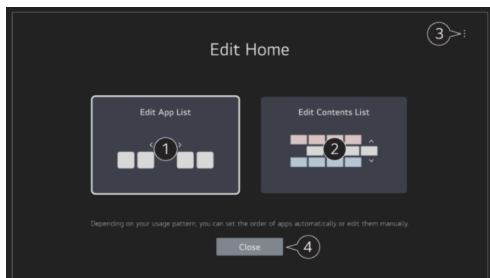

1. Accédez au mode Modifier la liste des applications.

Selon votre modèle d'utilisation, vous pouvez définir automatiquement l'ordre des applications ou le modifier vous-même.

- Après avoir sélectionné l'application que vous souhaitez modifier dans la liste des applications sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton OK de la télécommande et maintenez-le enfoncé ou sélectionnez le bouton Modifier la liste des applications situé dans la dernière zone de la liste des applications pour accéder au mode Modifier la liste des applications.

2. Accès au mode Modifier la liste de contenu.

Accès au mode Modifier la liste de contenu.

3. Réinitialiser l'ordre des applications :

Réinitialiser les données d'utilisation :

Paramètres

d'accueil :

Guide de l'utilisateur :

Réinitialise l'ordre des éléments dans la liste des applications.

Réinitialise l'historique de visualisation du contenu et l'historique d'utilisation des applications. Si vous les réinitialisez, il faut un certain temps pour recevoir à nouveau des recommandations de contenu.

Lors de la mise sous tension, accédez à l'écran qui définit le comportement de l'accueil ou l'affichage des publicités.


Accédez à l'application Guide de l'utilisateur.

- Les éléments pouvant être définis peuvent varier en fonction du mode d'édition.

4. Quitter le mode d'édition.

Connexion au réseau

Configuration d'un réseau câblé

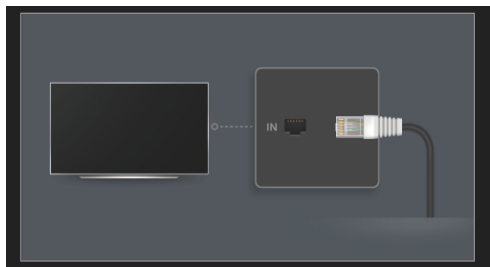

Connexion au réseau

1. Connectez le port LAN du téléviseur et du routeur à l'aide d'un câble LAN.

Le routeur doit être connecté à Internet au préalable.

- Si le routeur prend en charge DHCP, le téléviseur est automatiquement connecté au réseau lorsque vous connectez le téléviseur au réseau avec un câble LAN.

Si le réseau n'est pas automatiquement connecté

1. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 2. Sélectionnez  → Général → Réseau → Connexion filaire (Ethernet).
- Pour voir les détails, cliquez sur Paramètres → Réseau → Connexion câblée (Ethernet) dans le Guide de l'utilisateur.

Configuration d'un réseau sans fil



1. Mettez sous tension le routeur connecté à Internet.
 2. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 3. Sélectionnez  → Général → Réseau → Connexion Wi-Fi..
 4. Une fois la recherche de réseau terminée, la liste des réseaux disponibles pour la connexion s'affiche.
 5. Sélectionnez un réseau auquel se connecter. Si votre routeur LAN sans fil est protégé par un mot de passe, saisissez le mot de passe configuré pour le routeur.
- Pour voir les détails, cliquez sur Paramètres → Réseau → Connexion Wi-Fi dans le Guide de l'utilisateur.

Avertissements sur les paramètres réseau

1. Utilisez un câble LAN standard (connectez-le à un câble Cat7 ou supérieur avec un connecteur RJ45, un port LAN 10 Base-T ou 100 Base TX).
2. La réinitialisation du routeur peut entraîner des problèmes de connexion réseau. Dans ce cas, le routeur fonctionnera normalement si vous l'éteignez et déconnectez le téléviseur, puis le reconnectez et le rallumez.
3. Le fabricant n'est pas responsable de la connectivité réseau ou de l'échec de fonctionnement dû à des problèmes tels qu'une panne de l'équipement ou des lignes déconnectées.
4. La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en raison des paramètres réseau ou du fournisseur d'accès Internet.
5. Le service DSL doit utiliser un modem DSL et le service de câble doit utiliser un modem câble. Étant donné que seul un nombre limité de connexions réseau peut être disponible, le paramètre réseau TV peut ne pas être utilisé en fonction du contrat avec le fournisseur d'accès Internet. (Si le contrat n'autorise pas plus d'un appareil par ligne, seul le PC déjà connecté peut être utilisé.)
6. Un réseau sans fil peut subir des interférences provenant d'autres appareils qui utilisent la fréquence 2,4 GHz (téléphone sans fil, appareil Bluetooth ou four à micro-ondes). Bien que des interférences puissent également se produire lors de l'utilisation de la fréquence 5 GHz, elles sont moins susceptibles de se produire.

Connexion au réseau

7. L'environnement sans fil peut ralentir le service réseau sans fil.
8. L'utilisation simultanée de plusieurs appareils sans fil peut ralentir votre réseau.
9. Le point d'accès doit prendre en charge les connexions sans fil et la fonction de connexion sans fil doit être activée sur l'appareil pour avoir une connexion AP (point d'accès). Contactez le fournisseur de services pour connaître la disponibilité des connexions sans fil sur le point d'accès.
10. Vérifiez le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès. Consultez la documentation appropriée pour connaître les paramètres SSID et de sécurité du point d'accès.
11. Si le réseau est modifié en déplaçant le téléviseur ou en modifiant les itinéraires, vous devez reconfigurer le réseau sans fil. Les connexions réseau sans fil existantes ne seront pas enregistrées.
12. Des paramètres non valides des périphériques réseau (concentrateur de partage de ligne filaire/sans fil) peuvent ralentir ou entraîner un dysfonctionnement du téléviseur. Installez correctement les périphériques conformément au manuel et au réseau appropriés.
13. La méthode de connexion peut varier en fonction du fabricant du point d'accès.
14. Pour résoudre un problème lié à cette fonction, reportez-vous à la section Dépannage du Guide de l'utilisateur.

Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilisation de SIMPLINK

Avec une seule télécommande, vous pouvez facilement gérer différents appareils tels qu'une barre de son ou un décodeur connecté à un téléviseur via HDMI.

- Jusqu'à trois appareils peuvent être connectés et utilisés simultanément.
1. Connectez le port de sortie HDMI SIMPLINK au port d'entrée HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
 2. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 3. Sélectionnez  → Général → Appareils → Paramètres HDMI.
 4. Réglez SIMPLINK (HDMI-CEC) sur Activé.
 5. Allumez l'appareil connecté. Lorsque le téléviseur se connecte automatiquement à l'appareil, l'entrée change.

Si l'appareil n'est pas automatiquement connecté au téléviseur, cliquez sur le bouton Entrée et sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

- Cette fonction fonctionne uniquement avec les appareils portant le logo SIMPLINK. Vérifiez la présence du logo SIMPLINK sur l'appareil externe.
- L'utilisation de tout produit autre que ceux spécifiés peut entraîner des problèmes pendant le fonctionnement.
- Pour utiliser SIMPLINK, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse avec fonction CEC (Consumer Electronics Control). Le câble HDMI haute vitesse est doté de la broche 13 pour permettre l'échange d'informations entre les appareils.
- Pour émettre le son d'un appareil audio externe, connectez l'appareil audio au port HDMI (eARC/ARC) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Réglez la sortie audio sur le périphérique HDMI (ARC) et réglez SIMPLINK (HDMI-CEC) sur Activé.

Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)

Fonctions SIMPLINK prises en charge

Lecture instantanée

Lorsque vous démarrez un périphérique multimédia, vous pouvez immédiatement regarder le contenu de l'appareil sur le téléviseur sans avoir à contrôler quoi que ce soit.

Contrôle des appareils avec la télécommande du téléviseur

Permet à l'utilisateur de contrôler les appareils multimédias avec la télécommande du téléviseur pour regarder du contenu.

- Le menu de l'appareil multimédia peut être utilisé avec les touches fléchées de la télécommande.

Arrêt de l'alimentation principale

Éteindre le téléviseur éteindra également les appareils connectés via SIMPLINK.

- Cette fonction n'est disponible que sur certains appareils.

Arrêt de l'alimentation principale

L'activation d'un appareil SIMPLINK allumera également le téléviseur.


- Certains modèles peuvent ne pas être pris en charge.

Connexion d'appareils externes

Utilisation du tableau de bord

Vous pouvez sélectionner ou contrôler un appareil (mobile, appareil externe, appareils Home LoT, etc.) connecté au téléviseur.

Exécutez **Home Dashboard** en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

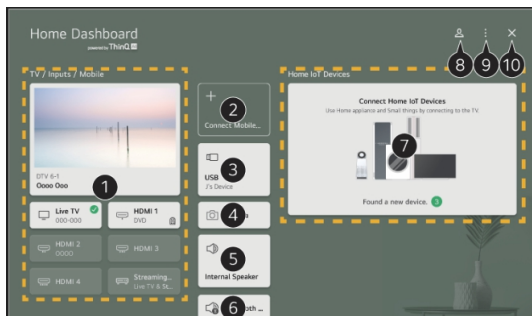

- Vous pouvez vérifier et sélectionner l'appareil externe connecté via le port d'entrée externe ou le réseau.
- Connectez votre appareil mobile au téléviseur pour partager l'écran mobile et profiter du contenu stocké.
- Il ne peut être sélectionné que si vous avez connecté un périphérique de stockage USB ou un serveur multimédia.
- La caméra connectée est lancée.
- Le haut-parleur de sortie actuellement sélectionné s'affiche et vous pouvez accéder à l'écran des paramètres du haut-parleur de sortie.
- Vous pouvez afficher la liste des appareils Bluetooth connectés et en sélectionner un.
- Vous pouvez vérifier et contrôler l'appareil connecté via le Home LoT. Veuillez vous référer à **Connexion d'appareils externes → Connexion d'appareils Home LoT** dans le **Guide de l'utilisateur** pour plus d'informations sur l'action.
- Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter avec votre compte LG ThinQ.

Connexion d'appareils externes


9. **Modifier les entrées** : Vous pouvez modifier le nom de l'appareil connecté ou appliquer les paramètres associés.
Modifier les appareils Home LoT : Vous pouvez masquer ou afficher les appareils Home LoT connectés et réorganiser la liste.
Notification : Vous pouvez activer ou désactiver la notification sur l'appareil connecté.
Paramètres de contrôle universel : Accédez à l'application Paramètres de contrôle universel.
Guide de l'utilisateur : Accédez à l'application Guide de l'utilisateur.
Quitter l'application : Désactive l'application en arrière-plan.
10. Ferme l'application.

- Les paramètres disponibles varient selon le modèle ou la région.

Connexion d'appareils Home LoT

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état des appareils Home LoT connectés.

1. Installez l'application LG ThinQ sur votre smartphone.
 2. Connectez-vous à votre compte LG ThinQ et enregistrez votre propre appareil LG ThinQ.
 3. Appuyez sur le bouton  de la télécommande et sélectionnez Tableau de bord d'accueil.
 4. Appuyez sur le bouton  en haut à droite pour sélectionner Se connecter.
 5. Connectez-vous à votre compte LG ThinQ. Une liste des appareils LG ThinQ enregistrés s'affiche.
- Si vous vous trouvez dans une zone où l'application LG ThinQ n'est pas en service, la connexion de l'appareil LG ThinQ ne sera pas prise en charge.
 - Pour enregistrer votre appareil IoT, sélectionnez Connecter les appareils Home IoT et suivez les instructions pour appliquer les paramètres.
 - Si vous contrôlez l'appareil externe à partir de votre application mobile, vous ne pourrez peut-être pas contrôler l'appareil à partir de votre téléviseur. Quittez l'application mobile pour le contrôler à partir de votre téléviseur.

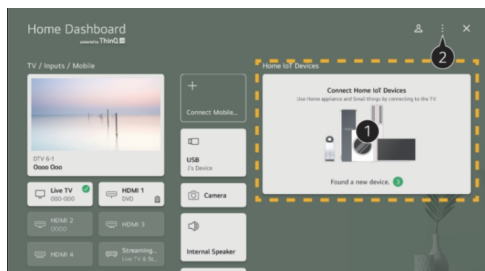

1. Vous pouvez consulter le guide de connexion des **Appareils Home IoT**. Vous pouvez connecter et afficher les appareils enregistrés sur votre compte LG ThinQ. Une fois l'appareil connecté, la carte sera modifiée pour une taille plus petite et apparaîtra en bas de la liste de connexion des appareils.
 2. Sélectionnez  → **Modifier les Appareils Home LoT**.
Modifier la liste : Vous pouvez afficher/masquer ou modifier l'ordre des appareils connectés aux appareils Home LoT.
- Les paramètres disponibles varient selon le modèle ou la région.
 - Les appareils LoT pouvant être connectés à un téléviseur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Les appareils LG ThinQ connectables et les fonctions disponibles peuvent différer entre les appareils mobiles et les TV NECTIN.

Connexion d'appareils externes


Connexion USB

Connectez un périphérique de stockage USB (disque dur USB, clé USB) au port USB du téléviseur pour profiter des fichiers de contenu stockés sur le périphérique de stockage USB sur votre téléviseur.

Utilisation du lecteur multimédia

Vous pouvez rechercher et afficher des photos ou lire des vidéos et des chansons avec l'application **Media Player**.


1. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
2. Exécutez l'application **Media Player**.
3. Sélectionnez un appareil à utiliser dans la liste des appareils.
4. Sélectionnez le contenu à lire.

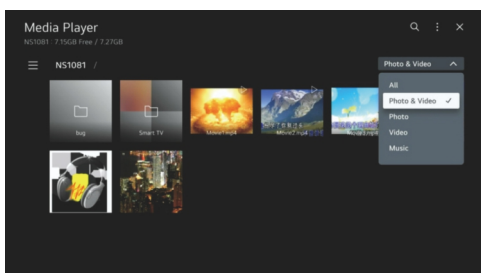

Affichage de photos

Vous pouvez sélectionner une photo dans l'application Media Player et l'afficher.


Vous pouvez utiliser davantage de fonctionnalités en appuyant sur le bouton ▼ de la télécommande tout en regardant une photo.

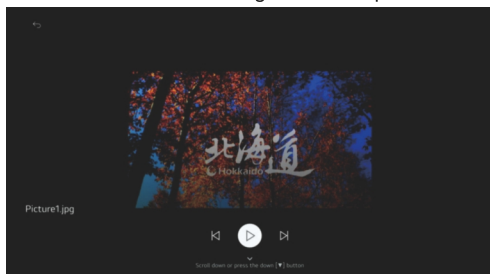

Lecture de vidéos

Vous pouvez sélectionner une vidéo dans l'application Media Player et la lire.

Appuyez sur les boutons ◀/▶ de la télécommande pour sauter en arrière/en avant de 10 secondes.

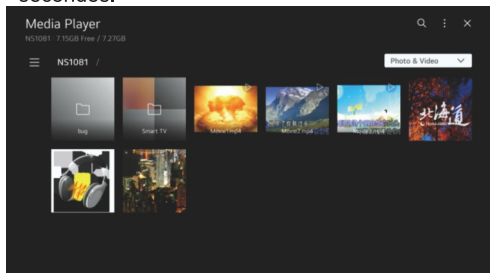


Connexion d'appareils externes

Écoute de musique

Vous pouvez sélectionner une chanson dans l'application Media Player et la lire.

Vous pouvez utiliser davantage de fonctionnalités en appuyant sur le bouton ▼ de la télécommande tout en écoutant une chanson.

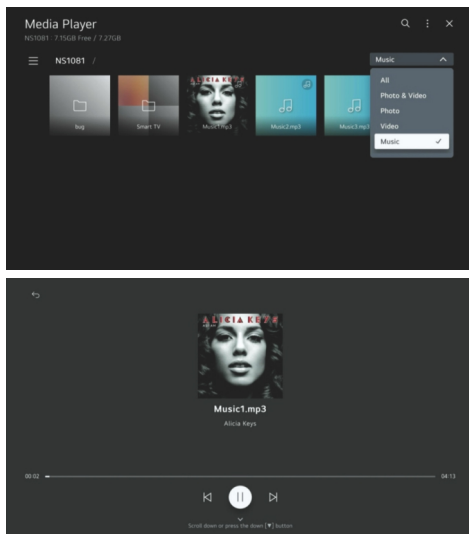

Paramètres rapides

Pour utiliser rapidement la fonction de réglage

Affiche rapidement et simplement un ensemble de commandes légères telles que le **mode d'image**, la **sortie audio**, l'**optimiseur de jeu**, etc.

Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.



1. Vous pouvez définir le **Mode D'image**.
2. Vous pouvez définir le **Mode Son**.
3. Vous pouvez choisir la **Sortie son**.
4. Accès direct aux paramètres de **Optimiseur de jeu**.
5. Accès direct aux paramètres **Entretien OLED**.
6. Accès direct aux paramètres **Réseau**.
7. Vous pouvez définir plus d'options.
 - Vous pouvez également appuyer longtemps sur le bouton ⚙ de la télécommande pour exécuter directement tous les paramètres.

Paramètres rapides

8. Vous pouvez ajouter/supprimer les éléments de réglage rapide ou modifier leur ordre.
 - Après avoir saisi chaque élément, appuyez et maintenez enfoncé le bouton OK de la télécommande pour accéder au menu correspondant.
 - Les éléments configurables diffèrent selon le modèle.

Mode d'image

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le mode d'image.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Vivid/Standard/Basic/Cinema/Sports et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer.

Mode son

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le mode son.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Standard/Cinema/Clear Voice/Sports/Music et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer.

Sortie son

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner la sortie son.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Haut-parleur TV/Appareil Bluetooth/Appareil mobile/Périphérique de sortie optique/Périphérique HDMI (ARC)/Casque filaire/Périphérique de sortie optique+Haut-parleur TV/Casque filaire +Haut-parleur TV et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer.

Optimiseur de jeu

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Optimiseur de jeu.

Réseau

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser divers services tels que des contenus et des applications en ligne.

Connexion filaire (Ethernet)

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Connexion filaire (Ethernet).

Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et configurer.

Connexion Wi-Fi

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Connexion Wi-Fi. Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et configurer.

Une fois la recherche de réseau terminée, la liste des réseaux disponibles pour la connexion s'affiche.

Sélectionnez un réseau auquel vous connecter. Si votre routeur LAN sans fil est protégé par un mot de passe, saisissez le mot de passe configuré pour le routeur.

Tous les paramètres

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Tous les paramètres.


Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Image/Son/Général/Support.

Image

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Image. Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et configurer.

(option : sélectionner le mode/le format d'image/les paramètres avancés)

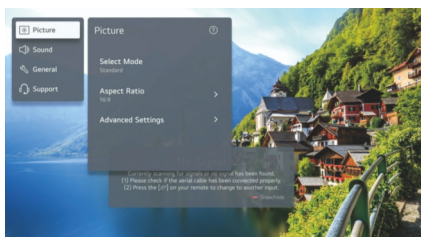

Paramètres rapides

Tableau de bord du jeu

Pendant une partie, vous pouvez rapidement changer le genre de jeu et vérifier l'état des paramètres en temps réel. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

- Lorsque vous connectez une console de jeu et exécutez un jeu, **Général → Optimiseur de jeu** est réglé sur **Activé** et le **Image → Sélectionner le mode** est réglé sur **Optimiseur de jeu**. Si le tableau de bord du jeu ne s'affiche pas, veuillez vérifier chaque paramètre.



1. Vous pouvez optimiser l'écran en fonction du genre du jeu.
2. Des signaux en temps réel et les valeurs des paramètres du genre sélectionné sont affichés.
- Les éléments affichés peuvent varier selon le modèle.
3. **Mode chambre noire** : Vous pouvez régler la luminosité de l'ensemble de l'écran pour réduire la fatigue oculaire dans un environnement sombre ou lorsque vous regardez pendant une longue période pour rendre l'écran plus facile à regarder.
Couleur du menu : Vous pouvez modifier la couleur du menu.
Optimiseur de jeu : Renvoie aux paramètres de l'**optimiseur de jeu**. Pour voir les détails, cliquez sur Paramètres Optimiseur de jeu dans le guide de l'utilisateur.
Tous les paramètres : Vous pouvez définir plus d'options. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton  de la télécommande pour exécuter directement tous les paramètres.
4. Lancer le guide de l'utilisateur.
- Les éléments configurables varient selon le modèle.

Gestionnaire de programmes

Modifier les programmes


Vous pouvez modifier les programmes sélectionnés parmi tous les programmes enregistrés ou les ajouter/supprimer dans/depuis les programmes favoris.

Modifier la liste de tous les programmes

 →  → **Général → Programmes → Gestionnaire de programmes → Modifier tous les programmes**

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les programmes sélectionnés parmi tous les programmes enregistrés, ou vous pouvez les configurer pour qu'ils soient ignorés lors du changement de programme.

Gestionnaire de programmes

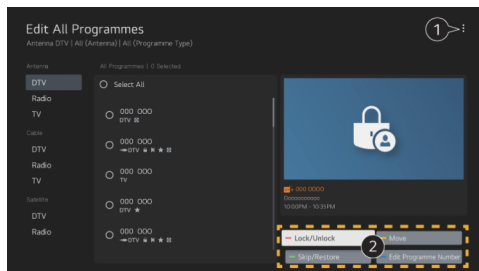

① Définir l'option de tri.

② Verrouiller/Déverrouiller: Verrouiller les programmes sélectionnés ou déverrouiller les programmes verrouillés.

Sauter/Restaurer : Définir les programmes sélectionnés à ignorer lors du changement de programme, ou désactiver l'option de saut des programmes précédemment définis pour être ignorés.

Déplacer : Déplacer les programmes sélectionnés.

Modifier les numéros de programme : Modifier les numéros des programmes sélectionnés.


Supprimer : Supprimez les programmes sélectionnés.

- Les fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.
- Pour un modèle prenant en charge les mêmes de programmes satellites, vous pouvez gérer les programmes satellites dans Modifier les programmes satellites (avancé).

Modifier la liste des programmes favoris

⚙️ → ⓘ → Général → Programmes → Gestionnaire de programmes → Modifier les favoris

Vous pouvez ajouter/supprimer les programmes souhaités dans/depuis les programmes favoris, modifier leur position, etc.

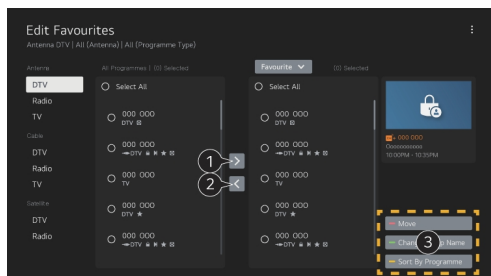

1. Sélectionnez les programmes souhaités dans la liste de tous les programmes et appuyez sur le bouton pour les ajouter à la liste des programmes favoris.
2. Supprimez les programmes sélectionnés de la liste des programmes favoris.
3. **Déplacer** : Sélectionnez un ou plusieurs programmes dans la liste des programmes préférés, appuyez sur le bouton **Déplacer**, puis sélectionnez la position vers laquelle les déplacer. Les programmes sélectionnés se déplaceront vers la position que vous avez sélectionnée.

Modifier le nom du groupe : Modifiez le nom de la liste des programmes favoris.

Trier par programme : Trie la liste des programmes favoris par programme.

Sécurité

Réglage de la sécurité

 →  → **Généralités → Système → Sécurité**

Vous pouvez verrouiller les émissions télévisées ou les applications.

Réglez-le sur **Activé** pour appliquer le verrouillage.

Verrouillages de classement TV

Cette fonction fonctionne selon les informations de la station de diffusion. Par conséquent, si le signal contient des informations incorrectes, cette fonction ne fonctionne pas.

Empêche les enfants de regarder certains programmes télévisés pour adultes, en fonction de la limite de classification définie.

Saisissez un mot de passe pour regarder un programme bloqué. La classification varie selon les pays.

- Pris en charge uniquement en mode numérique.
- Certains modèles peuvent ne pas être pris en charge.

Verrouillage des programmes

Bloque les programmes qui contiennent des contenus inappropriés pour les enfants. Les programmes peuvent être sélectionnés, mais l'écran est vide et le son est coupé. Pour regarder un programme verrouillé, saisissez le mot de passe.

Verrouillage des applications

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'application.

- La fonction de verrouillage n'est pas immédiatement disponible pour l'application en cours d'exécution.

Verrouillage des entrées

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les entrées.

Réinitialiser le mot de passe

Définissez ou modifiez le mot de passe du téléviseur.

- Le mot de passe par défaut est défini sur « 0000 ».

Lorsque la France, la Norvège ou la Belgique sont sélectionnés comme pays, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

Réinitialisation d'un mot de passe perdu

Si vous perdez le mot de passe que vous avez défini, vous pouvez le réinitialiser comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Paramètres de la télécommande.
2. **Sélectionnez → Général → Système → Sécurité.**
3. Appuyez sur **Programmes en hausse → Programmes en hausse → Programmes en baisse → Programmes en hausse**. La fenêtre de saisie du mot de passe principal apparaît.
4. Entrez les chiffres « 0313 » dans la fenêtre de saisie du mot de passe principal, puis appuyez sur **OK**. Le mot de passe sera réinitialisé.

Assistance

Alimentation coupée	Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.
Mauvaise réception du signal	- Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe. - Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Pas de l'image	- Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée. - Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Vidéo s'affiche sans son	- Augmentez le volume. - Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	Réglez la contraste et Luminosité.
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.
Des lignes d'interférences sur l'écran	Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	- Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles. - Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.
Pas de Vidéo (mode PC)	Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.
Lignes verticales clignotent (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

	Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :

1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support.
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8.
Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

	BE	BG	CZ	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY
	LT	LU	HU	MT	NL	AT
	PL					
	PT	RO	SI	SK	FI	SE



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.