FR

SMART TV

MANUEL D’ INSTRUCTIONS

IMPORTANT:
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.
Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

Contenu

Informations de sécurité 1

Précautions de sécurité importantes 1

Boutons TV et interface du terminal 2

Schéma de connexion d'un appareil externe 2

Installation et connexion du téléviseur 3

Instructions d'installation du meuble TV 3

OSD

1. Assistant D'installation 4
2. Écran D'accueil 5
3. Source 5
4. Paramètres TV 6
5. Médias 9
6. Déclaration d'accessibilité de Tizen OS 10

Aide 12

Spécifications 13

Télécommande 14

FR

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	**Avertissement:** Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

Précautions de sécurité importantes

1) Lisez attentivement ces instructions.
2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
3) Respectez tous les avertissements.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
10) Ne pas écrasé ou endommagez le cordon d'alimentation.
11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.


13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
Prudence:
14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant le recommandations du fabricant.
21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil.Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.


22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
24) 回 Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il à été conçu de manière que sa mise à la terre pur la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 35,degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

Boutons TV et interface du terminal

Boutons du téléviseur

Remarque : Ce qui suit n'est qu'un schéma fonctionnel. La position et l'agencement réels peuvent varier selon les modèles. Pour les modèles avec interrupteur secteur, Tout d'abord, allumez le bouton ① (marche/arrêt de l'alimentation secteur) puis appuyez sur le bouton ② pour allumer la télévision.

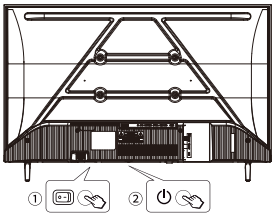

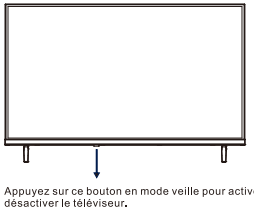


Connexions TV

Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.


MINI AV	**Mini AV** Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV	USB 5V ⎓ 500mA	**Entrée USB** Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
CI	**Fente CI** Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.	OPTICAL	**Sortie OPTIQUE** Connectez le récepteur SPDIF.
HDMI	**Entrada HDMI** Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.	RJ 45	**RJ45** Connecter à Internet.
ANT 75Ω	**ANT 75** Connectez le câble de l'antenne TV (75/VHF/UHF)		

* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Schéma de connexion d'un appareil externe

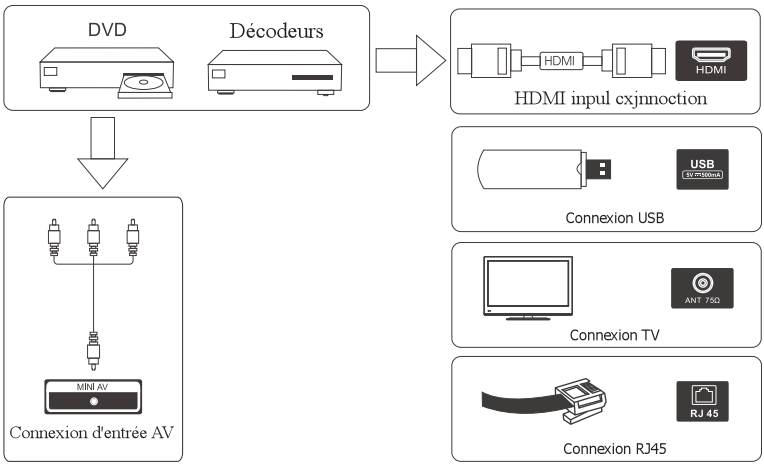

Installation et connexion du téléviseur

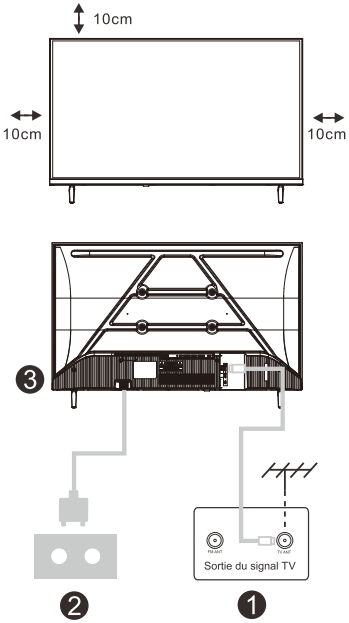

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur.

Remarque : Si le modèle est équipé d'un emplacement pour carte CI sur le dessus et d'un bouchon en silicone dans l'emballage, veuillez insérer ce dernier dans l'emplacement lorsqu'aucune carte CI n'est utilisée. Aucune action n'est requise pour les modèles avec emplacement, mais sans bouchon en silicone.




Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur,les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.


Remarque : Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.

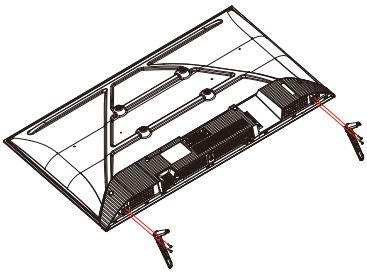


FR

Assistant D'installation

Les paramètres système s'afficheront lors de la première mise en marche du téléviseur. Veuillez les configurer en suivant les instructions à l'écran.
Appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer la configuration.

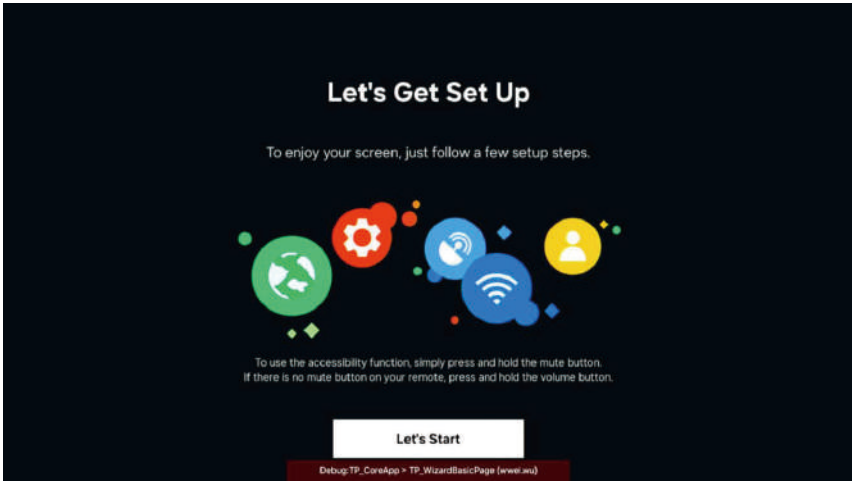

Utilisez les boutons ▼/▲ pour sélectionner **votre pays ou région**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer et passer à l'étape suivante.

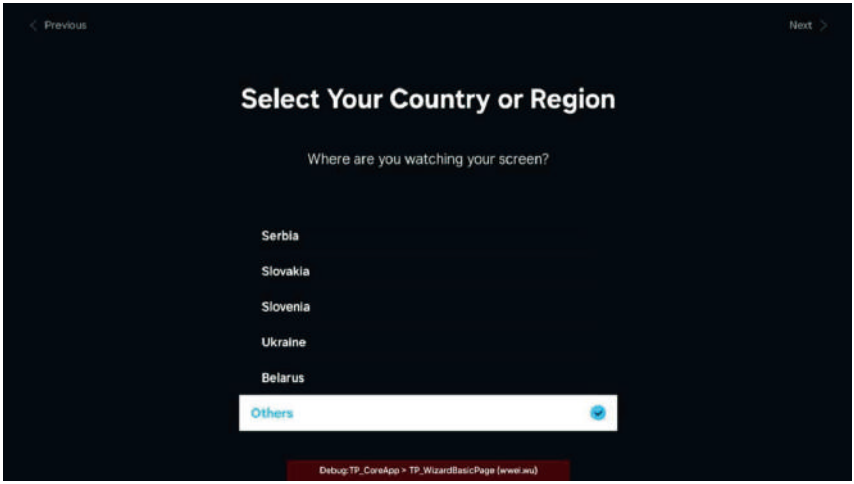


Écran D'accueil

Accueil

Appuyez sur les touches ◄/►/▲/▼ pour sélectionner **Accueil**(**Home**), puis sur <**OK**> pour valider.


Appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner **Découvrir/Applications.**

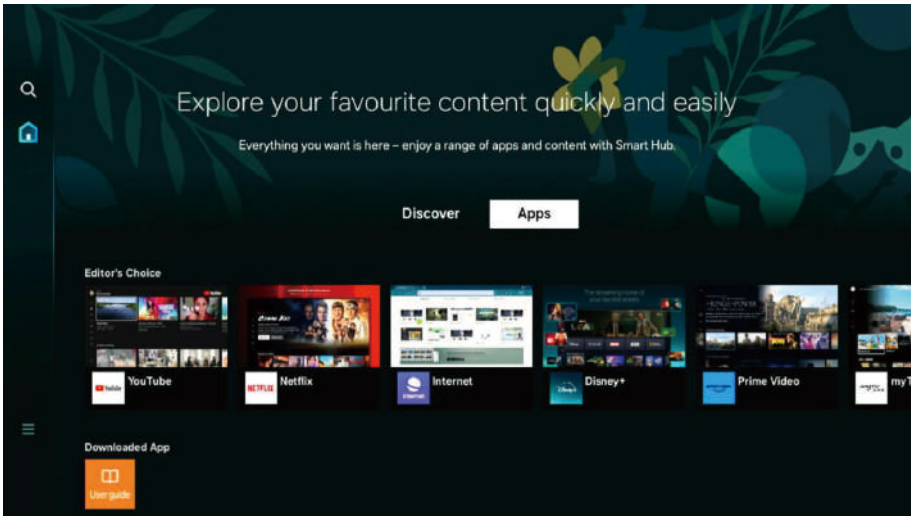

Source

Appuyez sur les touches ◄/►/▲/▼ pour sélectionner **Appareils connectés**, puis sur <**OK**>/► pour valider. Vous pouvez sélectionner un appareil externe connecté au téléviseur.


(Facultatif : Guide de connexion TV/HDMI1/HDMI2/HDMI3/AV)

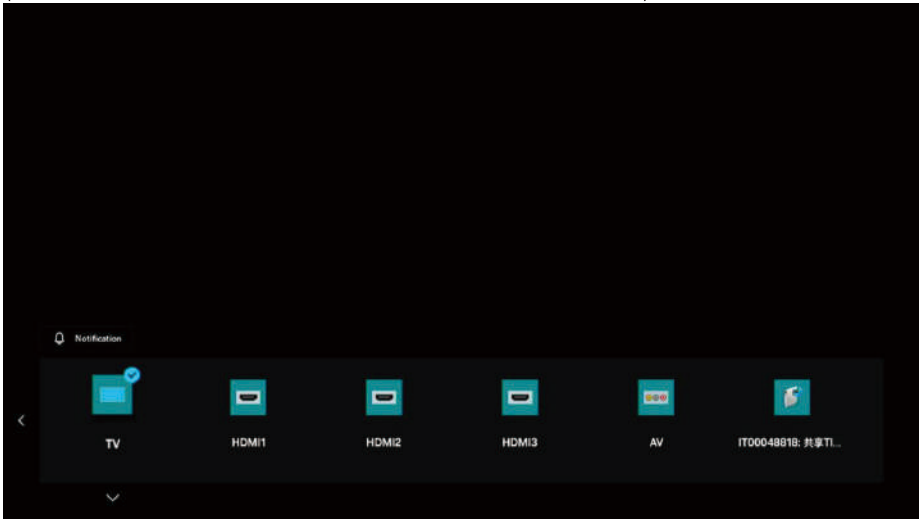

Paramètres TV


Paramètres

Appuyez sur les touches ◄/►/▲/▼ pour sélectionner **Paramètres**, puis sur <**OK**>/► pour valider.
(Optionnel : Tous les paramètres/Sortie audio/Rétroéclairage/Mode image/Mode son/Périphériques Bluetooth/Réseau local/Mode jeu/Sous-titres/Langue audio/Économie d'énergie/Assistance/Minuterie de mise en veille/Liste de modifications)

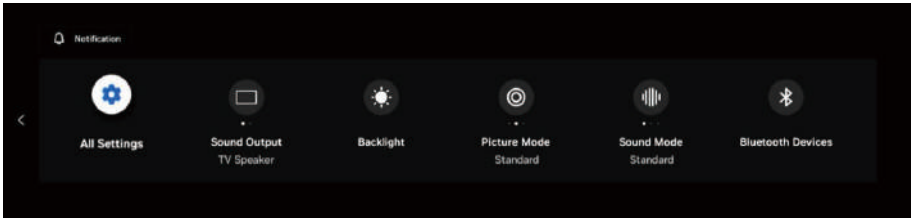


Paramètres TV

Appuyez sur la touche **PARAMÈTRES** pour accéder aux paramètres TV.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis sur la touche **OK** pour valider. (Optionnel : Image/Son/Connexion/Diffusion/Général et confidentialité/Assistance)

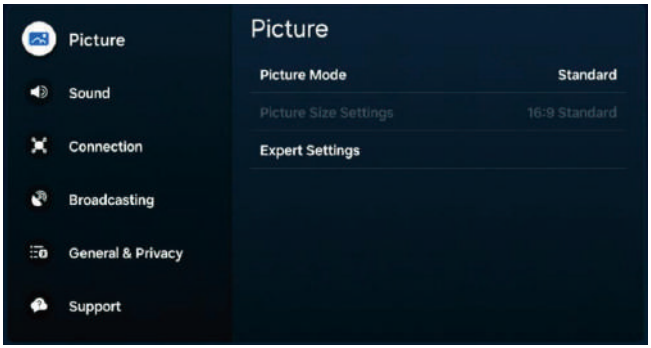

Recherche automatique


La recherche automatique permet de trouver automatiquement les chaînes les plus performantes.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Recherche automatique**, puis sur la touche **OK** pour lancer la recherche.
Pour interrompre la recherche, appuyez sur la touche **Arrêter/Annuler.**

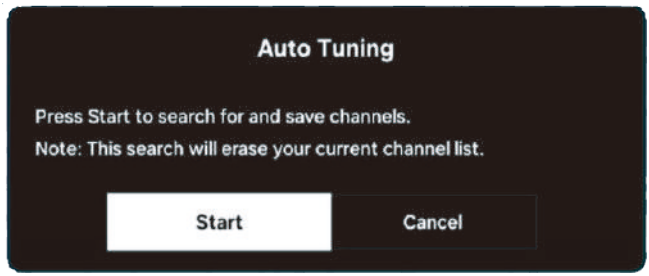


Paramètres TV

Réinitialisation des données d'usine

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner « **Réinitialisation des données d'usine** ». Appuyez sur **OK** pour saisir le mot de passe.
Choisissez ensuite de réinitialiser ou non. Le mot de passe par défaut est 0000. Après la réinitialisation, l'écran de démarrage s'affiche de nouveau.

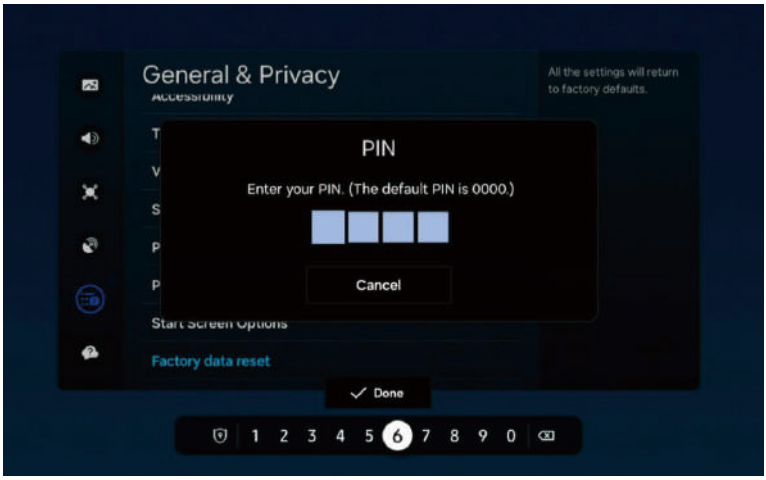


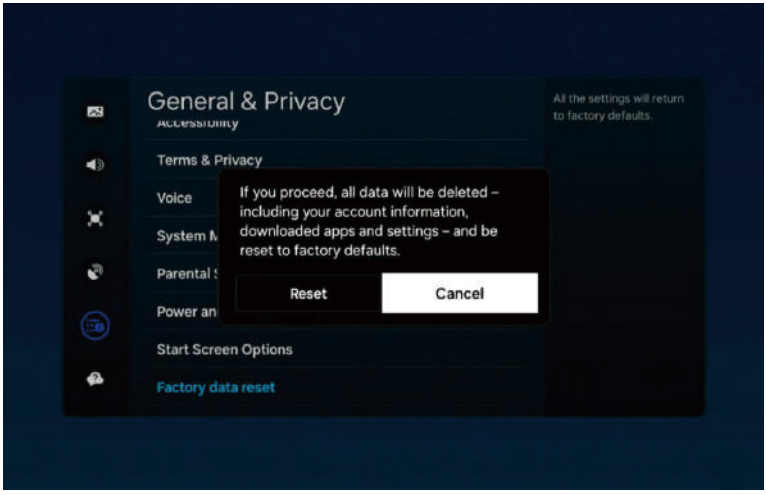

Paramètres TV

Assistance

Appuyez sur la touche **PARAMÈTRES** pour accéder au menu principal.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Assistance.**
Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

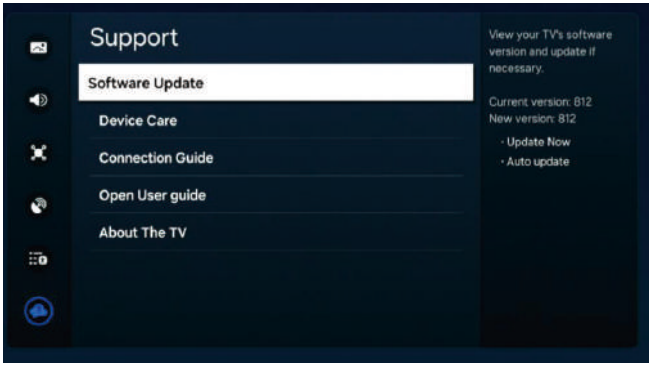

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Mise à jour logicielle/Entretien de l'appareil/Guide de connexion/Ouvrir le guide d'utilisation/À propos de ce téléviseur.**

Mise à jour logicielle

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Mise à jour logicielle.**
Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.
(Optionnel : Mettre à jour maintenant/Mise à jour automatique)

Entretien de l'appareil

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Entretien de l'appareil.**
Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Guide de connexion

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Guide de connexion.**
Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Ouvrir le guide d'utilisation

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Ouvrir le guide d'utilisation.**
Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

À propos de ce téléviseur

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **À propos de ce téléviseur.**
Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les informations.




Médias

USB


Vous pouvez profiter du contenu stocké sur votre périphérique **USB directement** sur l'écran de votre téléviseur.



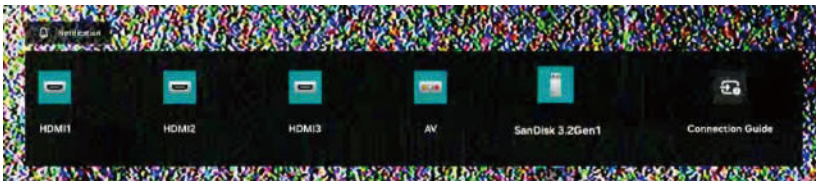


Explorateur de dossiers USB

Le nom du périphérique de stockage s'affiche en haut à gauche (exemple : **SanDisk 3.2Gen1**). La zone principale présente les dossiers sous forme de grille. Le dossier sélectionné est surligné en blanc ; appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder. Utilisez les boutons [▼] / [▲] / [◄] / [►] pour vous déplacer dans la grille.

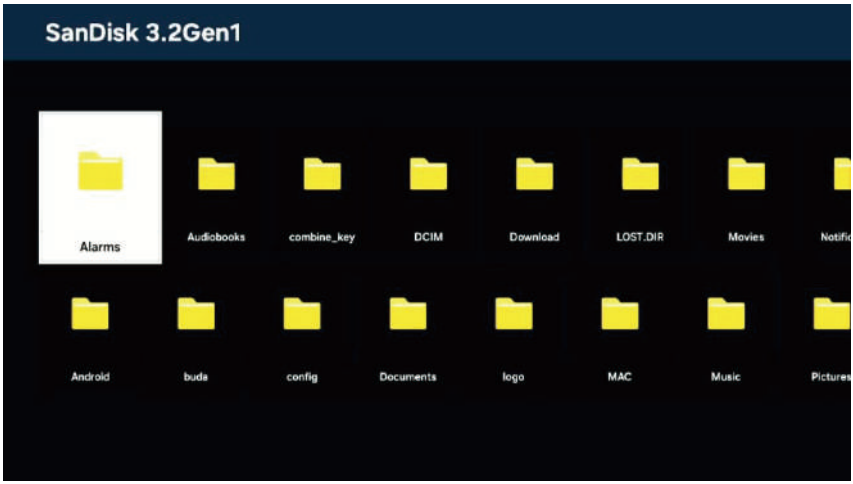

Déclaration d'accessibilité de Tizen OS

1. Utilisation pour les personnes malvoyantes ou ayant une vision réduite
L'audiodescription est conçue pour les personnes malvoyantes. Elle fournit des commentaires vocaux complémentaires pour les contenus visuels tels que la télévision, les films et les séries, permettant ainsi aux personnes malvoyantes d'accéder à des informations visuelles comme les scènes, les expressions faciales et les mouvements des personnages qui seraient autrement inaccessibles.

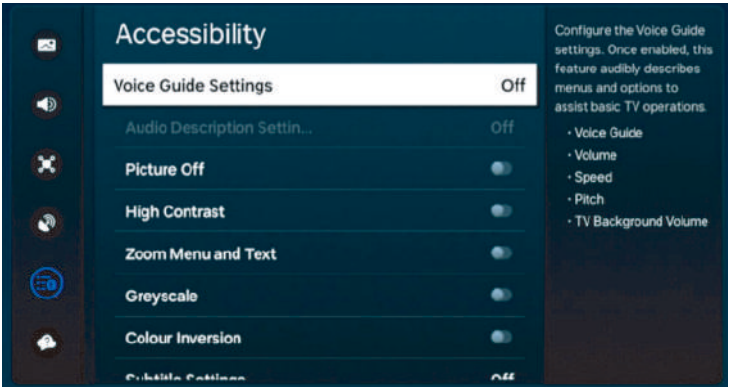

1) Le contraste élevé améliore la lisibilité en ajustant la visibilité pour une meilleure clarté du texte.
Cette fonction augmente le contraste entre le texte et l'arrière-plan sur l'écran d'accueil et dans le menu Paramètres, améliorant ainsi la visibilité du contenu et la navigation.
Accès : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Contraste élevé.**

2) Le guide vocal fournit une assistance audio pour le fonctionnement du téléviseur, en décrivant les chaînes, le volume et les menus pour une meilleure accessibilité. La hauteur et le ton de la voix peuvent être personnalisés selon les préférences de chacun, pour un confort visuel optimal.
Accès : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres du guide vocal.**

3) L'audiodescription est une fonction qui fournit une description commentée des éléments visuels d'une émission, aidant les téléspectateurs à comprendre ce qui se passe à l'écran.
Ce service est uniquement disponible pour les émissions proposant l'audiodescription. Sélectionnez le chemin d'accès : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres de description audio.**

4) L'option Zoom texte et image permet d'agrandir les menus et le texte pour une meilleure lisibilité, facilitant ainsi la navigation et l'interaction avec la page TV.
Sélectionnez le chemin d'accès : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Zoom texte et image.**

5) Le mode Niveaux de gris convertit les couleurs de l'écran en noir et blanc, améliorant la netteté grâce à la distinction des éléments par différence de luminosité.
Sélectionnez le chemin d'accès : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Niveaux de gris.**

Déclaration d'accessibilité de Tizen OS

2. Utilisation pour personnes malentendantes ou ayant une audition limitée

La fonction pour personnes malentendantes de la télévision numérique est une technologie d'assistance conçue pour les utilisateurs ayant une déficience auditive. Elle vise à améliorer la compréhension du contenu télévisuel grâce aux sous-titres visuels.

1) Les paramètres des sous-titres permettent de personnaliser le mode et la langue des sous-titres.

Accédez au menu : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres.**

2) Les paramètres audio avancés permettent de configurer des options audio avancées, notamment la balance, l'égaliseur, le mode HDMI-eARC et d'autres options audio avancées.

Accédez au menu : **Paramètres > Son > Paramètres avancés.**

3) Cette fonction permet l'utilisation simultanée des haut-parleurs du téléviseur et d'appareils Bluetooth.

Lorsqu'elle est activée, le volume des appareils Bluetooth peut être réglé plus haut que celui des haut-parleurs du téléviseur, offrant ainsi une expérience d'écoute confortable à tous les téléspectateurs.

Accédez au menu : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Sortie audio multiple.**

3. Utilisation pour personnes ayant des difficultés de préhension ou de communication

Configurez les raccourcis, la durée d'affichage des messages, la fréquence de répétition des boutons de la télécommande, les effets dynamiques et d'autres paramètres selon vos besoins.

1) Les paramètres de raccourcis d'accessibilité permettent d'activer les fonctions d'assistance en maintenant le bouton Muet enfoncé.

Accédez au menu : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres de raccourcis d'accessibilité.**

2) Le délai d'action permet de personnaliser la durée d'affichage des messages, tels que les fenêtres contextuelles, avant qu'une interaction ne soit requise.

Accédez au menu : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Délai d'action.**

3) Les paramètres de répétition des boutons de la télécommande permettent de régler la fréquence de répétition des boutons. Lorsqu'elle est activée, cette fonction ralentit la répétition lors du maintien d'un bouton enfoncé.

Accédez au menu : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres de répétition des boutons de la télécommande.**

4) L'option « Texte et images animés » réduit les effets visuels liés au mouvement, ce qui est utile pour les utilisateurs sensibles aux mouvements de l'écran.

Accédez au menu : **Paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Texte et images animés.**

Aide

Pas de pouvoir	• Vérifiez si le cordon AC du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, veuillez déconnecter la prise et reconnecter à la prise après 60 secondes. Rattez la puissance.
Signal non reçu correctement	• Les images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a des bâtiments ou des montagnes élevés près de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image à travers le fonctionnement manuel: consulter l'instruction de la réglementation Vernier ou ajuster la direction de l'antenne externe. • Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.
Pas d'image	• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. • Affichez d'autres canaux pour voir si le problème se produit toujours.
La vidéo apparaît sans audio	• Essayez d'augmenter le volume. • Vérifiez si le son du téléviseur est en muette ou non.
L'audio est présent, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décolleté	• Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.
Le bruit statique affecte la qualité des vidéos et audio	• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
Lignes brisées à l'écran	• Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	• Assurez-vous que le sac en plastique accompagné de la télécommande est retiré.Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si le placement des batteries est correct ou essayez d'utiliser de nouvelles batteries avec la télécommande. • Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse en quelques minutes.
Pas de vidéo (mode PC)	• Veuillez vérifier si le câble est connecté correctement au port HDMI ou si le câble est plié à certains endroits.
L'écran est trop brillant ou sombre (mode PC)	• Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu principal.
Aucune réponse du PC	• Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est définie sur une résolution compatible (ou le téléviseur.
Des lignes apparaissant lorsqu'un périphérique est connecté au port RCA	• Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Les problèmes ne sont pas résolus	• Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur par vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

Ne quittez pas votre téléviseur affichant une image statique, que ce soit à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, cela endommagera l'écran et peut provoquer un brûlage de l'image.

Liste des procédures de maintenance

* Choisissez un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, loin des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), plantes (pollen, poussière, eau) et le sol (risque de coups, poussière).
* Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures sur le dessus, les côtés ou le bas de l'appareil.
* Éteignez la télévision après utilisation (à moins que les instructions d'exploitation du fabricant n'en conseillent, comme c'est généralement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débranchez s'il ne sera pas utilisé pour (s'il s'agit d'un téléviseur OLED, laissez-le en veille avant de le débrancher)
* Conservez soigneusement la télécommande, ne l'exposez pas aux liquides et vérifiez régulièrement l'état des batteries à distance pour éviter la corrosion des contacts.
* Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché la télévision, et évitez les sprays en verre et autres agents de nettoyage ménagers.

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24″	30W/36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Temps de vie: 60 000 heures

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio et le Symbole Double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Les termes interface multimédia HDMI et HDMI à haute définition et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou des décès.

De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

1 et 1 Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.

2 Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.

3 et 3 S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.

4 Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des placards ou des bibliothèques).

5 Ne pas placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent être situés entre le téléviseur et le mobilier de soutien,

6. Éduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est retenu et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.
Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8

Remarque: Ne vous accrochez pas à un angle pour éviter le risque de tomber.

Télécommande



POWER(⏻): Permet de basculer entre le mode marche et le mode veille.

SOURCE: Ouvrir le menu principal, appuyez pour afficher la liste des sources.

0~9 : Touches numériques : Changer de chaîne en direct, saisissez un numéro dans le champ de texte à l'écran.

TTX/MIX : Sélectionner le mode Télétexte : Full TTX / Double / TTX/MIX / Live TV.

PRE-CH : Retour à la chaîne précédente.

VOL+/- : Réglage du volume sonore du téléviseur.

MUTE(🔇): Coupe ou rétablit le son du téléviseur.

GUIDE : Guide électronique des programmes.

CH ∧/∨:Changement de chaîne.

NETFLIX : Lance l'application **Netflix**.

Prime Video : Lancez l'application **Prime Video**.

YouTube : Lancez l'application **YouTube**.

Samsung TV Plus : Lancez l'application **Samsung TV Plus**.

⌂ : Affiche l'écran d'accueil.

✥ : Déplacer le curseur, sélectionner les éléments du menu à l'écran et modifier les valeurs affichées dans le menu du téléviseur.

↵ : Sélectionner ou exécuter l'élément sélectionné.

RETURN : Retour au menu ou à la chaîne précédente.

EXIT : Quitter le menu.

Touches de couleur : Suivez les instructions à l'écran pour la fonction des touches de couleur.

SETTINGS : Afficher le menu principal.

INFO : Afficher les informations sur le programme ou le contenu en cours.

AD/SUBT. : Afficher les raccourcis d'accessibilité/Changer de sous-titre.

■/⏮/◀◀/▶/⏸/▶▶/⏭ : Touche de lecture multimédia.

■ : Arrêter la lecture.

⏮ : Appuyez pour revenir en arrière en mode USB.

◀◀ : Lecture en mode retour rapide.

▶/⏸ :Lecture/pause.

▶▶ : Lecture en mode avance rapide.

⏭ : Appuyez pour avancer en mode stockage ou USB.

Installation des piles:
Retirer le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en faisant glisser le couvercle vers le bas, puis vers l'extérieur. Mettre deux piles AAA à l'intérieur du compartiment à piles avec leurs extrémités + et - alignées comme indiqué. Ne pas mélanger des piles usagées et neuves ou différents types de piles. Replacer le couvercle du compartiment à piles.
Faire glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez qu'il a été bien placé.

CAUTION:
Les piles installées dans l'appareil ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.

FR

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)
Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)
Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2.Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3.Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4.Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5.Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.











Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby,Dolby Audio,and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY
E-mail: info@expressluck.hu
Website: http://www.smarttech-tv.com
Made in China

72690TIZEN-NT23_20260513_V1.0